UNITY | LIT ESCAMOTABLE

MANUEL 2023



LEISURE
TRAVEL VANS

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation, la réparation et l'entretien d'un véhicule de tourisme, d'une camionnette, d'une fourgonnette ou d'un véhicule hors route peut vous exposer aux gaz d'échappement du moteur, au monoxyde de carbone, à des phtalates, au plomb et à d'autres produits chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme étant des causes de cancer et de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour réduire votre exposition, évitez de respirer les gaz d'échappement, ne laissez pas le moteur tourner au ralenti sauf en cas de nécessité, entretenez votre véhicule dans un endroit bien aéré et portez des gants ou lavez-vous les mains souvent en cours de travail. Pour en savoir davantage : www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

Manuel supplémentaire....1-1
Trousse d'information de votre motorisé....1-2
Options et équipement....1-2
Service d'assistance....1-2
Signalement de défauts de sécurité....1-3

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Plan d'aménagement....2-1
Emplacement de l'équipement extérieur....2-3
Lits et sièges....2-5
- Système Leisure Lounge Plus (en option)....2-5
- Leisure Lounge Plus – Sièges....2-7
- Leisure Lounge – Sièges....2-8
- Emplacement du téléviseur....2-9

3. SCHÉMAS

Électricité....3-1
- Référence câblage 12 volts....3-1
- Référence câblage 120 volts....3-2
- Schéma électrique....3-3

Plomberie....3-9
- Schéma des conduites d'eau....3-9
- Schéma des conduites de vidange....3-10

Divertissement....3-11
Précâblage satellite....3-12

1. INTRODUCTION

Félicitations! Merci d'avoir choisi un motorisé Leisure Travel Vans.

Bienvenue dans le monde génial du voyage et du camping en motorisé, où se conjuguent le confort d'une maison aux joies du voyage et du plein-air.

Votre motorisé est conçu et fabriqué pour rehausser votre expérience de voyage et de camping, tout en vous offrant un rendement sécuritaire, efficace et sans problèmes.

Avant de prendre le volant pour la première fois, apprivoisez le fonctionnement du châssis et les fonctions du motorisé. À la prise de possession, prenez le temps qu'il faut avec votre concessionnaire pour en apprendre un maximum sur votre nouveau véhicule récréatif.

MANUEL SUPPLÉMENTAIRE

Le présent manuel contient des renseignements propres au modèle destinés à vous aider à utiliser le motorisé et à en prendre soin, au volant comme en camping. Les motorisés Leisure Travel Vans sont livrables avec de nombreuses options; prenez soin de connaître les systèmes et équipements de votre nouveau véhicule. Il incombe à quiconque conduit ou occupe le motorisé de lire, comprendre et respecter les instructions du présent manuel et du manuel du châssis, ainsi que les renseignements figurant dans la Trousse d'information livrée avec votre nouveau motorisé.

Votre motorisé est équipé de nombreux systèmes, composantes, équipements et appareils fabriqués par différents fournisseurs de Triple E RV. Ces fournisseurs n'ont aucun lien avec Triple E RV.

Avant d'utiliser votre motorisé pour la première fois – même si vous avez beaucoup d'expérience dans l'utilisation de tels produits –, lisez tous les manuels inclus dans la Trousse d'information se rapportant au motorisé ainsi qu'à ses composantes, équipements et appareils, et familiarisez-vous avec. Votre bonne connaissance du fonctionnement détaillé de votre motorisé contribuera à son utilisation sécuritaire, efficace et sans problèmes.

CONSERVEZ la Trousse d'information dans votre motorisé pour pouvoir la consulter au besoin.

REMETTEZ le présent manuel, le manuel d'utilisation du châssis et la Trousse d'information de votre motorisé à quiconque utilisera ou possédera le véhicule après vous.

Pour obtenir des précisions ou des détails sur les renseignements ci-inclus, communiquez avec :

Votre concessionnaire Leisure Travel Vans, ou le service à la clientèle de Triple E RV :

Courriel :	info@tripleerv.com
Sans frais :	877-992-9906
Téléphone :	204-325-4361
Télécopieur :	204-325-5241

TROUSSE D'INFORMATION DE VOTRE MOTORISÉ

Tous les renseignements concernant les composantes, équipements et appareils suivants, et autres, figurent dans la Trousse d'information de votre motorisé (selon les options choisies).

- Réfrigérateur
- Cuisinière
- Générateur d'air chaud
- Panneau électrique
- Toilette
- Chauffe-eau
- Pompe à eau
- Système de filtration d'eau
- Évent (toit)
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Thermostat
- Détecteur de monoxyde de carbone
- Détecteur de propane
- Régulateur
- Antenne de télévision
- Téléviseur et lecteur DVD
- Châssis
- Climatiseur
- Génératrice
- Stabilisateurs/vérins de mise à niveau
- Moniteur de caméra de recul
- Onduleur
- Système de divertissement
- Sécurité
- Planchers et comptoirs
- Marchepied électrique
- Panneau solaire
- Parasurtenseur
- Coffre-fort
- Auvent

OPTIONS ET ÉQUIPEMENT

Les motorisés Leisure Travel Vans se déclinent en différents formats et plans d'aménagement, et sont livrables avec différents équipements en option. Les équipements, accessoires et composantes décrits aux présentes ne s'appliquent donc pas nécessairement tous à votre motorisé. Lisez bien les documents et manuels inclus dans la Trousse d'information de votre motorisé pour connaître les instructions détaillées de ses équipements.

SERVICE D'ASSISTANCE

Votre concessionnaire peut vous aider si vous avez besoin de renseignements supplémentaires et répondre à vos questions sur l'utilisation de votre motorisé. À propos de l'entretien, sachez que votre concessionnaire est celui qui connaît le mieux votre motorisé et qu'il est à votre entière disposition. Il est en mesure de vous fournir une maintenance et une assistance de qualité tant que vous possédez le véhicule. Triple E RV vous recommande fortement de suivre un calendrier de maintenance régulier pour garder votre motorisé à son meilleur.

Utilisez les numéros suivants pour obtenir de l'aide sous garantie en voyage :

Triple E RV : 1-877-992-9906

Service à la clientèle Sprinter Canada :
1-800-387-0100 www.lesprinter.ca

Service à la clientèle Sprinter États-Unis :
1-877-762-8267 www.mbsprinterusa.com

Service à la clientèle Ford Canada :
1-800-565-3673 www.ford.ca

Service à la clientèle Ford États-Unis :
1-800-392-3673 www.ford.com

Service d'assistance routière d'urgence* composez le :
1-877-219-3831
4287 Beltline Road, Box 198
Addison, Texas 75001

*Le service d'assistance routière d'urgence est offert au propriétaire du motorisé pendant deux ans à partir de la date d'achat.

SIGNALEMENT DE DÉFAUTS DE SÉCURITÉ

Si vous soupçonnez que votre motorisé présente un défaut de sécurité pouvant causer des blessures ou la mort, communiquez immédiatement avec Triple E RV. Communiquez aussi vos inquiétudes à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), aux États-Unis, ou à Transports Canada.

Si plusieurs plaintes semblables sont communiquées, la NHTSA fera enquête. Elle a le pouvoir d'exiger une campagne de rappel et de réparation selon la nature et la gravité du problème.

Vous pouvez rejoindre la NHTSA via sa ligne téléphonique de sécurité automobile au 1-800-424-9393 (202-366-0123 dans la région de Washington) ou en écrivant à NHTSA, US Department of Transportation, Washington, DC 20590. En appelant la ligne téléphonique, vous pouvez aussi obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité automobile.

Au Canada, composez le 1-800-333-0510 ou écrivez à Transports Canada – Sécurité routière, 2780, chemin Sheffield, Ottawa (Ontario) K1B 3V9.

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PLAN D'AMÉNAGEMENT

LEISURE LOUNGE

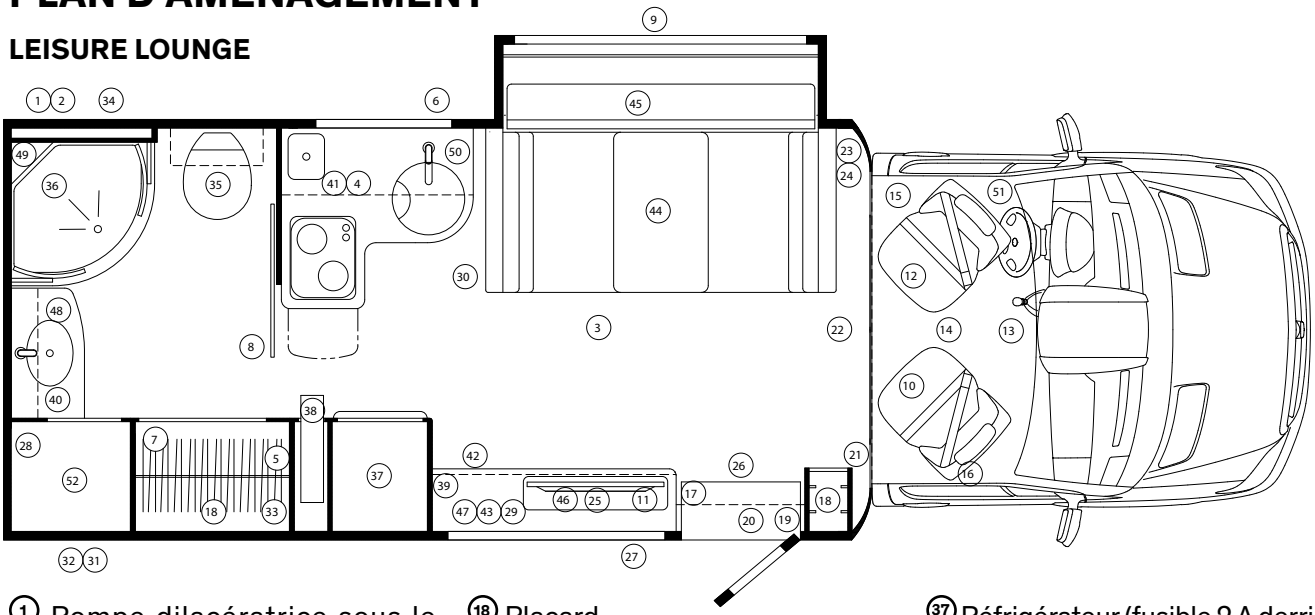

① Pompe dilacératrice sous le plancher (en option)
② Compartiment des services sous le plancher
③ Réservoir d'eau avec drain sous le plancher
④ Chauffe-eau sous le bloc-cuisine
⑤ Parasurtenseur sur le plancher du placard
⑥ Prise courant de stationnement
⑦ Commutateur de transfert de la génératrice derrière les tiroirs du placard
⑧ Réservoir de propane sous le plancher
⑨ Boyau d'égout sous l'extension
⑩ Chargeur c.c./c.c. sous le siège
⑪ Fusible 5 A partagé interrupteur du marchepied, chauffe-batterie et HTR du G12 sous le téléviseur
⑫ Batterie du châssis sous le siège capitaine
⑬ Prise 12 volts et prise USB
⑭ Sièges pivotants
⑮ Fusibles d'alimentation par batterie et d'allumage sous le siège conducteur
⑯ Interrupteur de l'auvent sur le socle du siège passager
⑰ Coupe-batterie sur paroi d'armoire
⑱ Placard
⑲ Extincteur
⑳ Contrôleur solaire, télécommande de l'onduleur et commande du chauffe-eau au-dessus de la porte d'entrée
㉑ Écran multiplex
㉒ Avertisseur de fumée au plafond
㉓ Alarme de propane et CO
㉔ Prise USB
㉕ Téléviseur
㉖ Batteries de la cellule dans le compartiment sous le plancher (fusible du panneau solaire 30 A derrière les batteries)
㉗ Onduleur dans le compartiment sous le plancher
㉘ Carte du tableau multiplex G12 derrière le panneau
㉙ Lecteur BluRay
㉚ Prise USB
㉛ Génératrice sous le plancher (en option)
㉜ Prise extérieure pour BBQ sous le plancher
㉝ Générateur d'air chaud sous le placard
㉞ Rangement extérieur
㉟ Toilette
㊱ Douche
㊲ Réfrigérateur (fusible 2 A derrière l'évent extérieur), micro-ondes au-dessus
㊳ Garde-manger coulissant
㊴ Capteur du thermostat sur le mur du réfrigérateur
㊵ Pompe à eau sous le meuble-lavabo
㊶ Bloc-cuisine
㊷ Panneau de disjoncteurs
㊸ Précâblage pour l'option satellite et plaque de connexions composantes sous l'armoire
㊹ Coin-repas
㊺ Lit escamotable
㊻ Module d'extension
㊼ Interrupteur de l'amplificateur d'antenne télé et Wi-Fi dans l'armoire supérieure
㊽ Filtre à eau sous le meuble-lavabo
㊾ Clapet antiretour de rinçage du réservoir derrière l'accès au robinet
㊿ Caisson de graves
(51) Batterie du châssis sous le plancher de la cabine, fusible 100 A sous le siège
(52) Rangement intérieur et extérieur

LEISURE LOUNGE PLUS

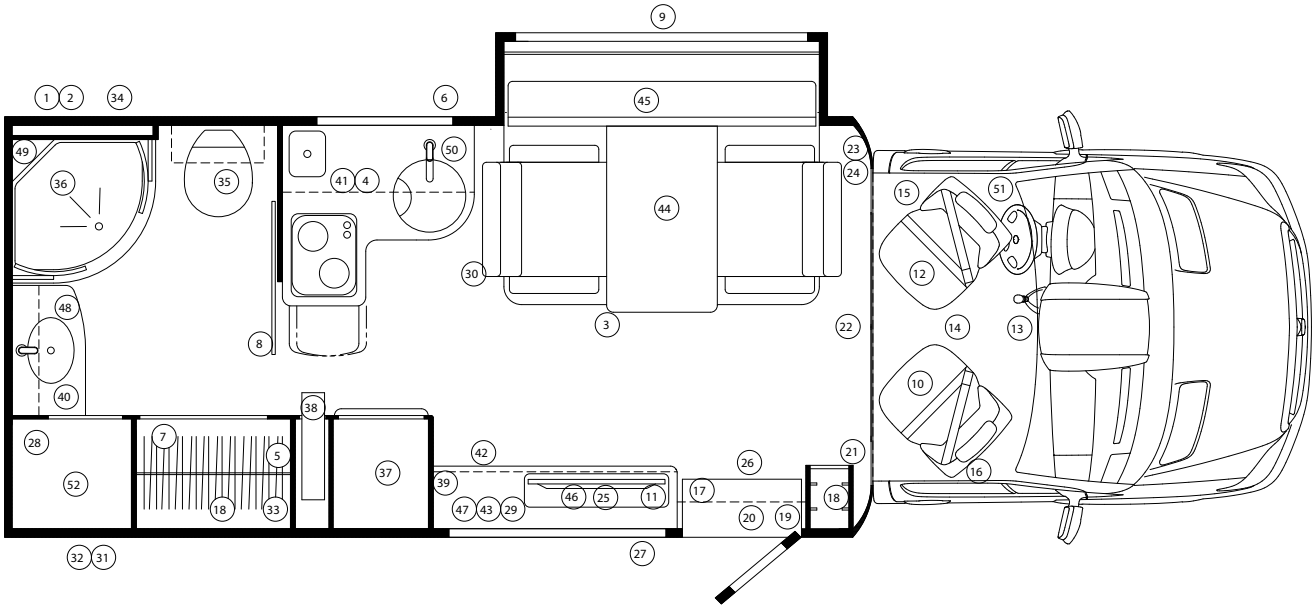

① Pompe dilacératrice sous le plancher (en option)
② Compartiment des services sous le plancher
③ Réservoir d'eau avec drain sous le plancher
④ Chauffe-eau sous le bloc-cuisine
⑤ Parasurtenseur sur le plancher du placard
⑥ Prise courant de stationnement
⑦ Commutateur de transfert de la génératrice derrière les tiroirs du placard
⑧ Réservoir de propane sous le plancher
⑨ Boyau d'égout sous l'extension
⑩ Chargeur c.c./c.c. sous le siège
⑪ Fusible 5 A partagé interrupteur du marchepied, chauffe-batterie et HTR du G12 sous le téléviseur
⑫ Batterie du châssis sous le siège capitaine
⑬ Prise 12 volts et prise USB
⑭ Sièges pivotants
⑮ Fusibles d'alimentation par batterie et d'allumage sous le siège conducteur
⑯ Interrupteur de l'auvent sur le socle du siège passager
⑰ Coupe-batterie sur paroi d'armoire
⑱ Placard
⑲ Extincteur
⑳ Contrôleur solaire, télécommande de l'onduleur et commande du chauffe-eau au-dessus de la porte d'entrée
㉑ Écran multiplex
㉒ Avertisseur de fumée au plafond
㉓ Alarme de propane et CO
㉔ Prise USB
㉕ Téléviseur
㉖ Batteries de la cellule dans le compartiment sous le plancher (fusible 30 A du panneau solaire derrière les batteries)
㉗ Onduleur dans le compartiment sous le plancher
㉘ Carte du tableau multiplex G12 derrière le panneau
㉙ Lecteur BluRay
㉚ Prise USB
㉛ Génératrice sous le plancher (en option)
㉜ Prise extérieure pour BBQ sous le plancher
㉝ Générateur d'air chaud sous le placard
㉞ Rangement extérieur
㉟ Toilette
㊱ Douche
㊲ Réfrigérateur (fusible 2 A derrière l'évent extérieur), micro-ondes au-dessus
㊳ Garde-manger coulissant
㊴ Capteur du thermostat sur le mur du réfrigérateur
㊵ Pompe à eau sous le meuble-lavabo
㊶ Bloc-cuisine
㊷ Panneau de disjoncteurs
㊸ Précâblage pour l'option satellite et plaque de connexions composantes sous l'armoire
㊹ Coin-repas
㊺ Lit escamotable
㊻ Module d'extension
㊼ Interrupteur de l'amplificateur d'antenne télé et Wi-Fi dans l'armoire supérieure
㊽ Filtre à eau sous le meuble-lavabo
㊾ Clapet antiretour de rinçage du réservoir derrière l'accès au robinet
㊿ Caisson de graves
(51) Batterie du châssis sous le plancher de la cabine, fusible 100 A sous le siège
(52) Rangement intérieur et extérieur

EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

VUE CÔTÉ PASSAGER

1. Lumière
2. Évents du réfrigérateur
3. Prise de courant extérieure
4. Auvent
5. Marchepied
6. Prise pour BBQ
7. Coffre de rangement
8. Onduleur et coffre de rangement
9. Échappement du générateur d'air chaud
10. Compartiment de la génératrice
11. Échelle

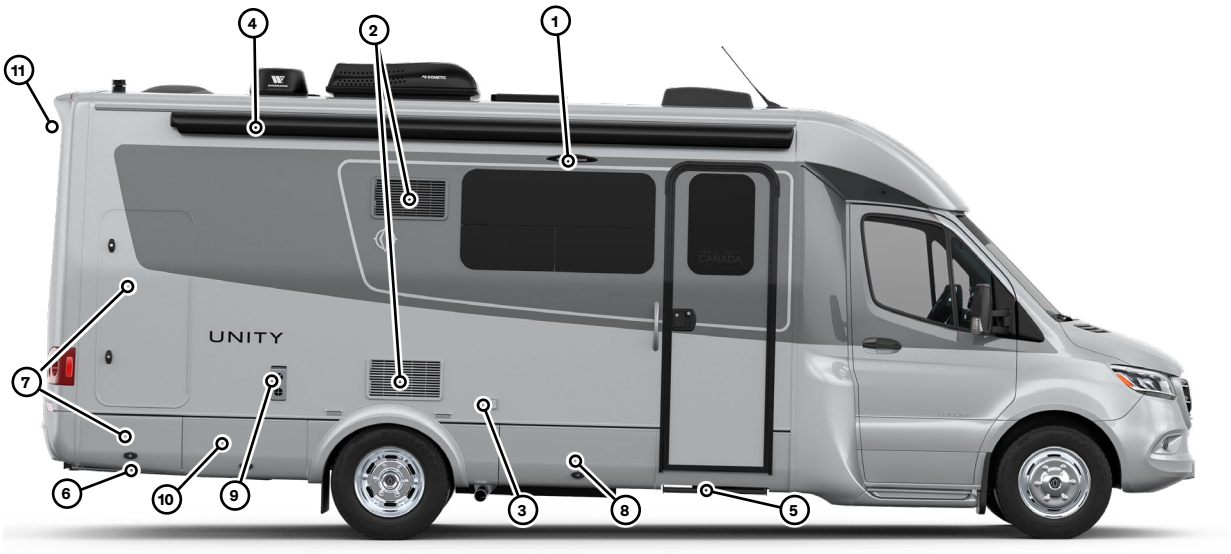

VUE CÔTÉ CONDUCTEUR

1. Auvent
2. Extension
3. Chauffe-eau
4. Trappe de remplissage de diesel
5. Coffre de rangement
6. Trappe d'accès du boyau d'égout (derrière les panneaux)
7. Prise de courant de stationnement
8. Compartiment des services
9. Décharge d'égout

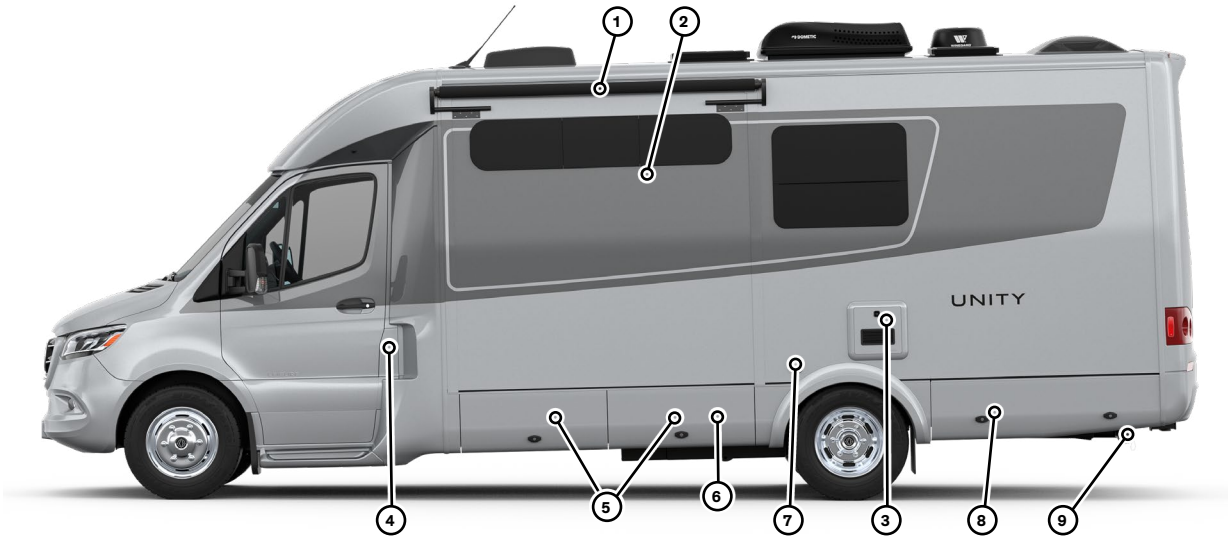

VUE DU DESSUS

① Panneaux solaires (en option)
② Évent de toit
③ Puits de lumière
④ Climatiseur
⑤ Antenne télé/Wi-Fi
⑥ Satellite (en option)
⑦ Colonne de ventilation primaire

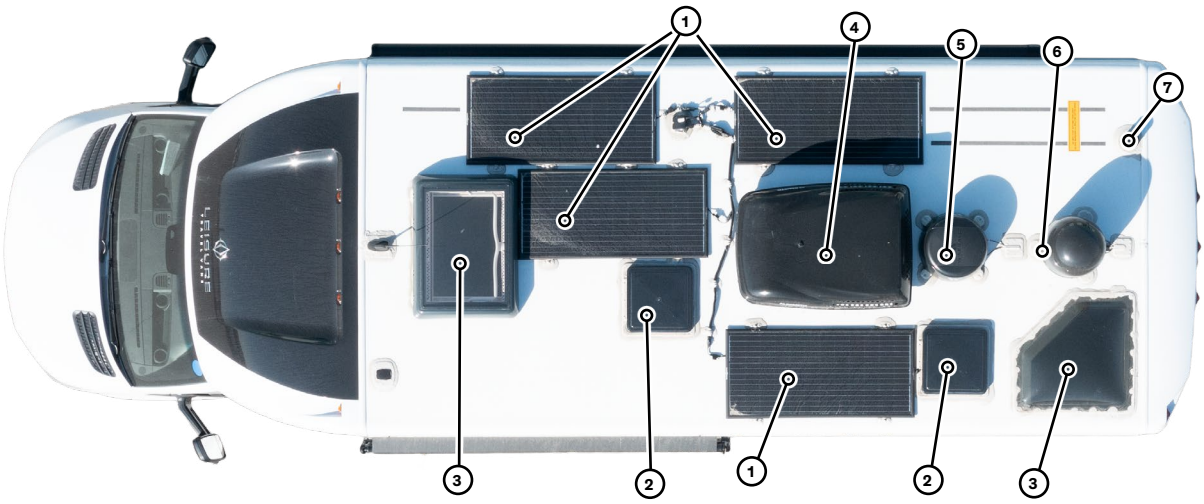

LITS ET SIÈGES

SYSTÈME LEISURE LOUNGE PLUS (EN OPTION)

ABAISSEMENT DU LIT ESCAMOTABLE

1. Consultez la section « Extension » du chapitre « Utilisation du motorisé » pour obtenir les détails.
2. Relevez la table ①, bloquez-la en position verticale à l'aide du loquet ③ et repliez le support-petite table ②.

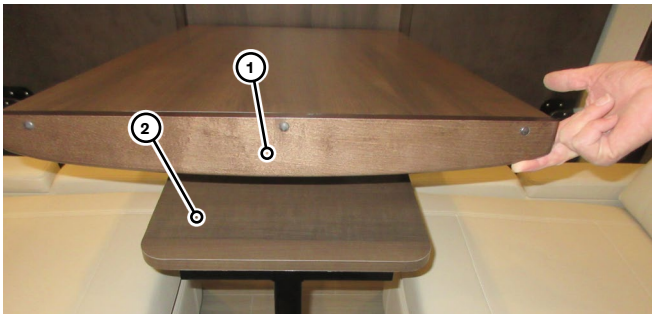

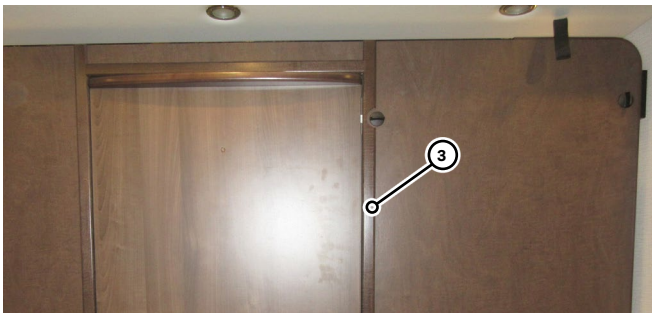

3. À l'aide du bouton d'inclinaison ④ sur le côté des fauteuils inclinables, mettez ceux-ci en position verticale.

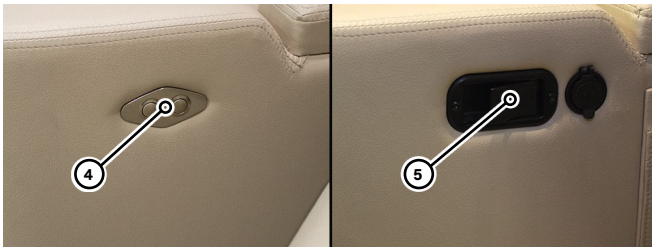

4. Orientez les fauteuils inclinables pour qu'ils soient dos au lit; pour ce faire, soulevez le bouton de verrouillage ⑤ pendant que vous faites pivoter le fauteuil. Relâchez le bouton de verrouillage un peu avant d'atteindre la position voulue pour vous assurer que le fauteuil se verrouille bien en place.
5. Retirez le coussin du dossier et l'appuie-tête des fauteuils inclinables, puis rabattez les dossiers jusqu'à ce qu'ils soient à plat ⑥.

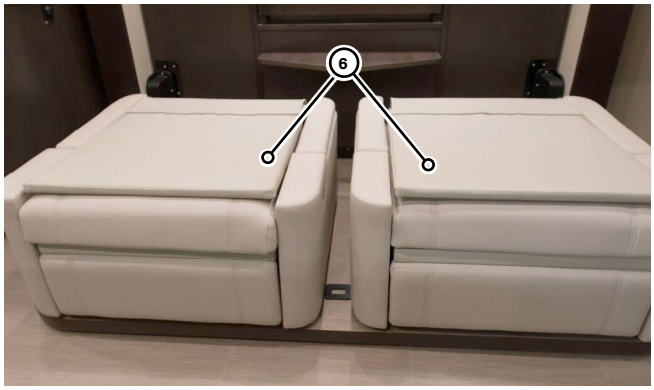

6. Débloquez (en tournant) les verrous des deux côtés du lit escamotable.
7. Abaissez lentement et doucement le lit escamotable. Assurez-vous que le lit escamotable se verrouille en place une fois abaissé en le soulevant légèrement par le côté. Si le lit n'est pas verrouillé, assoyez-vous sur son coin pour exercer une pression supplémentaire vers le bas.
8. Abaissez le panneau cache-marche ⑦. Consultez la section « Panneau cache-marche » du chapitre « Utilisation du motorisé » pour obtenir les détails.



⚠ ATTENTION

Abaissez le panneau cache-marche lorsque les fauteuils inclinables sont inclinés ⑦ pour éviter de trébucher. Consultez la section « Panneau cache-marche » du chapitre « Utilisation du motorisé » du présent manuel pour obtenir les instructions détaillées.

ESCAMOTAGE DU LIT ESCAMOTABLE

1. Tirez le dossier réglable-tête de lit ① vers vous selon le confort désiré. Pour rabattre le dossier-tête de lit, tirez-le au complet et il se débloquera. Repoussez-le vers le mur.



2. Éteignez bien les deux lampes de lecture ② du lit escamotable à l'aide du bouton marche/arrêt ③.



3. Tirez la sangle de déblocage ④ et relevez lentement le lit escamotable.

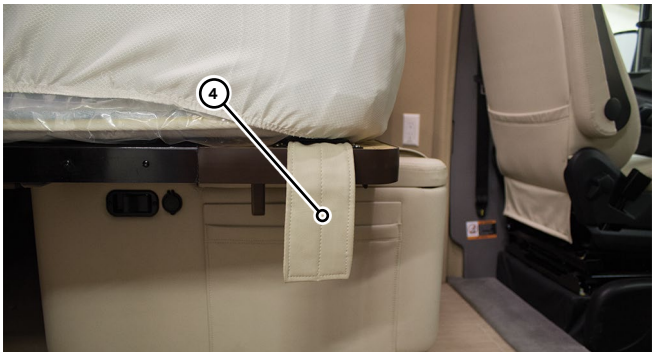

⚠ ATTENTION

Vous risquez d'endommager le lit escamotable si vous ne tirez pas sur la sangle de déblocage.

4. Tournez les verrous ⑤ des deux côtés du lit escamotable pour le bloquer en place.



LEISURE LOUNGE PLUS – SIÈGES

Les fauteuils inclinables proposent différentes configurations.

- Table basse ⑥ : Utilisez le support-petite table basse relevable en guise de petite table à manger ou pour soutenir la grande table. Rangez la table ⑦ dans le mur du lit ⑧ lorsque vous ne l'utilisez pas. Utilisez les fauteuils ⑨ de chaque côté des tables au besoin.



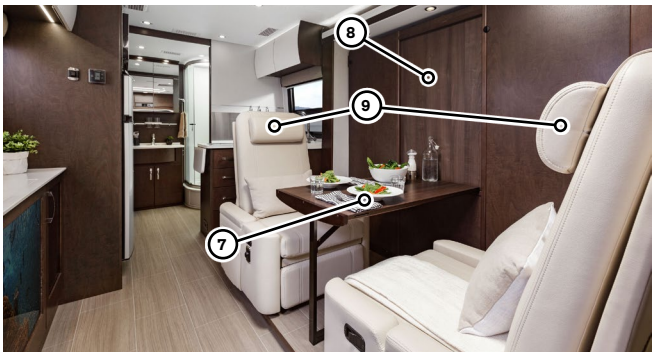

- Fauteuils droits ⑩ : Les fauteuils sont pivotants; soulevez le bouton de verrouillage ⑪ sur le côté du fauteuil, pivotez le fauteuil et relâchez le bouton lorsque l'angle désiré est atteint.



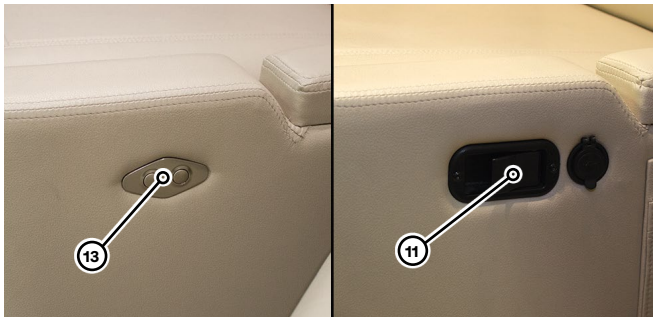

- Fauteuils inclinables ⑫ : Appuyez sur les boutons d'inclinaison ⑬ sur le côté des fauteuils pour les incliner.



REMARQUE : La table de coin-repas doit être rangée lorsque vous utilisez les fauteuils en mode droit ou inclinable. Pour obtenir les détails, reportez-vous aux instructions « Abaissement du lit escamotable » du présent chapitre.

LEISURE LOUNGE – SIÈGES

1. Configuration banquette ①.



2. Configuration sièges avec table ②.



3. Sièges allongés (allongez les sièges avant d'abaisser le lit escamotable) ③.



4. Lit abaissé avec tête de lit inclinée en guise de dossier ④.



EMPLACEMENT DU TÉLÉVISEUR

Le téléviseur est intégré dans le comptoir de la cellule côté passager (5). Pour l'escamoter, tirez sur le loquet (6) situé près de l'entrée de la cellule.

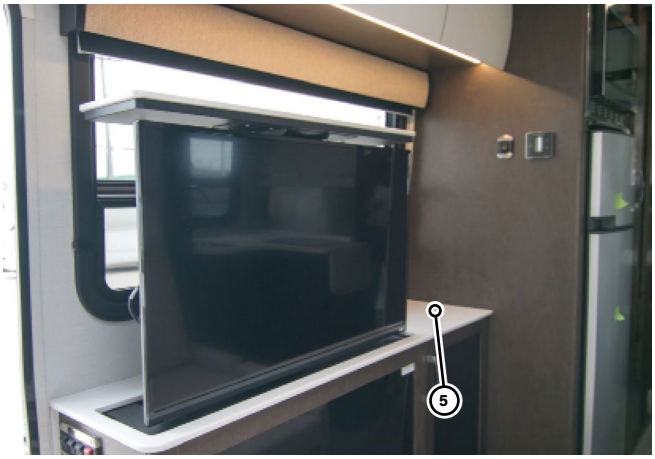

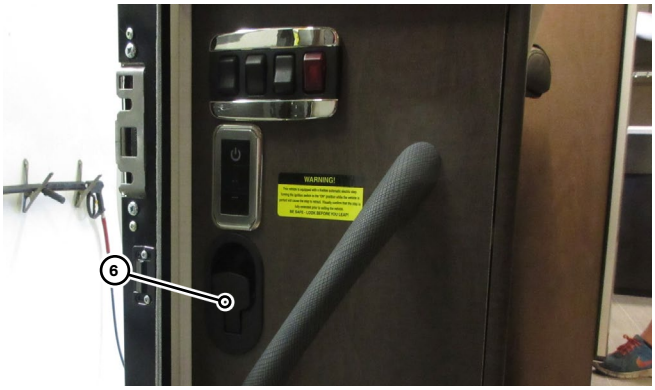

REMARQUE : Il y a un ressort sous tension qui permet au téléviseur de sortir de l'armoire. Assurez-vous qu'il n'y a rien sur le dessus du compartiment du téléviseur avant de l'ouvrir.

Pour ranger le téléviseur, poussez au centre du panneau supérieur (10) pour abaisser l'ensemble dans l'armoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : Vous risquez d'endommager le panneau supérieur si vous poussez ailleurs qu'au centre.

REMARQUE : Assurez-vous que le téléviseur est verrouillé en position de rangement avant de prendre la route.

3. SCHÉMAS

ÉLECTRICITÉ

RÉFÉRENCE CÂBLAGE 12 VOLTS

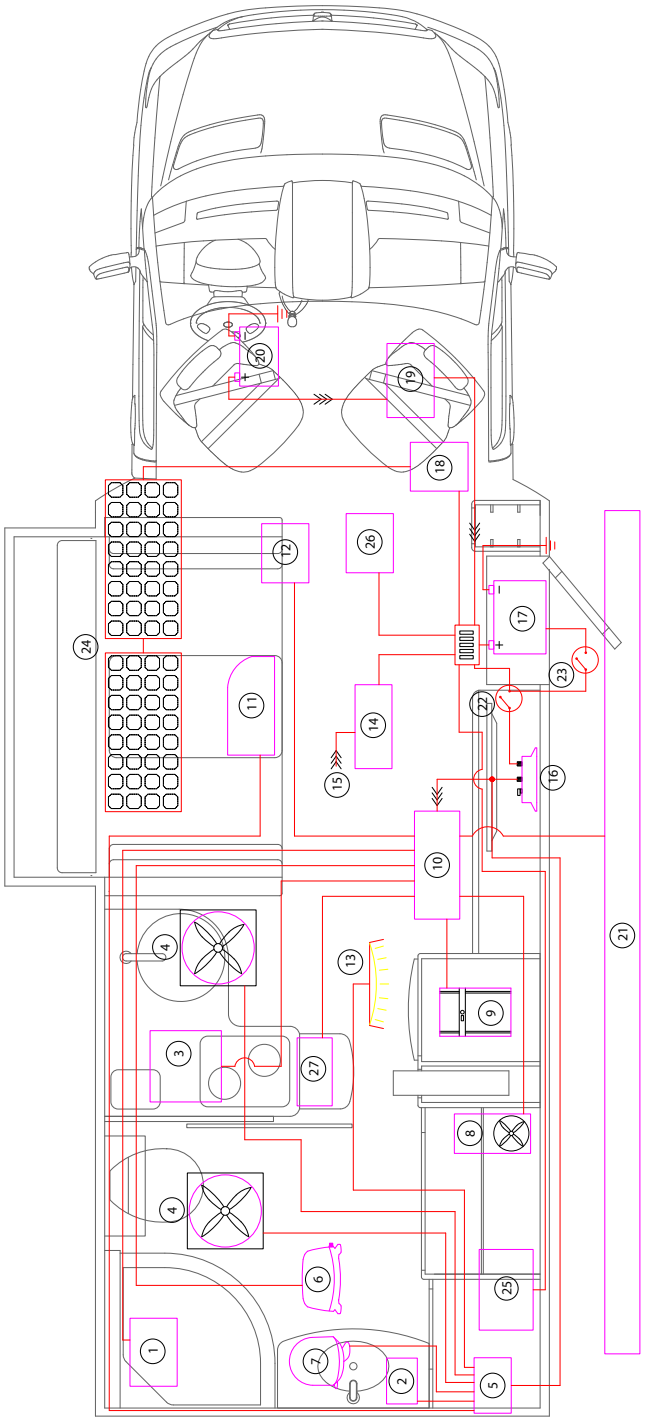

U24MB - SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 12 V

LES CIRCUITS SONT IDENTIFIÉS SUR LES ÉTIQUETTES DU TABLEAU DE FUSIBLES

① Pompe dilacératrice (en option)
② Pompe à eau
③ Chauffe-eau
④ Évent de toit électrique (salle de bain et bloc-cuisine)
⑤ Système multiplex
⑥ Winegard Connect 2.0
⑦ Antenne satellite (en option)
⑧ Générateur d'air chaud
⑨ Réfrigérateur
⑩ Panneau de fusibles c.c.
⑪ Climatiseur
⑫ Chargeurs USB
⑬ Circuits d'éclairage
⑭ Onduleur
⑮ Entrée électrique 120 V c.a.
⑯ Déconnexion en basse tension AGM
⑰ Batteries du motorisé
⑱ Contrôleur de charge solaire
⑲ Chargeur c.c./c.c.
⑳ Batterie du châssis
㉑ Auvent
㉒ Coupe-batterie
㉓ Interrupteur du chauffage des batteries au lithium (en option)
㉔ Panneaux solaires (200 W ou 400 W, en option)
㉕ Génératrice (en option)
㉖ Vérins de mise à niveau (en option)
㉗ Module d'extension

RÉFÉRENCE CÂBLAGE 120 VOLTS

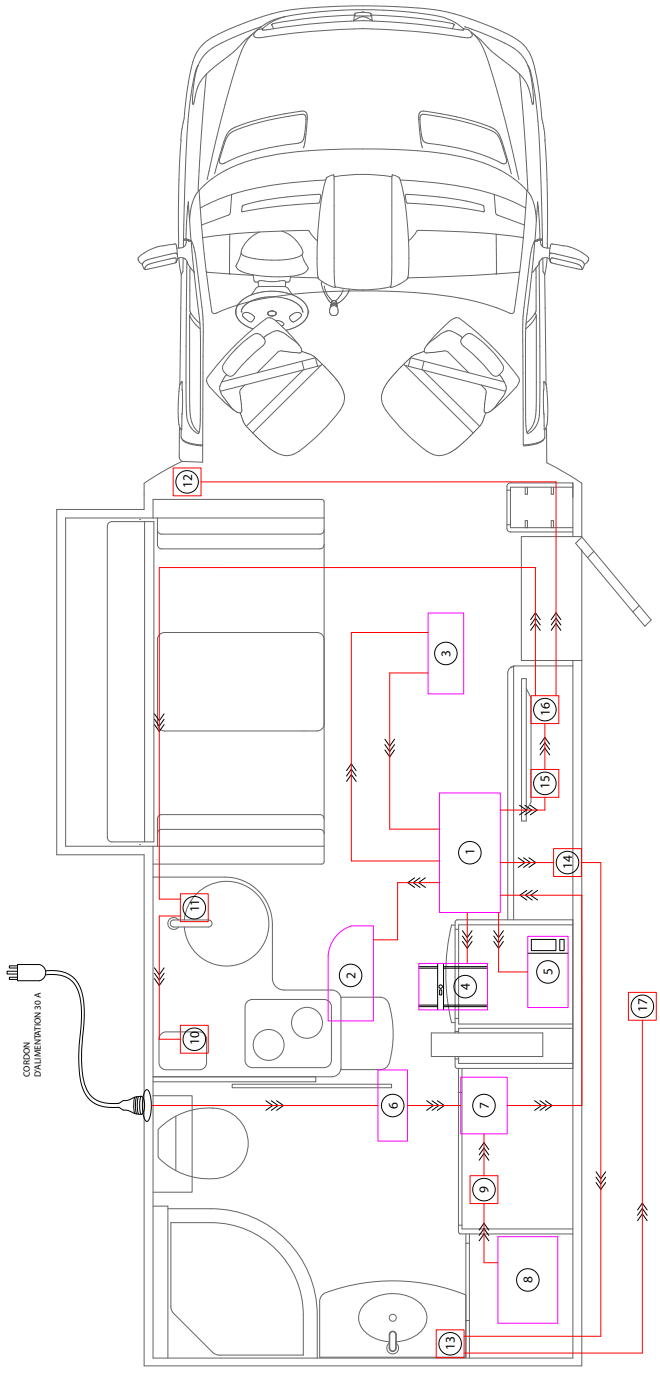

U24MB - SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 120 V 30 A

LES CIRCUITS SONT IDENTIFIÉS SUR LES ÉTIQUETTES DU PANNEAU DE DISJONCTEURS

① Tableau de distribution c.a.
② Climatiseur
③ Onduleur/chargeur
④ Réfrigérateur
⑤ Micro-ondes
⑥ Parasurtenseur
⑦ Commutateur de transfert
⑧ Génératrice
⑨ Commutateur de courant de la génératrice (option diesel)
⑩ Prise de courant du bloc-cuisine, bas
⑪ Prise de courant du caisson de graves et des fauteuils électriques
⑫ Prise de courant de la chambre
⑬ Prise de courant de la salle de bain
⑭ Prise de courant du système de divertissement, bas
⑮ Prise de courant de la barre de son
⑯ Système de divertissement
⑰ Prise de courant extérieure

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

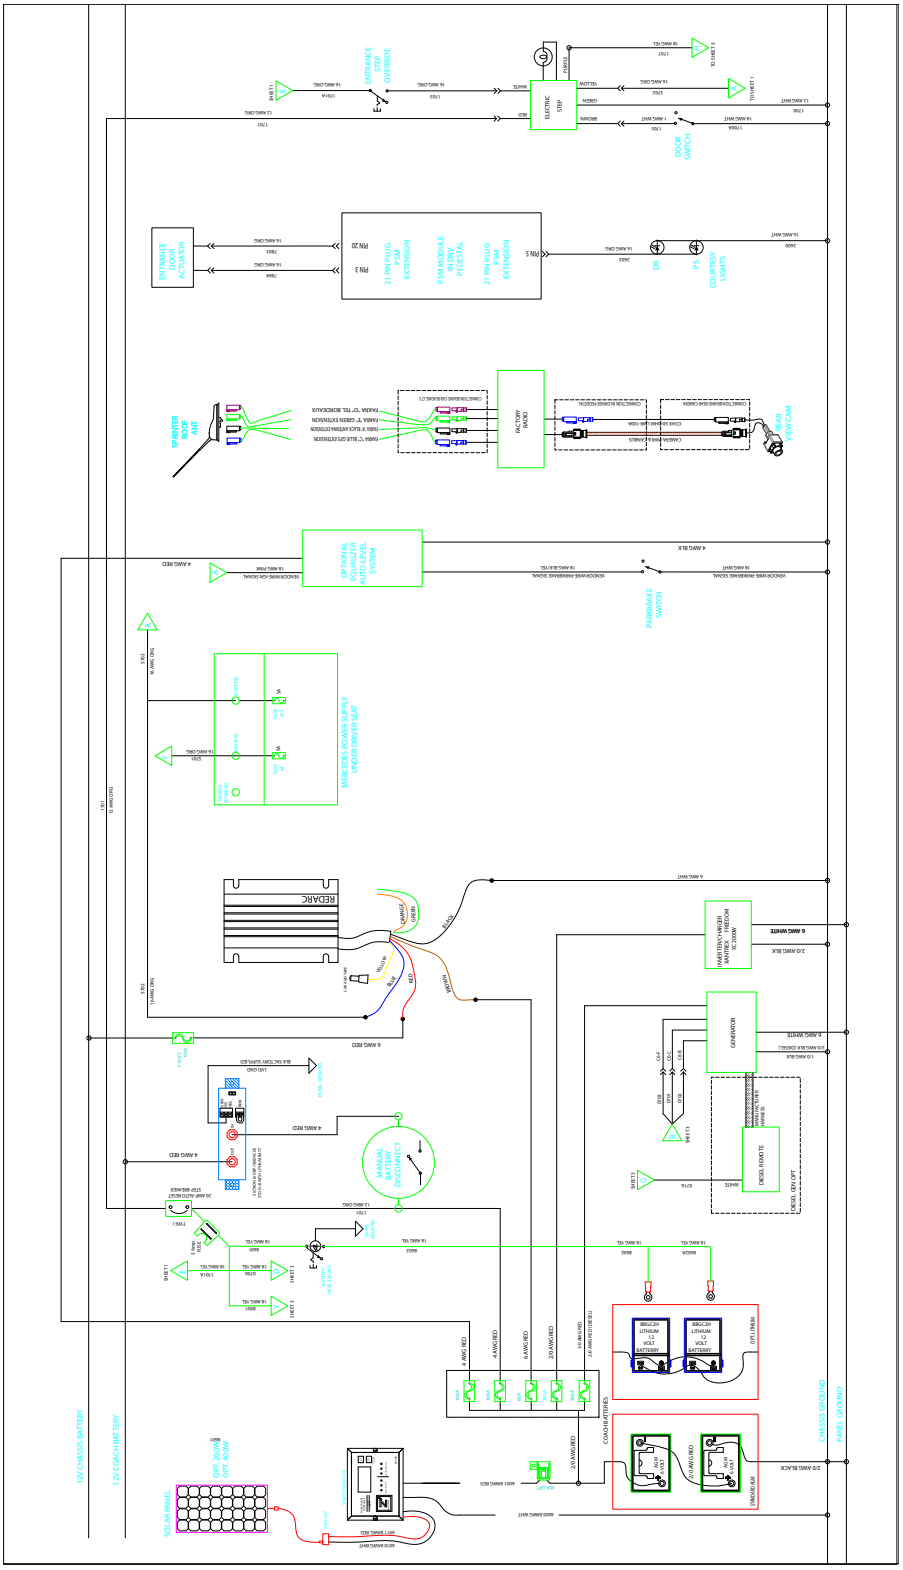

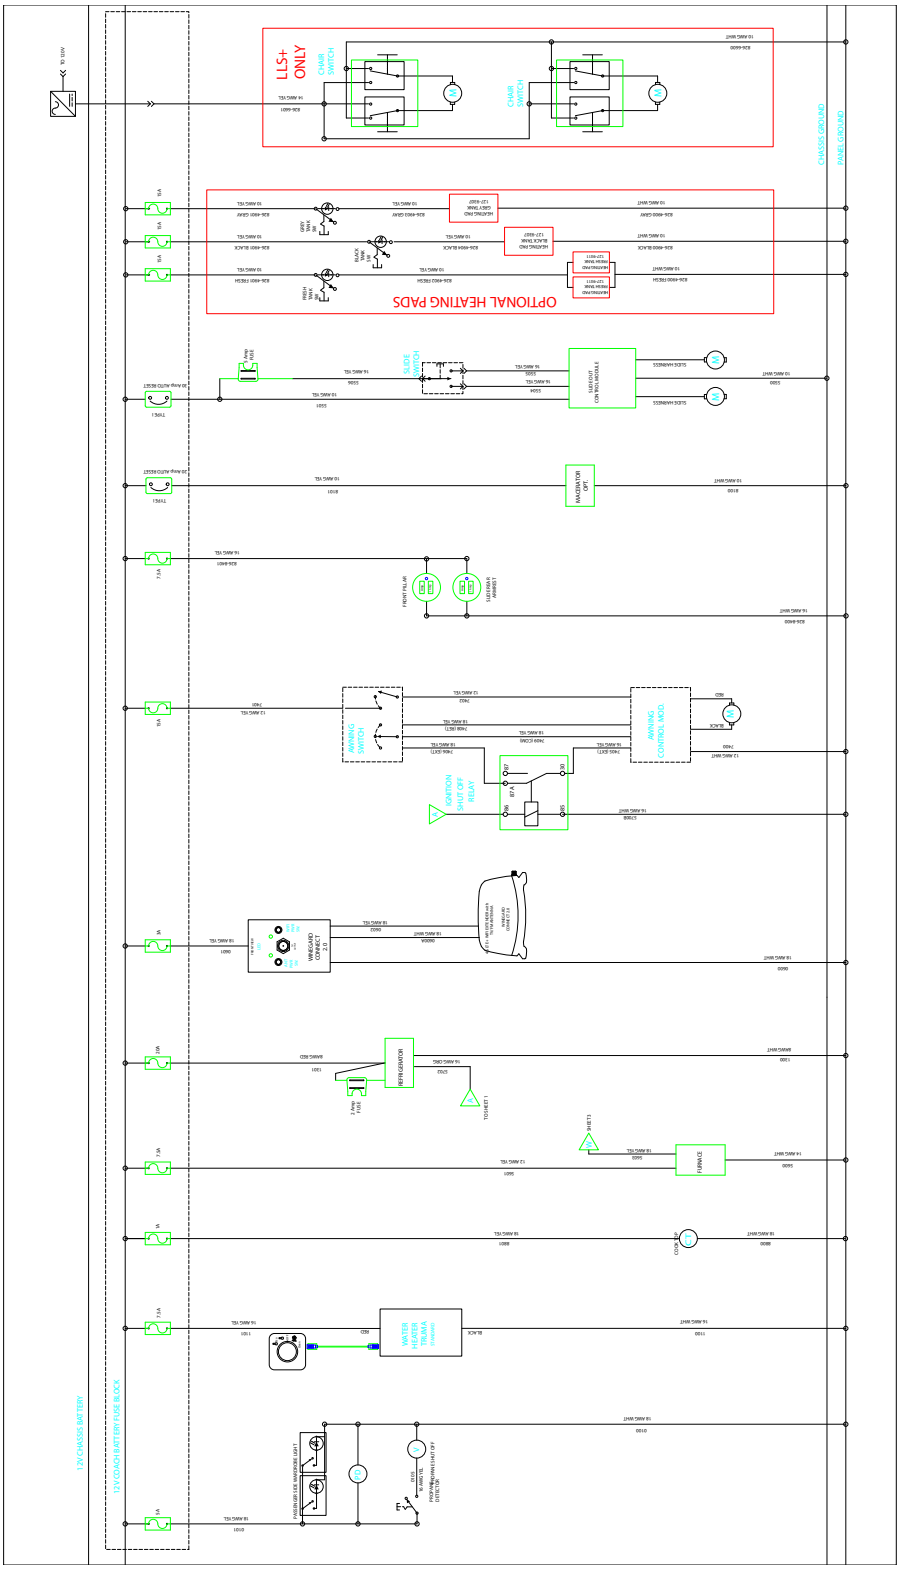
LLS+ ONLY
CHAIR SWITCH
CHAIR SWITCH
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
OPTIONAL HEATING PADS
SLIDE SWITCH
AWNING SWITCH
AWNING CONTROL MOD
IGNITION SHUT OFF RELAY
REFRIGERATOR
FURNACE
WATER HEATER TRUMA
12V COACH BATTERY FOR BLOCK
12V CHASSIS BATTERY

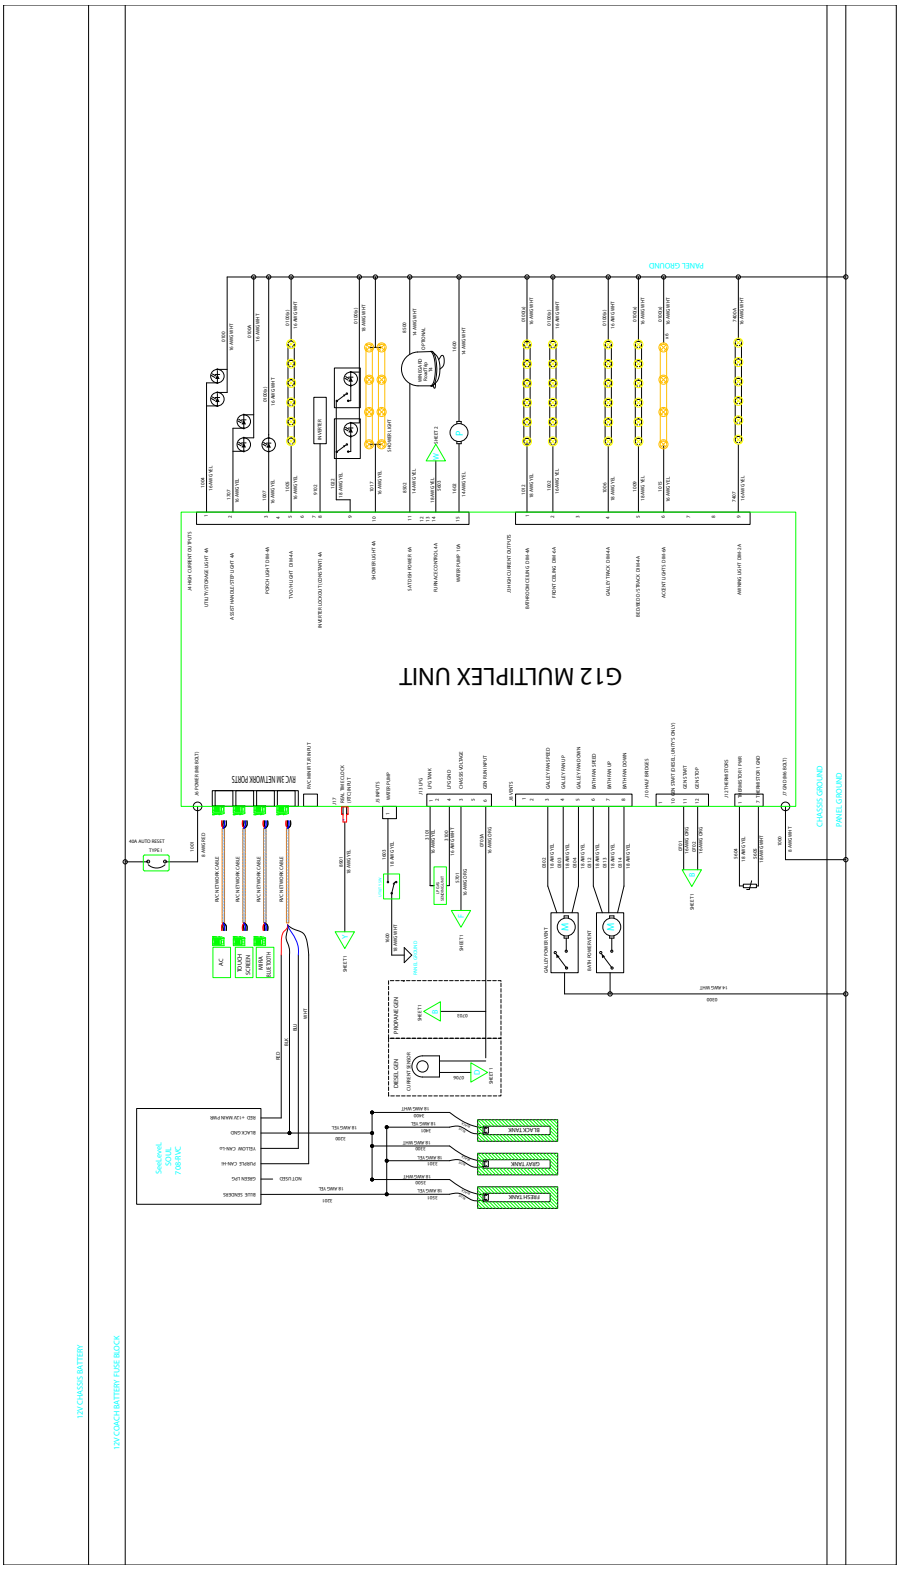
G12 MULTIPLEX UNIT
PANEL GROUND
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
12V CHASSIS BATTERY
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK

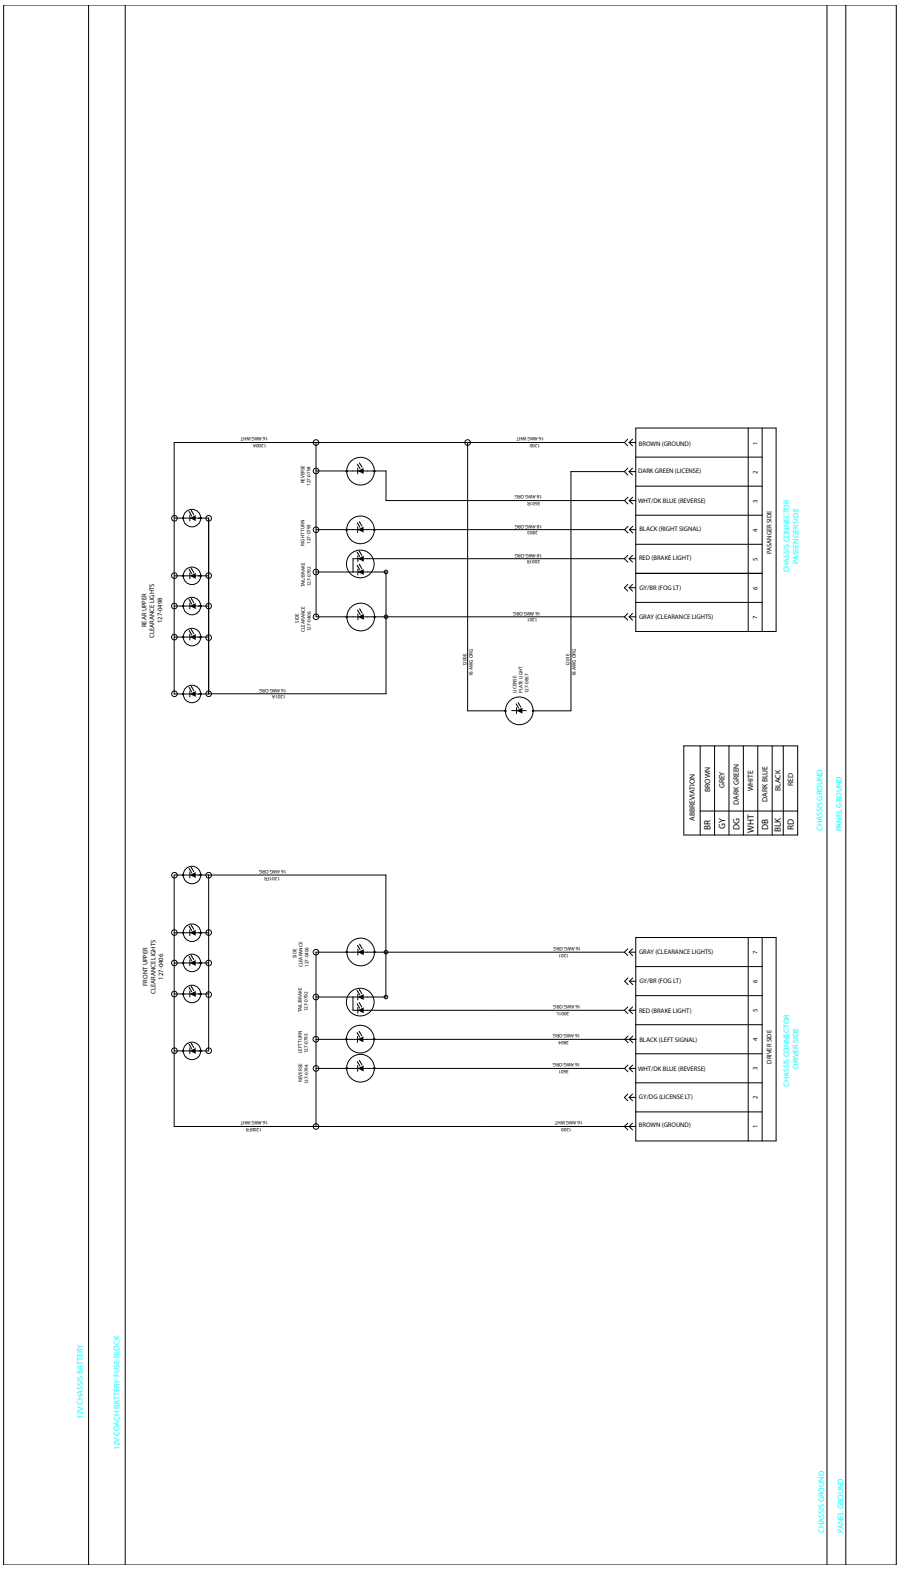
12V CHASSIS BATTERY
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK
REAR UPPER CLEARANCE LIGHTS 12-1498
FRONT UPPER CLEARANCE LIGHTS 12-1496
BROWN (GROUND)
DARK GREEN (LICENSE)
WHT/DK BLUE (REVERSE)
BLACK (RIGHT SIGNAL)
RED (BRAKE LIGHT)
GY/BR (FOG LT)
GRAY (CLEARANCE LIGHTS)
PASSENGER SIDE
CHASSIS CONNECTOR PASSENGER SIDE
ABBREVIATION
BR BROWN
GY GREY
DG DARK GREEN
WHT WHITE
DB DARK BLUE
BLK BLACK
RD RED
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
GRAY (CLEARANCE LIGHTS)
GY/BR (FOG LT)
RED (BRAKE LIGHT)
BLACK (LEFT SIGNAL)
WHT/DK BLUE (REVERSE)
GY/DG (LICENSE LT)
BROWN (GROUND)
DRIVER SIDE
CHASSIS CONNECTOR DRIVER SIDE
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND

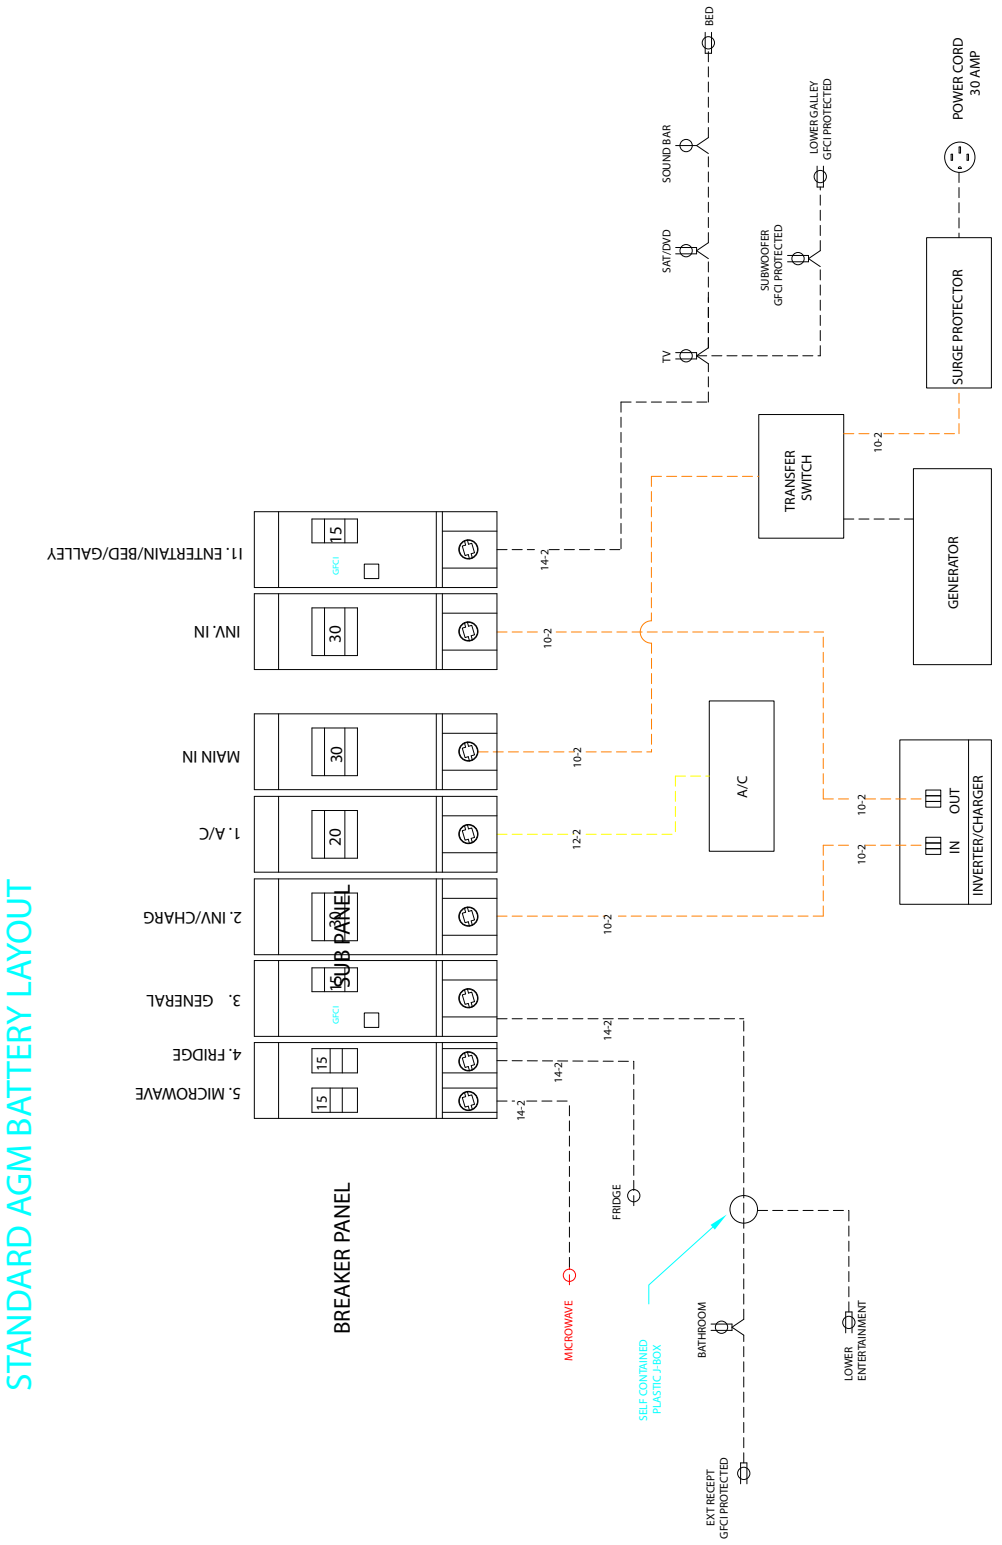
STANDARD AGM BATTERY LAYOUT
BREAKER PANEL
SUB PANEL
11. ENTERTAIN/BED/GALLEY
INV. IN
MAIN IN
1. A/C
2. INV/CHARG
3. GENERAL
4. FRIDGE
5. MICROWAVE
15
30
20
GFCI
14-2
10-2
12-2
BED
SOUND BAR
SAT/DVD
TV
SUBWOOFER GFCI PROTECTED
LOWER GALLEY GFCI PROTECTED
POWER CORD 30 AMP
SURGE PROTECTOR
TRANSFER SWITCH
GENERATOR
A/C
INVERTER/CHARGER
OUT
IN
MICROWAVE
FRIDGE
SELF CONTAINED PLASTIC J-BOX
BATHROOM
EXT RECEPT GFCI PROTECTED
LOWER ENTERTAINMENT

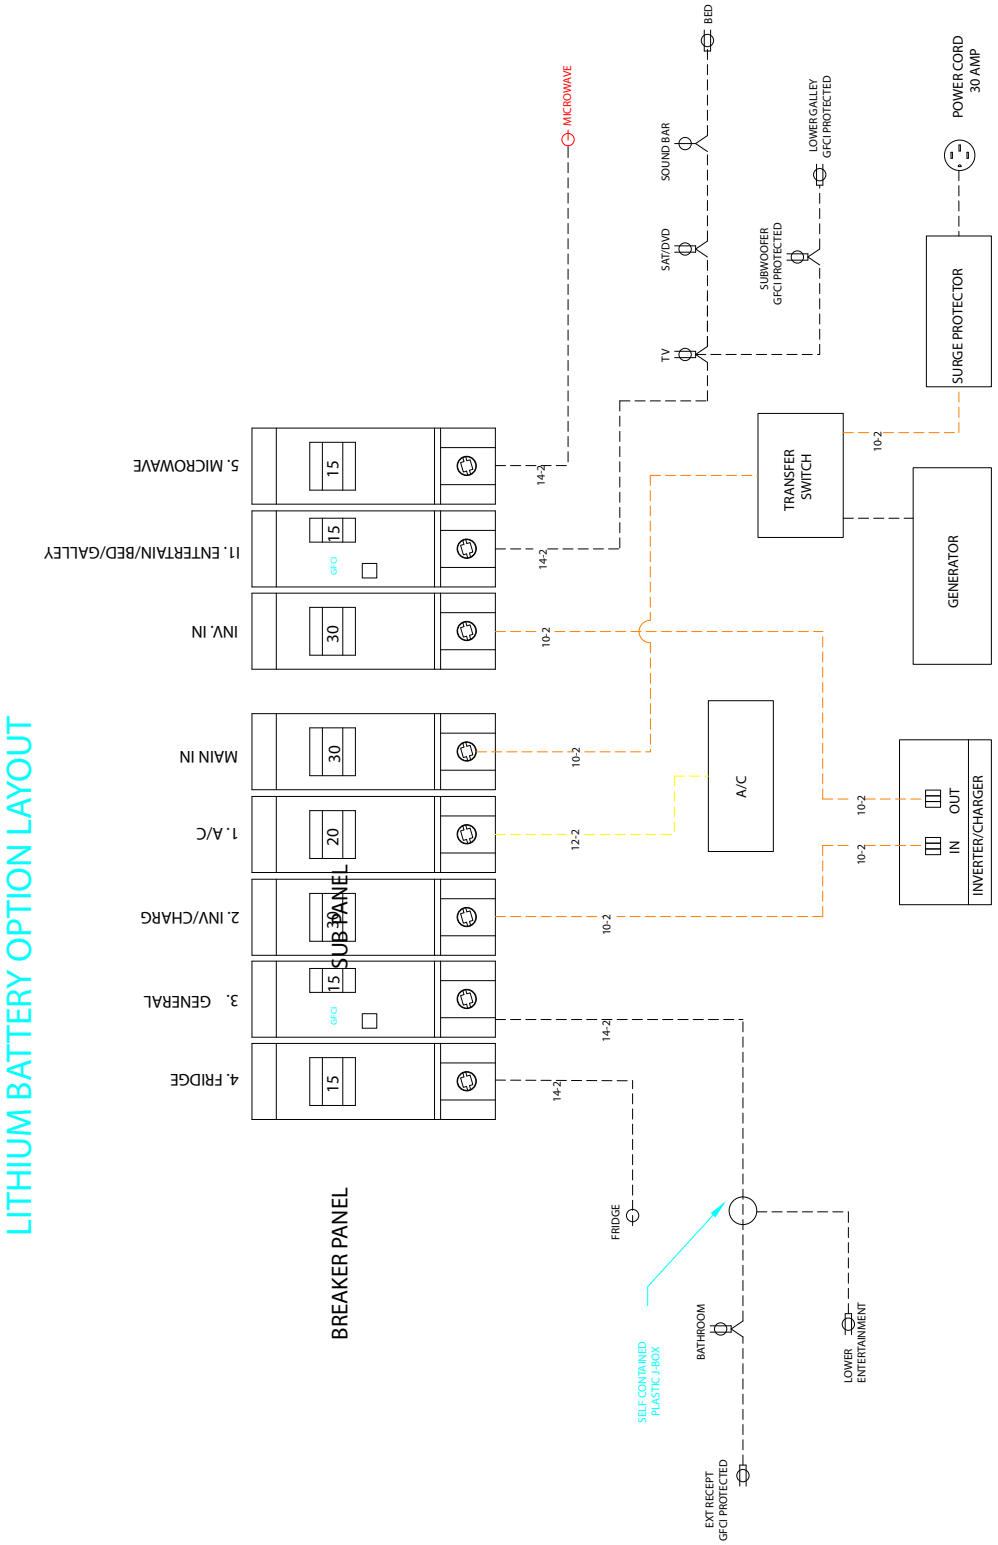
LITHIUM BATTERY OPTION LAYOUT
BREAKER PANEL
SUB PANEL
4. FRIDGE
3. GENERAL
2. INV/CHARG
1. A/C
MAIN IN
INV. IN
11. ENTERTAIN/BED/GALLEY
5. MICROWAVE
15
20
30
GFCI
14-2
12-2
10-2
FRIDGE
SELF CONTAINED PLASTIC J-BOX
BATHROOM
EXT RECEPT GFCI PROTECTED
LOWER ENTERTAINMENT
A/C
TRANSFER SWITCH
GENERATOR
INVERTER/CHARGER
IN
OUT
SURGE PROTECTOR
POWER CORD 30 AMP
TV
SAT/DVD
SOUND BAR
BED
SUBWOOFER GFCI PROTECTED
LOWER GALLEY GFCI PROTECTED
MICROWAVE

PLOMBERIE

SCHÉMA DES CONDUITES D'EAU

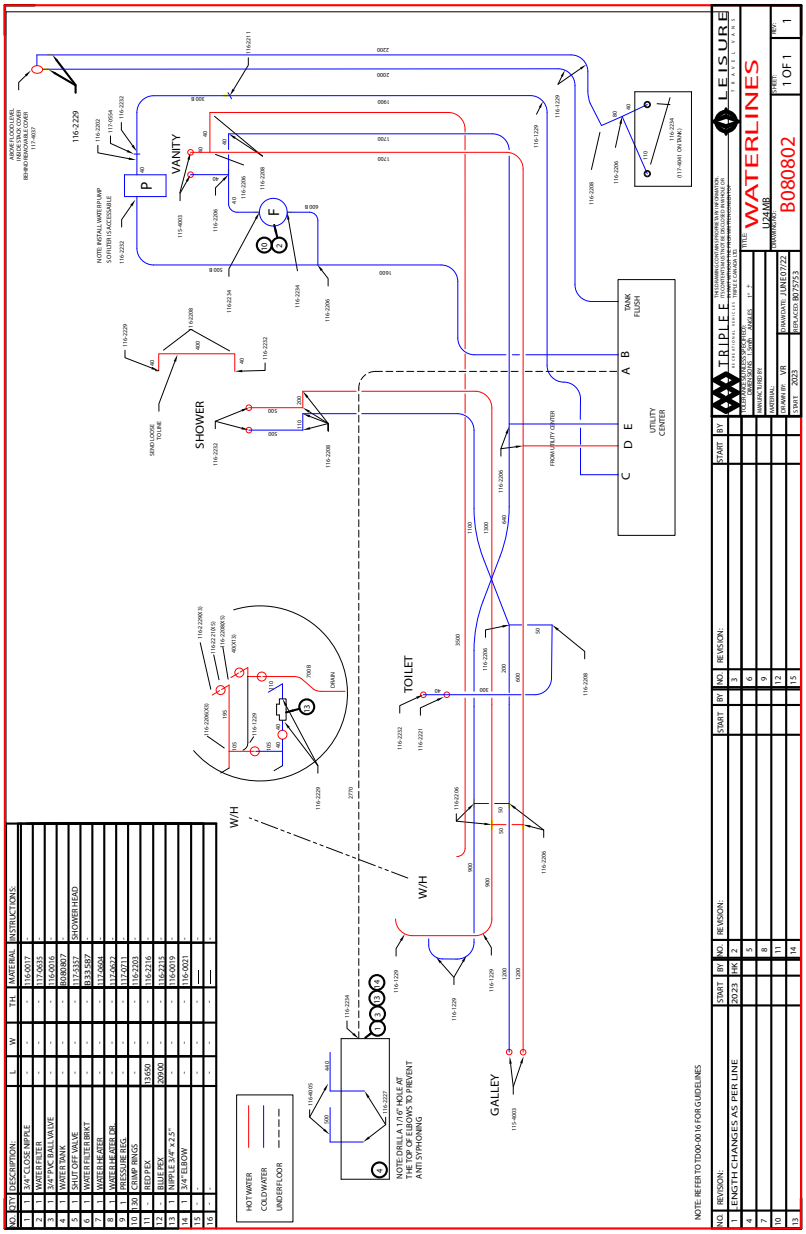

SCHÉMA DES CONDUITES DE VIDANGE

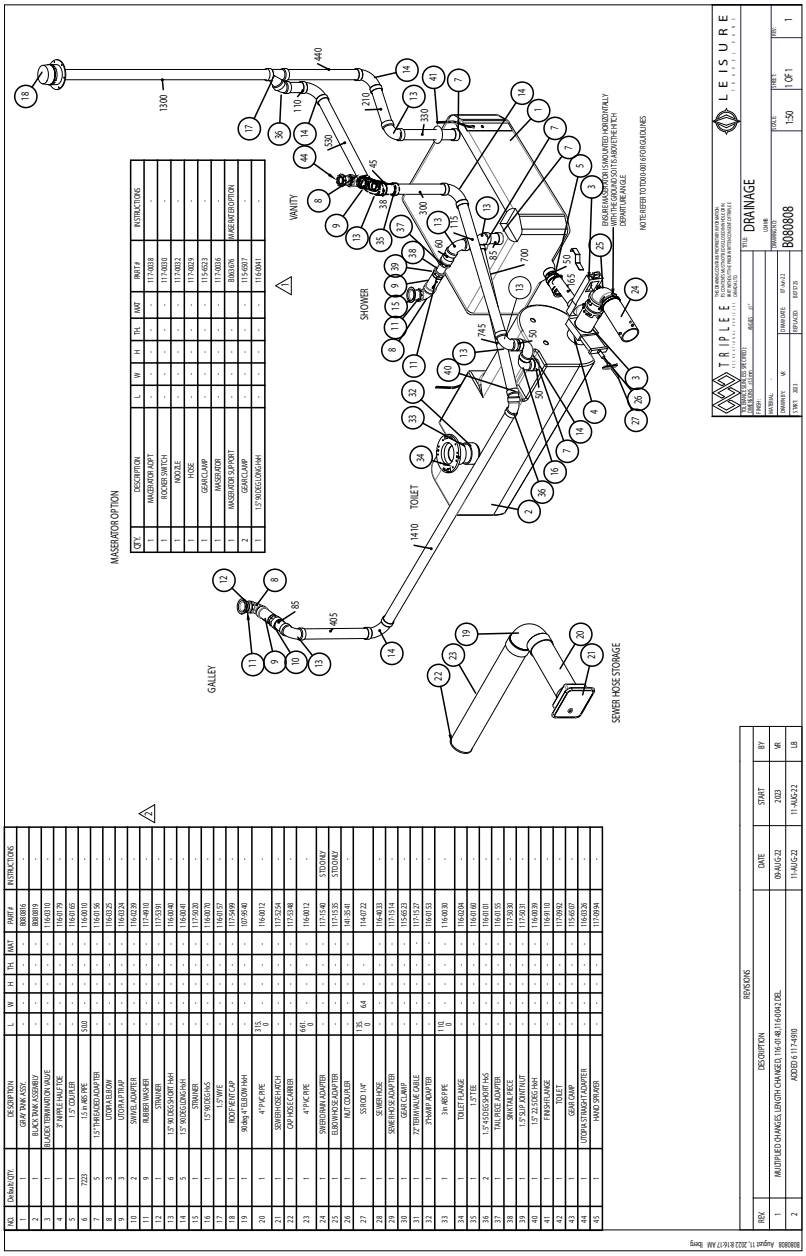

DIVERTISSEMENT

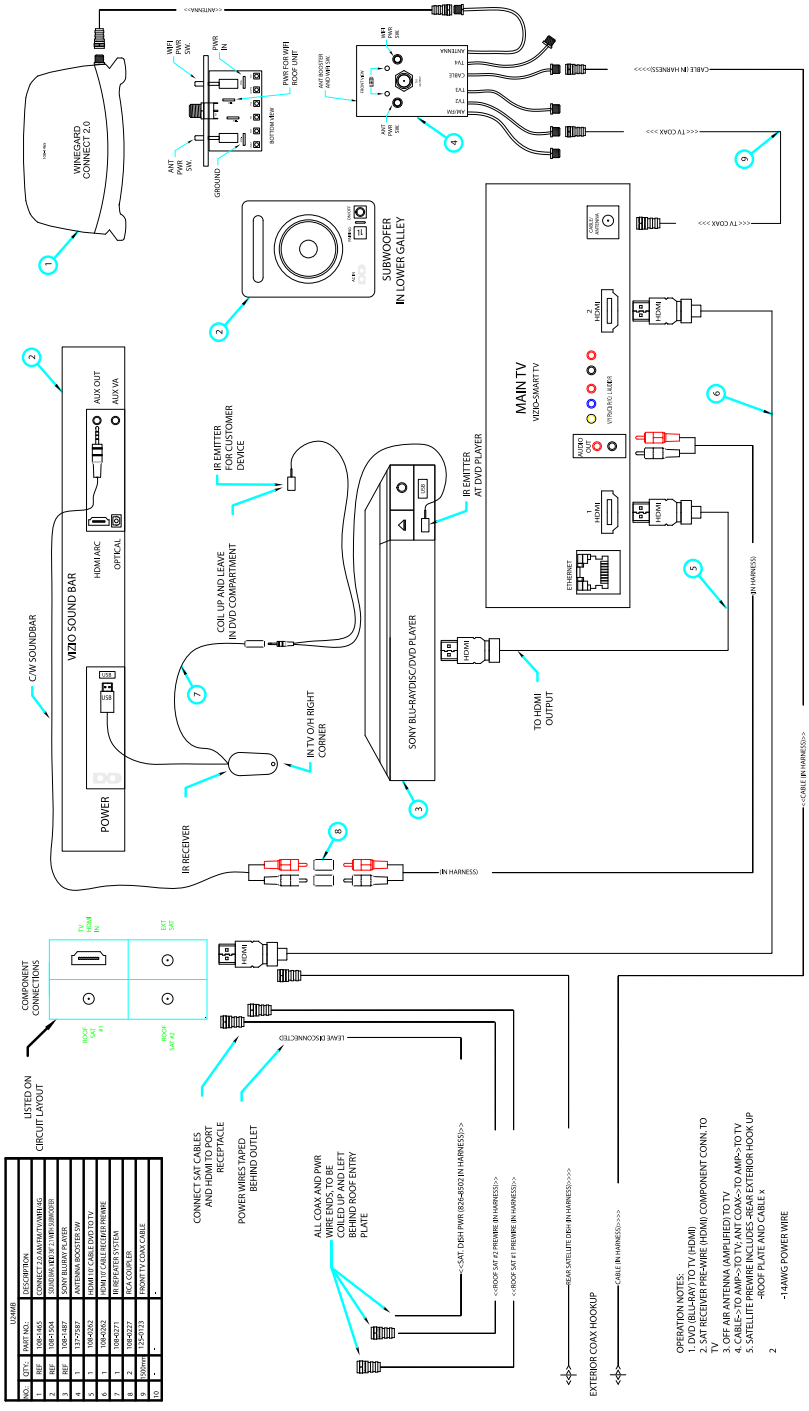

NO.	QTY:	PART NO.:	DESCRIPTION:
1	REF	108-1465	CONNECT 2.0 AMTRA/TV/WIRELG
2	REF	108-1504	SOUNDBAR VIDEO 2.1 WIFI SUBWOOFER
3	REF	108-1487	SONY BLU-RAY PLAYER
4	1	137-7587	ANTENNA BOOSTER SW
5	1	108-0262	HDMI 10' CABLE DVD TO TV
6	1	108-0262	HDMI 10' CABLE RECEIVER PREWIRE
7	1	108-0271	IR REPEATER SYSTEM
8	2	108-0227	RCA COUPLER
9	500mm	125-0123	FRONT TV COAX CABLE
10	-	-	-

PRÉCÂBLAGE SATELLITE

Si votre motorisé n'a pas été livré avec l'antenne satellite en option, vous pourrez la faire installer ultérieurement grâce au précâblage. L'emplacement du précâblage varie selon le plan d'aménagement.

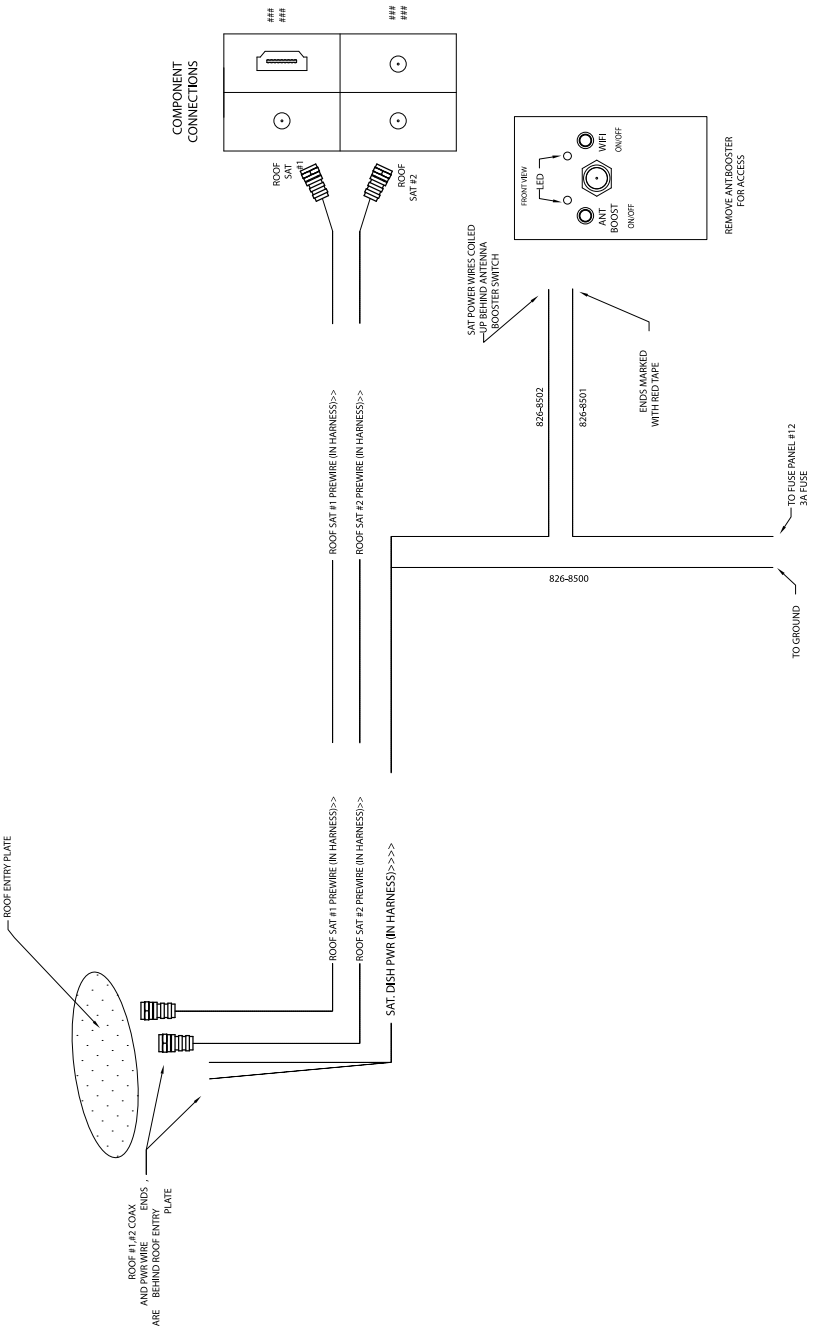

NOTES

NOTES

LEISURE

TRAVEL VANS

Assistance routière LTV

4287 Beltline Road, Box 198
Addison, Texas 75001

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE, composez le
1•877•219•3831

Triple E Recreational Vehicles et Leisure Travel Vans sont des marques et des marques déposées de Triple E Canada Ltd.

301, boul. Roblin, C.P. 1230 Winkler (Manitoba) Canada R6W 4C4
Téléphone : 204-325-4361 Télécopieur : 204-325-5241

Adresse aux États-Unis : P.O. Box 68 Walhalla, ND 58282

www.tripleerv.com • info@tripleerv.com • www.leisurevans.com • general@leisurevans.com

Pour Triple E Recreational Vehicles, l'amélioration des produits est un processus permanent. Triple E Recreational Vehicles se réserve le droit de modifier les spécifications, modes d'emploi, équipements de série et options sur tous ses produits sans préavis. Les renseignements, illustrations et photos contenus dans le présent document sont à jour au moment de l'impression.

Copyright, Triple E Canada Ltd.
146-4606-APR23-FR

Imprimé au Canada