UNITY

SALON-LIT ESCAMOTABLE

MANUEL 2026



LEISURE
TRAVEL VANS

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation, la réparation et l'entretien d'un véhicule de tourisme, d'une camionnette, d'une fourgonnette ou d'un véhicule hors route peut vous exposer aux gaz d'échappement du moteur, au monoxyde de carbone, à des phtalates, au plomb et à d'autres produits chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme étant des causes de cancer et de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour réduire votre exposition, évitez de respirer les gaz d'échappement, ne laissez pas le moteur tourner au ralenti sauf en cas de nécessité, entretenez votre véhicule dans un endroit bien aéré et portez des gants ou lavez-vous les mains souvent en cours de travail. Pour en savoir davantage : www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

Manuel supplémentaire....1-1
Trousse d'information de votre motorisé....1-2
Options et équipement....1-2
Assistance technique....1-2
Signalement de défauts de sécurité....1-3

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Plan d'aménagement....2-1
Emplacement de l'équipement extérieur....2-2
Lits et sièges....2-4
- Lit escamotable....2-4
- Banquettes du coin-repas....2-5
- Repose-pieds du coin-repas....2-6
- Table avant (en option)....2-6
- Emplacement des téléviseurs....2-7

Système multiplex Firefly....2-8
- Régulation du climat....2-8
- Chauffe-eau Truma AquaGo....2-9
- Télécommande CP Plus....2-9

3. SCHÉMAS

Électricité....3-1
- Référence câblage 12 volts....3-1
- Référence câblage 120 volts....3-2
- Schéma électrique....3-3

Plomberie....3-8
- Schéma des conduites d'eau....3-8
- Schéma des conduites de vidange....3-9

Divertissement....3-10
Divertissement....3-11
Précâblage satellite....3-12

1. INTRODUCTION

Félicitations! Merci d'avoir choisi un motorisé Leisure Travel Vans.

Bienvenue dans le monde du voyage et du camping en motorisé, où se conjuguent le confort d'une maison aux joies du voyage et du plein-air.

Votre motorisé est conçu et fabriqué pour rehausser votre expérience de voyage et de vie en véhicule récréatif, tout en vous offrant sécurité, efficacité et fiabilité.

Avant de prendre le volant pour la première fois, apprivoisez le fonctionnement du châssis et les fonctions du motorisé. À la prise de possession, prenez le temps qu'il faut avec votre concessionnaire pour en apprendre un maximum sur votre nouveau véhicule récréatif.

MANUEL SUPPLÉMENTAIRE

Le présent manuel contient des renseignements propres à votre modèle destinés à vous aider à l'utiliser et à en prendre soin, au volant comme en séjour. Les motorisés Leisure Travel Vans sont livrables avec de nombreuses options; il est important de connaître les systèmes et équipements qui équipent le vôtre. Il incombe à quiconque conduit ou occupe le motorisé de lire, comprendre et respecter les instructions du présent manuel et du manuel du châssis, ainsi que les renseignements figurant dans la Trousse d'information livrée avec le véhicule.

Votre motorisé est équipé de nombreux systèmes, composantes, équipements et appareils fabriqués par différents fournisseurs de Triple E RV. Ces fournisseurs n'ont aucun lien avec Triple E RV.

Avant d'utiliser votre motorisé pour la première fois – même si vous avez beaucoup d'expérience dans l'utilisation de tels produits –, lisez tous les manuels inclus dans la Trousse d'information se rapportant au motorisé ainsi qu'à ses composantes, équipements et appareils, et familiarisez-vous avec. Votre bonne connaissance du fonctionnement du motorisé contribuera à son utilisation sécuritaire, efficace et sans problèmes.

CONSERVEZ la Trousse d'information dans votre motorisé pour pouvoir la consulter au besoin.

REMETTEZ le présent manuel, le manuel d'utilisation du châssis et la Trousse d'information de votre motorisé à quiconque utilisera ou possédera le véhicule après vous.

Pour obtenir des précisions sur les renseignements ci-inclus, communiquez avec :

Votre concessionnaire Leisure Travel Vans, ou le service à la clientèle de Triple E RV :

Courriel :	info@tripleerv.com
Sans frais :	877-992-9906
Téléphone :	204-325-4361
Télécopieur :	204-325-5241

TROUSSE D'INFORMATION DE VOTRE MOTORISÉ

Tous les renseignements concernant les composantes, équipements et appareils suivants, et autres, figurent dans la Trousse d'information de votre motorisé (selon les options choisies).

- Réfrigérateur
- Surface de cuisson
- Générateur d'air chaud
- Panneau électrique
- Toilette
- Chauffe-eau
- Pompe à eau
- Système de filtration d'eau
- Évent (toit)
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Thermostat
- Détecteur de monoxyde de carbone
- Détecteur de propane
- Régulateur
- Antenne de télévision
- Téléviseur et lecteur DVD
- Châssis
- Climatiseur
- Génératrice
- Stabilisateurs et vérins de mise à niveau
- Moniteur de caméra de recul
- Onduleur
- Système de divertissement
- Sécurité
- Planchers et comptoirs
- Marchepied électrique
- Panneau solaire
- Parasurtenseur
- Coffre-fort
- Auvent

OPTIONS ET ÉQUIPEMENT

Les motorisés Leisure Travel Vans se déclinent en différents formats et plans d'aménagement, et sont livrables avec différents équipements en option. Les équipements, accessoires et composantes décrits aux présentes ne s'appliquent donc pas nécessairement tous à votre motorisé. Lisez bien les documents et manuels inclus dans la Trousse d'information de votre motorisé pour connaître les instructions détaillées de ses équipements.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Votre concessionnaire peut vous aider si vous avez besoin de renseignements supplémentaires et répondre à vos questions sur l'utilisation de votre motorisé. À propos de l'entretien, sachez que votre concessionnaire est celui qui connaît le mieux votre motorisé et qu'il est à votre entière disposition. Il est en mesure de vous fournir une maintenance et une assistance de qualité tant que vous possédez le véhicule. Triple E RV vous recommande fortement de suivre un calendrier de maintenance régulier pour garder votre motorisé à son meilleur.

Utilisez les numéros suivants pour obtenir de l'aide sous garantie en voyage :

Triple E RV : 1-877-992-9906

Service à la clientèle Sprinter Canada :
1-800-387-0100 www.lesprinter.ca

Service à la clientèle Sprinter États-Unis :
1-877-762-8267 www.mbsprinterusa.com

Service à la clientèle Ford Canada :
1-800-565-3673 www.ford.ca

Service à la clientèle Ford États-Unis :
1-800-392-3673 www.ford.com

Service d'assistance routière d'urgence* :
1-877-219-3831
4287 Beltline Road, Box 198
Addison, Texas 75001

*Le service d'assistance routière d'urgence est offert au propriétaire du motorisé pendant deux ans à partir de la date d'achat.

SIGNALEMENT DE DÉFAUTS DE SÉCURITÉ

Si vous soupçonnez que votre motorisé présente un défaut de sécurité pouvant causer des blessures ou la mort, communiquez immédiatement avec Triple E RV. Communiquez aussi vos inquiétudes à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), aux États-Unis, ou à Transports Canada.

Si plusieurs plaintes semblables sont communiquées, la NHTSA fera enquête. Elle a le pouvoir d'exiger une campagne de rappel et de réparation selon la nature et la gravité du problème.

Vous pouvez rejoindre la NHTSA via sa ligne téléphonique de sécurité automobile au 1-800-424-9393 (202-366-0123 dans la région de Washington) ou en écrivant à NHTSA, US Department of Transportation, Washington, DC 20590. En appelant la ligne téléphonique, vous pouvez aussi obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité automobile.

Au Canada, composez le 1-800-333-0510 ou écrivez à Transports Canada – Sécurité routière, 2780, chemin Sheffield, Ottawa (Ontario) K1B 3V9.

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PLAN D'AMÉNAGEMENT

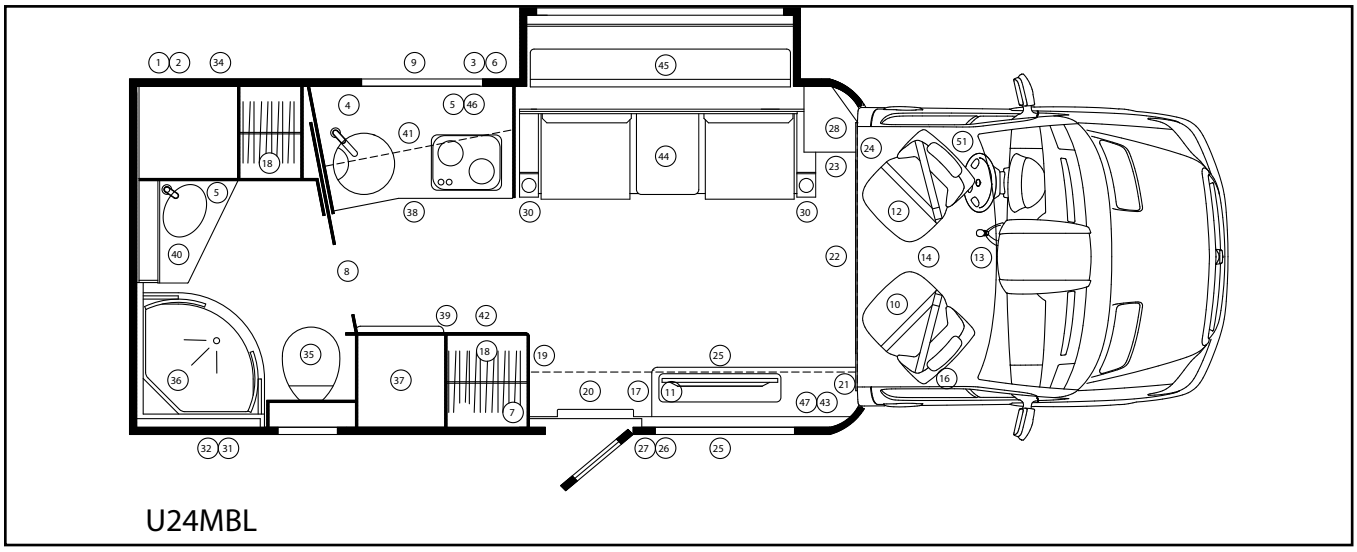

U24MBL

① Pompe dilacératrice sous le plancher (en option)
② Compartiment des services sous le plancher
③ Réservoir d'eau avec drain sous le plancher
④ Chauffe-eau et générateur d'air chaud sous le bloc-cuisine
⑤ Filtre à eau sous le meuble-lavabo
⑥ Prise courant de stationnement
⑦ Parasurtenseur et commutateur de transfert de la génératrice sous le placard
⑧ Réservoir de propane sous le plancher
⑨ Boyau d'égout sous le plancher
⑩ Chargeur c.c./c.c. sous le siège passager
⑪ Fusible 5 A partagé interrupteur du marchepied, chauffe-batterie et HTR du G12 sous le téléviseur
⑫ Batterie du châssis sous le siège capitaine
⑬ Prise 12 volts et prise USB
⑭ Sièges pivotants
⑮ Batterie du châssis sous le plancher de la cabine, emplacement du fusible 100 A
⑯ Interrupteur de l'auvent sur le socle du siège passager
⑰ Coupe-batterie sur paroi d'armoire
⑱ Placard
⑲ Extincteur
⑳ Cadran du chauffe-eau au-dessus de la porte d'entrée
㉑ Écran multiplex
㉒ Avertisseur de fumée au plafond
㉓ Alarme propane/CO côté lit
㉔ Prise USB sur la paroi de la cabine
㉕ Téléviseur
㉖ Batteries de la cellule dans le compartiment sous le plancher (fusible des panneaux solaires 30 A derrière les batteries)
㉗ Onduleur dans le compartiment sous le plancher
㉘ Carte du tableau multiplex G12 derrière le panneau
㉚ Prise USB
㉛ Génératrice sous le plancher (en option)
㉜ Prise extérieure pour barbecue sous le plancher
㉝ Clapet antiretour de rinçage du réservoir sous le meuble-lavabo
㉞ Rangement extérieur
㉟ Toilette
㊱ Douche
㊲ Réfrigérateur en bas, micro-ondes en haut
㊳ Garde-manger coulissant
㊴ Capteur du thermostat sur le mur du réfrigérateur
㊵ Pompe à eau sous le meuble-lavabo
㊶ Bloc-cuisine
㊷ Panneau de disjoncteurs
㊸ Précâblage pour l'option satellite et plaque de connexions composantes sous l'armoire
㊹ Coin-repas et lit de repos
㊺ Lit escamotable
㊻ Module d'extension
㊼ Interrupteur de l'amplificateur d'antenne télé et Wi-Fi dans l'armoire supérieure

EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

CÔTÉ PASSAGER

① Lumière
② Compartiment de l'onduleur et des batteries
③ Prise de courant extérieure
④ Auvent
⑤ Coffre de rangement
⑥ Prise pour barbecue
⑦ Marchepied
⑧ Échelle (en option)
⑨ Rangement et téléviseur extérieur (en option)

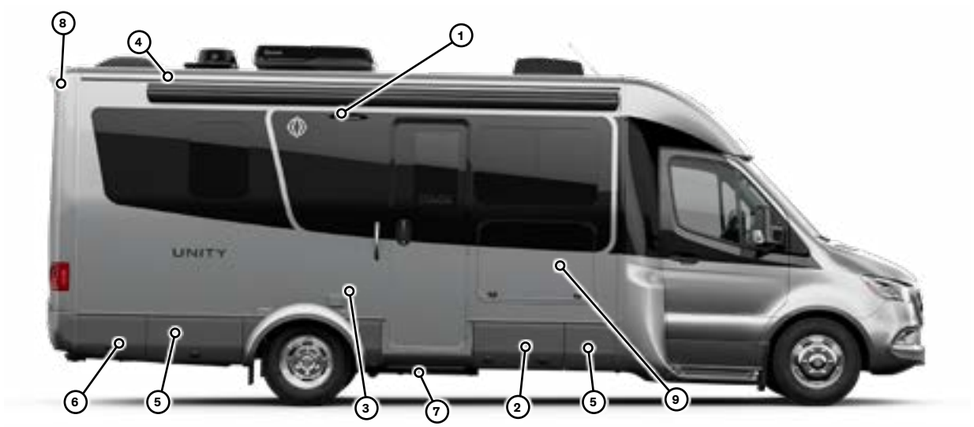

CÔTÉ CONDUCTEUR

① Trappe de remplissage de diesel
② Coffre de rangement
③ Compartiment des services
④ Prise de courant de stationnement
⑤ Évent du générateur d'air chaud
⑥ Chauffe-eau
⑦ Décharge d'égout
⑧ Boyau d'égout (derrière les panneaux)
⑨ Extension

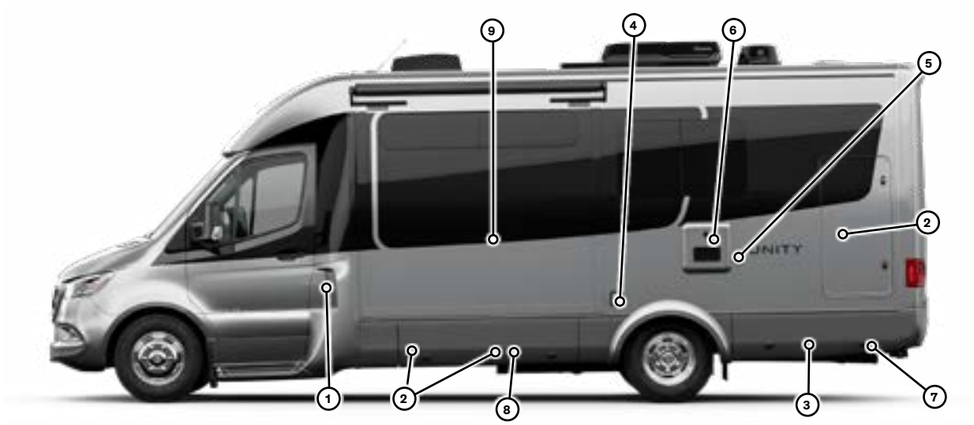

DESSUS

① Panneaux solaires
② Évent de toit
③ Puits de lumière
④ Colonne de ventilation primaire
⑤ Satellite
⑥ Climatiseur
⑦ Antenne télé/Wi-Fi

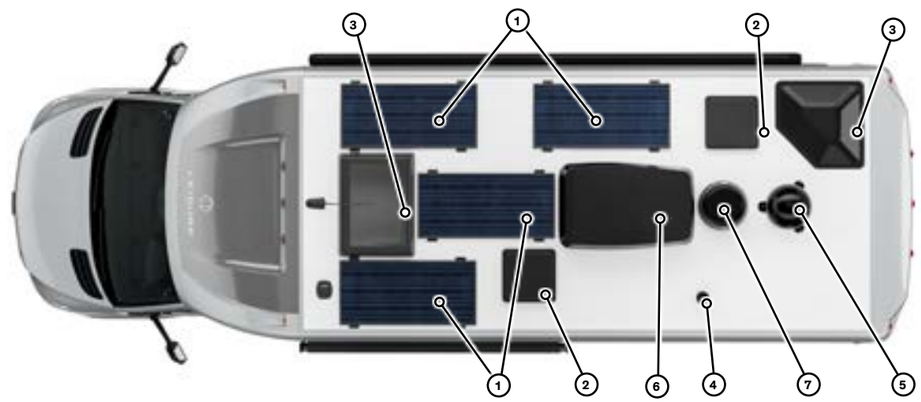

LITS ET SIÈGES

LIT ESCAMOTABLE

ABAISSEMENT DU LIT ESCAMOTABLE

1. Enlevez les coussins des dossiers (1) et des appuie-tête (2) du coin-repas et mettez-les de côté.

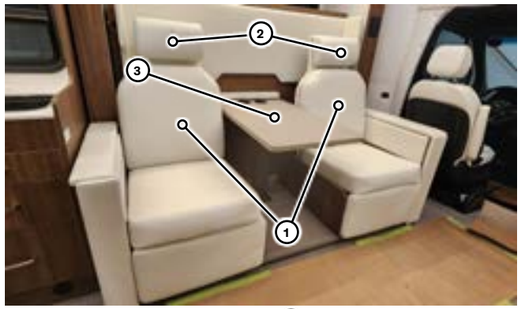

2. Faites descendre la table (3) en tirant sur la poignée (4) et en poussant sur le fond de la table.



3. Posez le coussin de conversion (5) sur la table et abaissez les dossiers (6).
4. Levez la plateforme de support du lit (7) et tournez les loquets (8) pour débloquer le lit.

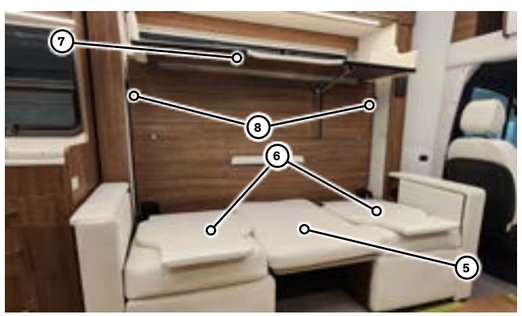

5. À l'aide de la poignée (9), abaissez lentement le lit escamotable à l'horizontale, puis dépliez la rallonge du lit (10). Lorsque la rallonge est dépliée, le lit escamotable est verrouillé en position abaissée.



⚠ AVERTISSEMENT

Sans la rallonge dépliée, le lit escamotable pourrait se relever si un poids est posé sur son bord extérieur.

6. Déclipsez la sangle de retenue (11) et dépliez la rallonge du matelas (12).

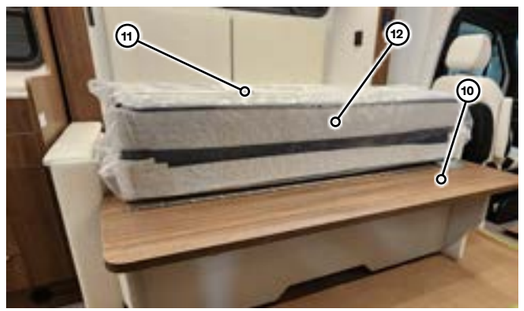

ESCAMOTAGE DU LIT ESCAMOTABLE

1. Avant d'escamoter le lit escamotable, prenez soin de le dégager de tout article pouvant tomber une fois le lit à la verticale.
2. Repliez la rallonge du matelas (12) et attachez-la à l'aide de la sangle de retenue (11).
3. Repliez la rallonge du lit (10) pour libérer le mécanisme de verrouillage, puis relevez le lit escamotable à l'aide de la poignée (9).

⚠ ATTENTION

Vous risquez d'endommager le lit escamotable si vous ne dégagez pas le mécanisme de verrouillage.

4. Une fois le lit escamoté, bloquez-le à l'aide des loquets (8) situés de part et d'autre du lit.
5. Abaissez le support du lit. Pour ce faire, soulevez-le légèrement en le poussant vers le haut par son centre (13), puis abaissez-le délicatement.

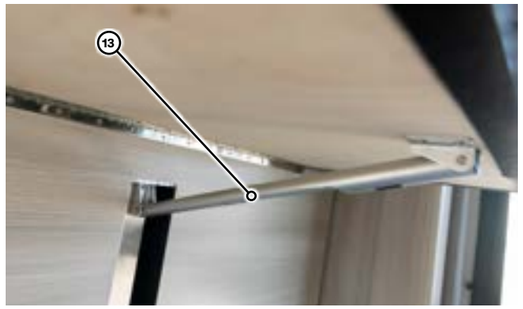

6. Replacez les coussins du coin-repas.

BANQUETTES DU COIN-REPAS

Voici comment configurer le coin-repas en mode banquettes.

1. Relevez le dessus de l'accoudoir (14).
2. Dépliez le support du dossier (15).
3. Déplacez les coussins des dossiers (16) de chaque côté.

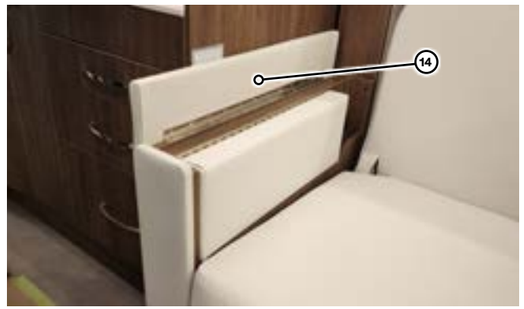

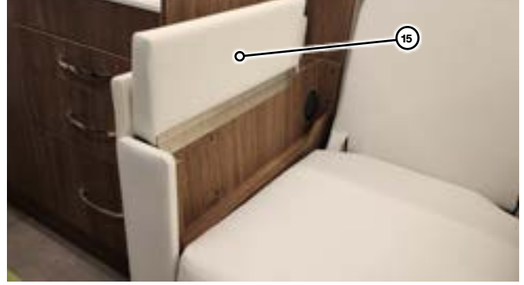

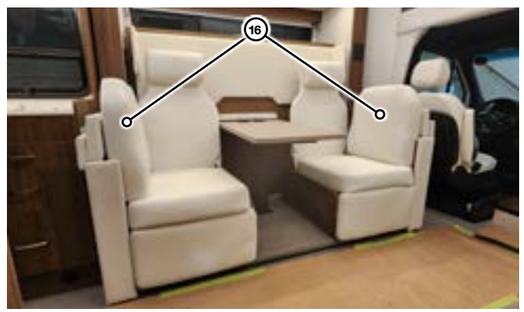

REPOSE-PIEDS DU COIN-REPAS

Les repose-pieds des banquettes du coin-repas ne peuvent être relevés ou abaissés que si la cellule est branchée au courant de stationnement, ou si la génératrice ou l'onduleur est en marche.
Pour relever ou abaisser un repose-pieds, appuyez sur le bouton correspondant (1) sur le côté des accoudoirs.

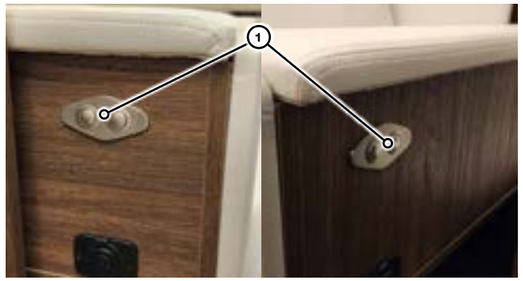

TABLE AVANT (EN OPTION)

Votre motorisé peut être équipé, en option, d'une table avant.

INSTALLATION DE LA TABLE AMOVIBLE

1. Repérez le pied (2) et le dessus (3) de la table rangés derrière les sièges du coin-repas.
2. Insérez le pied de table dans la plaque au sol (4) et installez le dessus de table sur le pied.

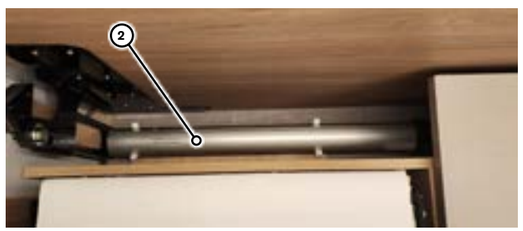

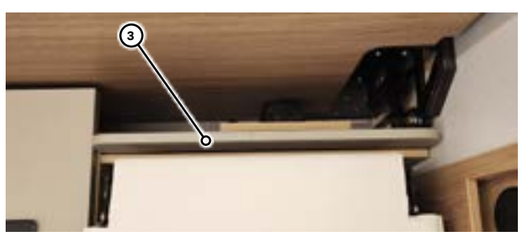

RANGEMENT DE LA TABLE AMOVIBLE

1. Retirez le dessus de table (3) et rangez-le derrière le siège du coin-repas.
2. Appuyez sur le bouton de déblocage (5) et faites tourner le pied de la table (2) en sens antihoraire pour le retirer, puis rangez-le derrière le siège du coin-repas.

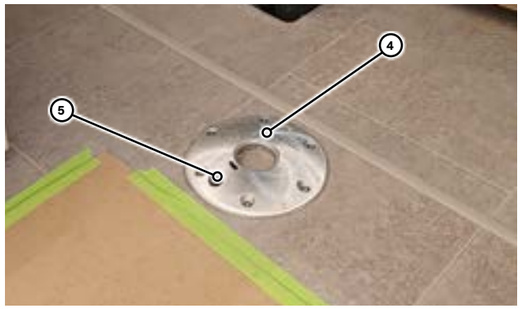

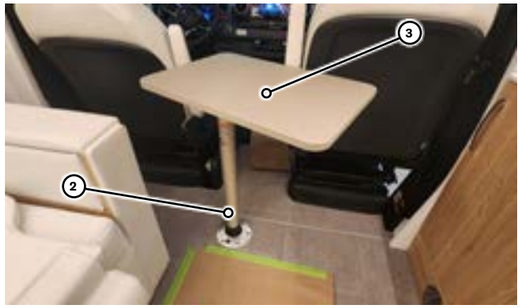

EMPLACEMENT DES TÉLÉVISEURS

Le téléviseur est intégré dans le comptoir de la cellule côté passager (6). Pour l'escamoter, tirez sur le loquet (7) situé près de l'entrée de la cellule.





REMARQUE : Il y a un ressort sous tension qui permet au téléviseur de sortir de l'armoire. Assurez-vous qu'il n'y a rien sur le dessus du compartiment du téléviseur avant de l'ouvrir.

Pour ranger le téléviseur, poussez au centre du panneau supérieur (8) pour abaisser l'ensemble dans l'armoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : Vous risquez d'endommager le panneau supérieur si vous poussez ailleurs qu'au centre.

Le téléviseur intérieur peut aussi pivoter vers l'avant de la cellule, ce qui facilite le visionnement depuis les sièges capitaines. Pour le faire pivoter, basculez le loquet situé derrière le téléviseur (9) vers le haut pour déverrouiller le mécanisme.

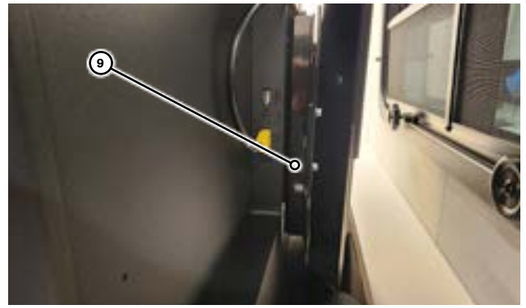

⚠ REMARQUE

Assurez-vous que le téléviseur est bien verrouillé en position de rangement avant de prendre la route.

Votre motorisé peut également être équipé en option d'un téléviseur extérieur (10), qui se trouve derrière le panneau du coffre de rangement extérieur.



SYSTÈME MULTIPLEX FIREFLY

RÉGULATION DU CLIMAT

Le modèle Unity à configuration salon-lit escamotable est équipé d'un générateur d'air chaud Truma Varioheat et d'un climatiseur Truma Aventa. Les commandes de ces deux appareils sont intégrées au système multiplex.

Pour régler la température intérieure, appuyez sur l'icône « Climate » (climat) ① de l'écran tactile.



CLIMATISEUR TRUMA AVENTA

Le fonctionnement du climatiseur nécessite une alimentation 120 V dans la cellule, qui peut provenir de la génératrice ou du courant de stationnement.



Pour l'allumer, appuyez sur « Cool » ②, puis réglez la température voulue ③. S'il y a une alimentation 120 V et si la température réglée est inférieure à la température ambiante, le compresseur se mettra en marche après un bref instant. En mode « Cool », le ventilateur fonctionne en continu.

Pour éteindre le climatiseur, appuyez de nouveau sur « Cool » ②. Le bouton passe au gris pour confirmer qu'il est éteint.

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur ④ indépendamment du climatiseur tant qu'il y a une alimentation 120 V. Appuyez sur « High » (élevée), « Med » (moyenne), « Low » (basse) ou « Auto » (automatique).

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD TRUMA VARIOHEAT

REMARQUE : La télécommande CP Plus doit être allumée pour que le générateur d'air chaud VarioHeat fonctionne.

Pour faire fonctionner le générateur d'air chaud, assurez-vous d'allumer l'interrupteur de propane dans le compartiment extérieur.

Pour activer le chauffage, appuyez sur le bouton « Air Heater » (chauffage de l'air) ⑤ dans le coin inférieur gauche de l'écran Climate.



L'écran « Air Heater » s'affiche. Appuyez sur « Off » ⑤ pour choisir le générateur d'air chaud comme source.



Une fois la source choisie, le sélecteur de température ⑥ s'affiche. Réglez la température de chauffage de la cellule voulue.

Pour éteindre le générateur d'air chaud, appuyez sur le bouton « Air Heater » ⑤ pour retourner dans ce menu, puis appuyez sur « On » ⑤ pour désélectionner cette option.

CHAUFFE-EAU TRUMA AQUAGO

REMARQUE : La télécommande CP Plus doit être allumée pour que le chauffe-eau AquaGo fonctionne.

Le modèle Unity à configuration salon-lit escamotable ne possède pas de commandes de chauffe-eau distinctes. Ces commandes sont plutôt intégrées au système multiplex.



Pour activer le chauffe-eau, appuyez sur le bouton « Water Heater » (chauffe-eau) ⑨ dans le coin supérieur gauche de l'écran Tanks.

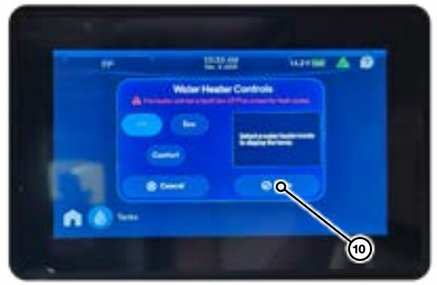

L'écran de sélection de mode qui s'affiche vous permet de choisir entre les modes « Off » (arrêt), « Eco » (économique) ou « Comfort » (confort). Sélectionnez le mode voulu, puis appuyez sur « Save » ⑩ pour enregistrer les réglages.

TÉLÉCOMMANDE CP PLUS

Le modèle Unity MBL est doté d'une télécommande CP Plus ⑪, installée dans le compartiment au-dessus de la porte d'entrée ⑫. Cette télécommande sert à convertir le signal du système multiplex Firefly pour la gestion du générateur d'air chaud Truma VarioHeat et du chauffe-eau Aquago Comfort Plus.



Pour faire fonctionner l'un de ces deux appareils, vous devez allumer la télécommande CP Plus en appuyant sur le bouton rotatif central ⑬, puis la laisser tomber en mode veille. Si le rétroéclairage de l'écran de la télécommande CP Plus est allumé, attendez environ 10 secondes d'inactivité pour qu'elle tombe en mode veille afin que vous puissiez vous servir du générateur d'air chaud ou du chauffe-eau.

REMARQUE : Tous les paramètres de la télécommande CP Plus sont préréglés en usine. Si vous les modifiez, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'Aquago ou du VarioHeat.

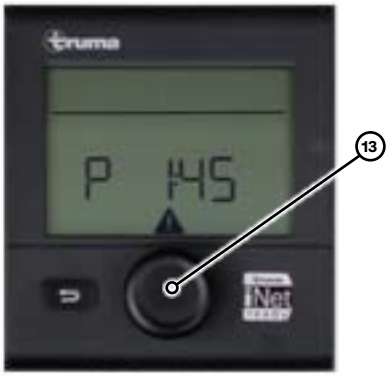

TÉLÉCOMMANDE CP PLUS ALLUMÉE ET EN MODE VEILLE



TÉLÉCOMMANDE CP PLUS ALLUMÉE, MAIS PAS EN MODE VEILLE

3. SCHÉMAS

ÉLECTRICITÉ

RÉFÉRENCE CÂBLAGE 12 VOLTS

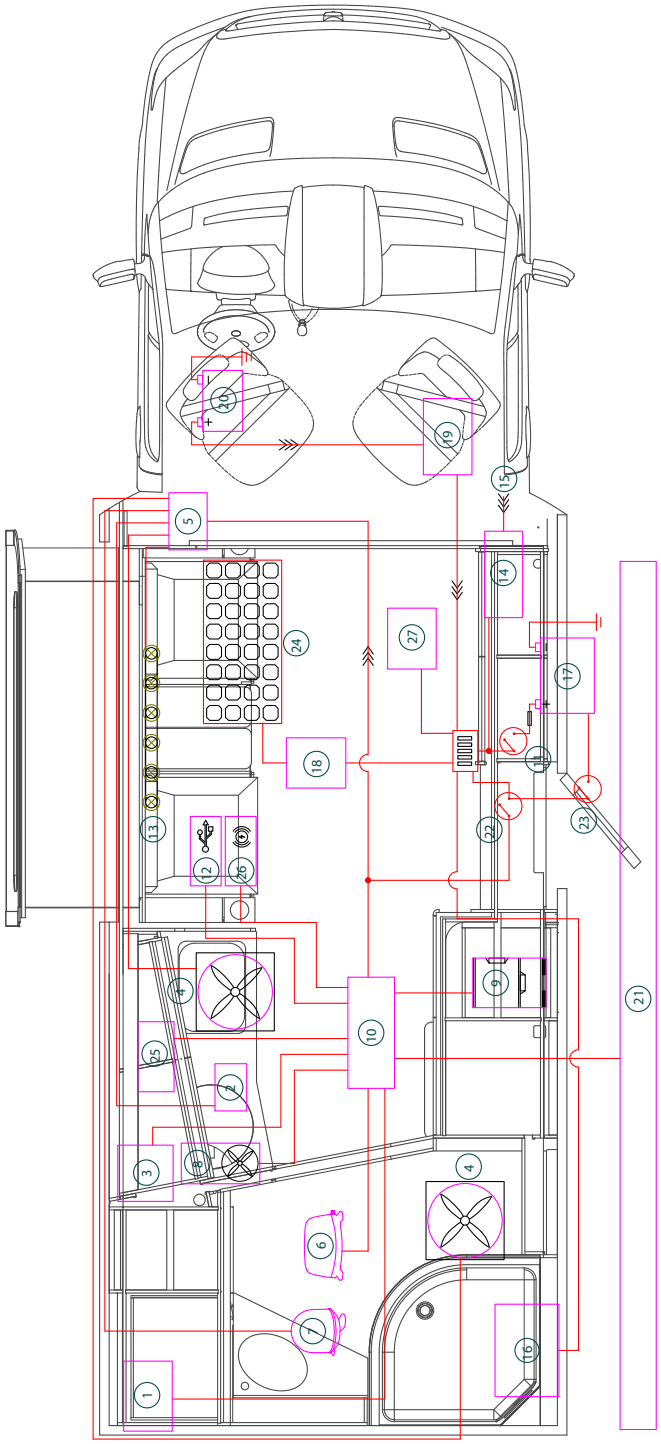

① Pompe dilacératrice (en option)
② Pompe à eau
③ Chauffe-eau
④ Évent de toit électrique (salle de bain et bloc-cuisine)
⑤ Système multiplex
⑥ Winegard Connect 2.0
⑦ Antenne satellite (en option)
⑧ Générateur d'air chaud
⑨ Réfrigérateur
⑩ Panneau de fusibles c.c.
⑪ Climatiseur
⑫ Chargeurs USB
⑬ Circuits d'éclairage
⑭ Onduleur
⑮ Entrée électrique 120 V c.a.
⑯ Génératrice (en option)
⑰ Batteries du motorisé
⑱ Contrôleur de charge solaire
⑲ Chargeur c.c./c.c.
⑳ Batterie du châssis
㉑ Auvent
㉒ Coupe-batterie
㉓ Interrupteur du chauffage des batteries au lithium
㉔ Panneaux solaires (200 W ou 400 W, en option)
㉕ Module d'extension
㉖ Chargeurs sans fil
㉗ Vérins de mise à niveau (en option)

RÉFÉRENCE CÂBLAGE 120 VOLTS

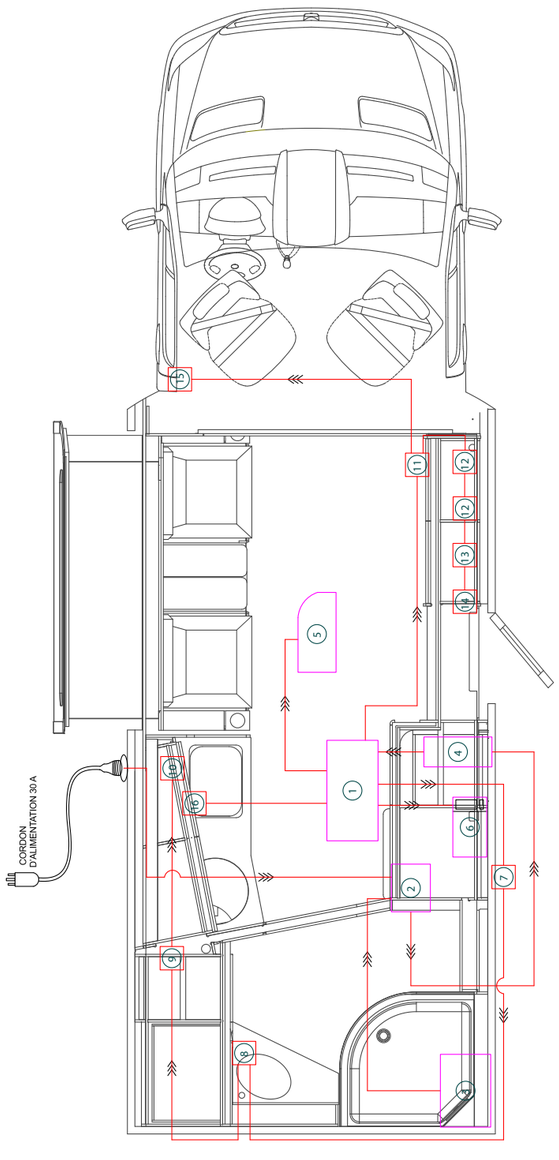

① Tableau de distribution c.a.
② Commutateur de transfert et parasurtenseur
③ Génératrice
④ Onduleur/chargeur
⑤ Climatiseur
⑥ Micro-ondes
⑦ Prise de courant extérieure
⑧ Prise de courant de la salle de bain
⑨ Prise de courant du bloc-cuisine
⑩ Prise de courant des fauteuils inclinables de l'extension
⑪ Prise de courant de la barre de son
⑫ Prise de courant du système de divertissement
⑬ Prise de courant du téléviseur
⑭ Prise de courant du téléviseur ext. (en option)
⑮ Prise de courant du pilier côté conducteur
⑯ Table de cuisson à induction

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

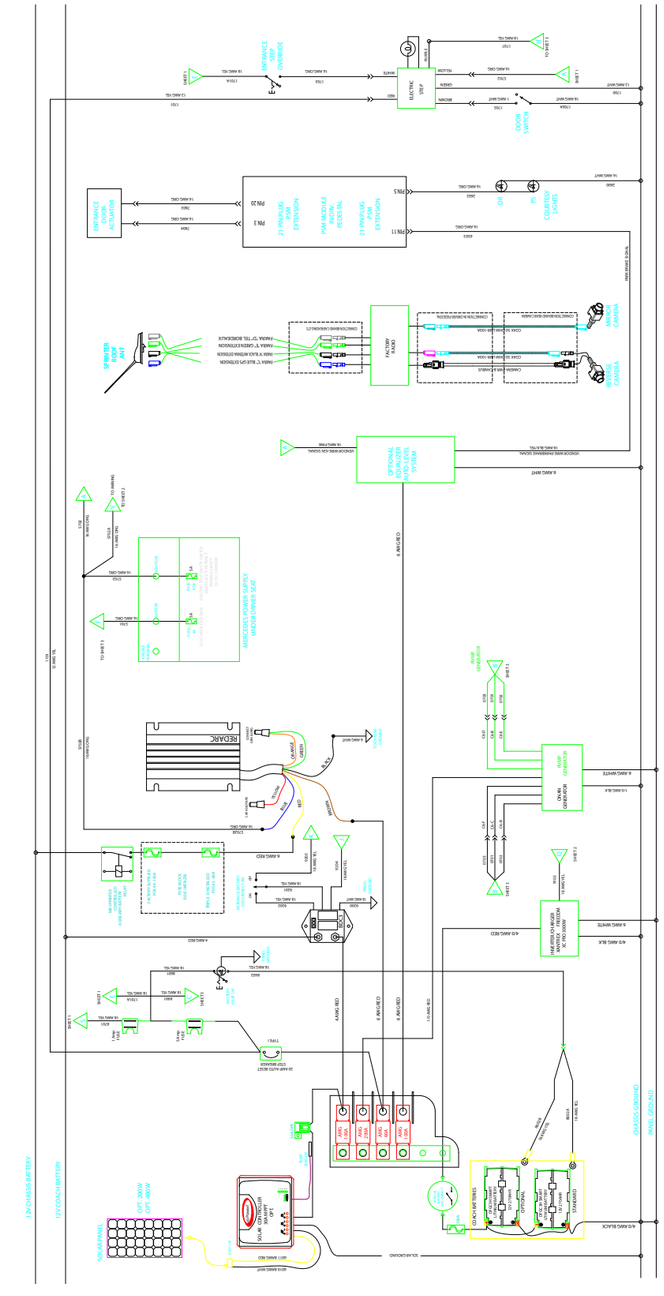

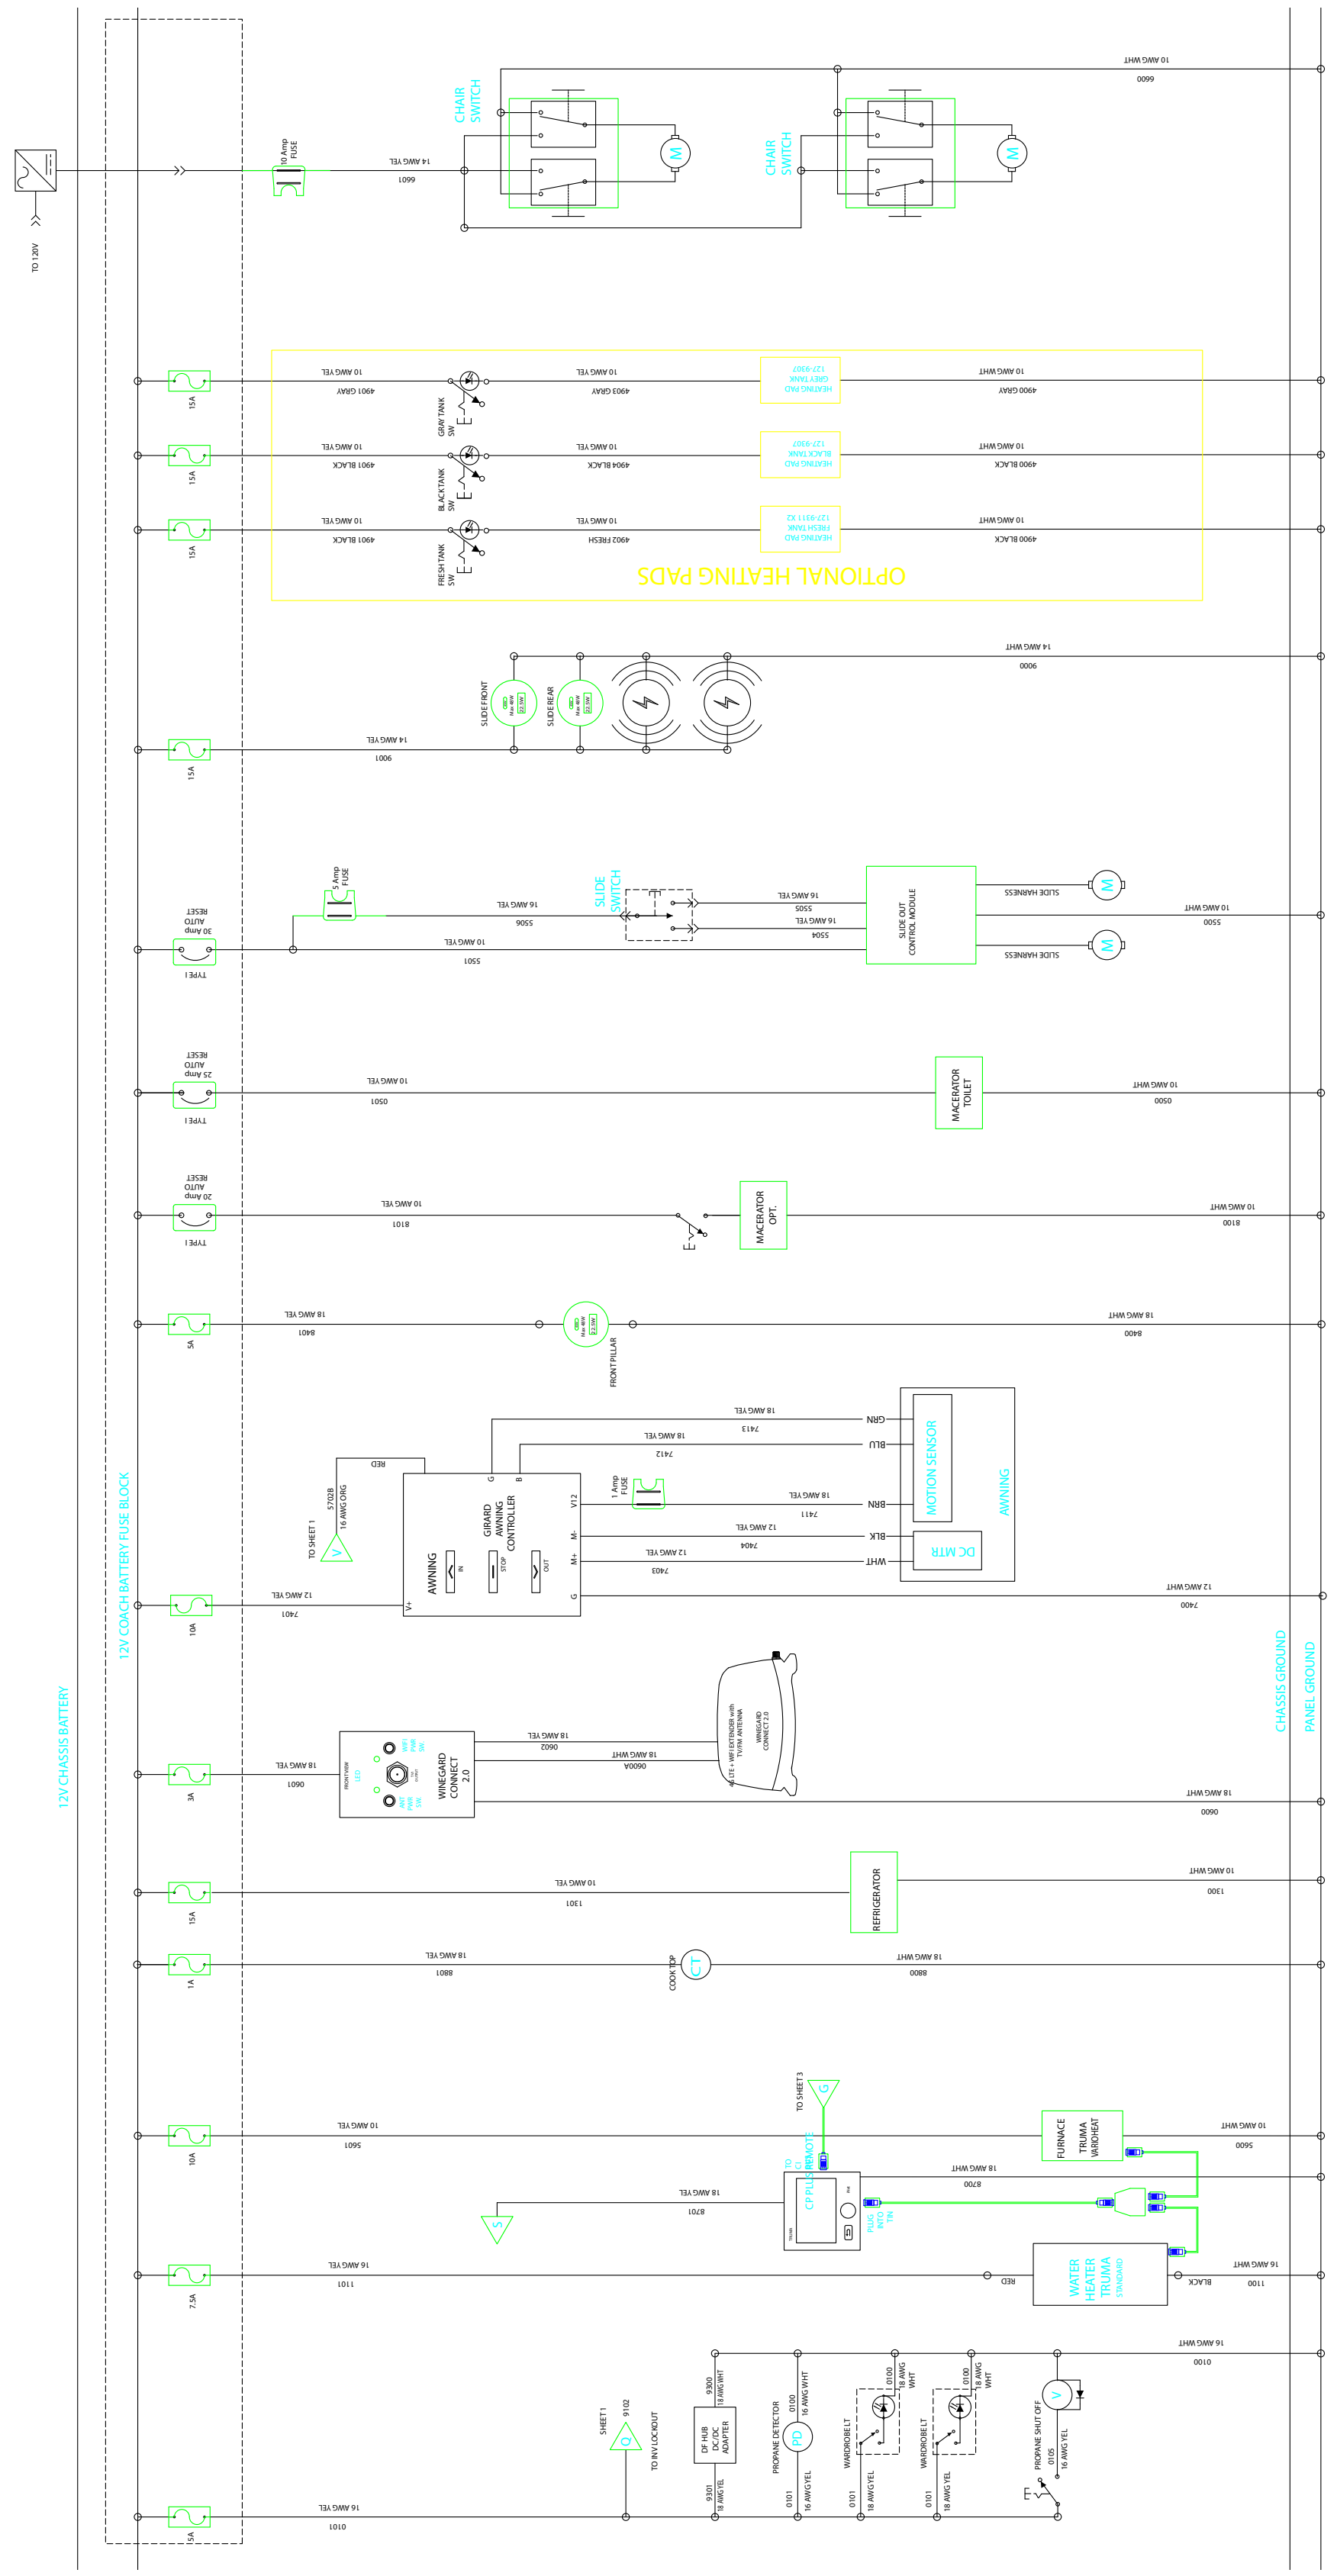
TO 120V
10 Amp FUSE
CHAIR SWITCH
CHAIR SWITCH
14 AWG YEL
1099
10 AWG WHT
0099
GRAY TANK SW
BLACK TANK SW
FRESH TANK SW
HEATING PAD GREY TANK 127-9307
HEATING PAD BLACK TANK 127-9307
HEATING PAD FRESH TANK 127-9311 X2
OPTIONAL HEATING PADS
4901 GRAY
4901 BLACK
4903 GRAY
4904 BLACK
4902 FRESH
4900 GRAY
4900 BLACK
15A
SLIDE FRONT
SLIDE REAR
14 AWG WHT
9000
9001
30 Amp AUTO RESET
TYPE I
5 Amp FUSE
SLIDE SWITCH
SLIDE OUT CONTROL MODULE
SLIDE HARNESS
5506
5505
5504
5501
5500
25 Amp AUTO RESET
MACERATOR TOILET
0501
0500
20 Amp AUTO RESET
MACERATOR OPT.
8101
8100
5A
FRONT PILLAR
8401
8400
18 AWG YEL
18 AWG WHT
GIRARD AWNING CONTROLLER
AWNING
IN
STOP
OUT
MOTION SENSOR
DC MTR
AWNING
GRN
BLU
BRN
BLK
WHT
7413
7412
7411
7404
7403
7401
7400
1 Amp FUSE
TO SHEET 1
5702B
16 AWG ORG
RED
12 AWG YEL
12 AWG WHT
10A
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK
12V CHASSIS BATTERY
3A
WINEGARD CONNECT 2.0
4G LTE + WIFI EXTENDER with TV/FM ANTENNA
0601
0602
0600A
0600
REFRIGERATOR
1301
1300
1A
COOK TOP
8801
8800
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
TO SHEET 3
FURNACE TRUMA VARIOHEAT
CP PLUS REMOTE
PLUG INTO TIN
5601
5600
8701
8700
7.5A
WATER HEATER TRUMA STANDARD
1101
1100
BLACK
16 AWG YEL
16 AWG WHT
SHEET 1
9102
TO INV LOCKOUT
DF HUB DC/DC ADAPTER
9301
9300
PROPANE DETECTOR
WARDROBE LT
PROPANE SHUT OFF
0105
0101
0100
1010

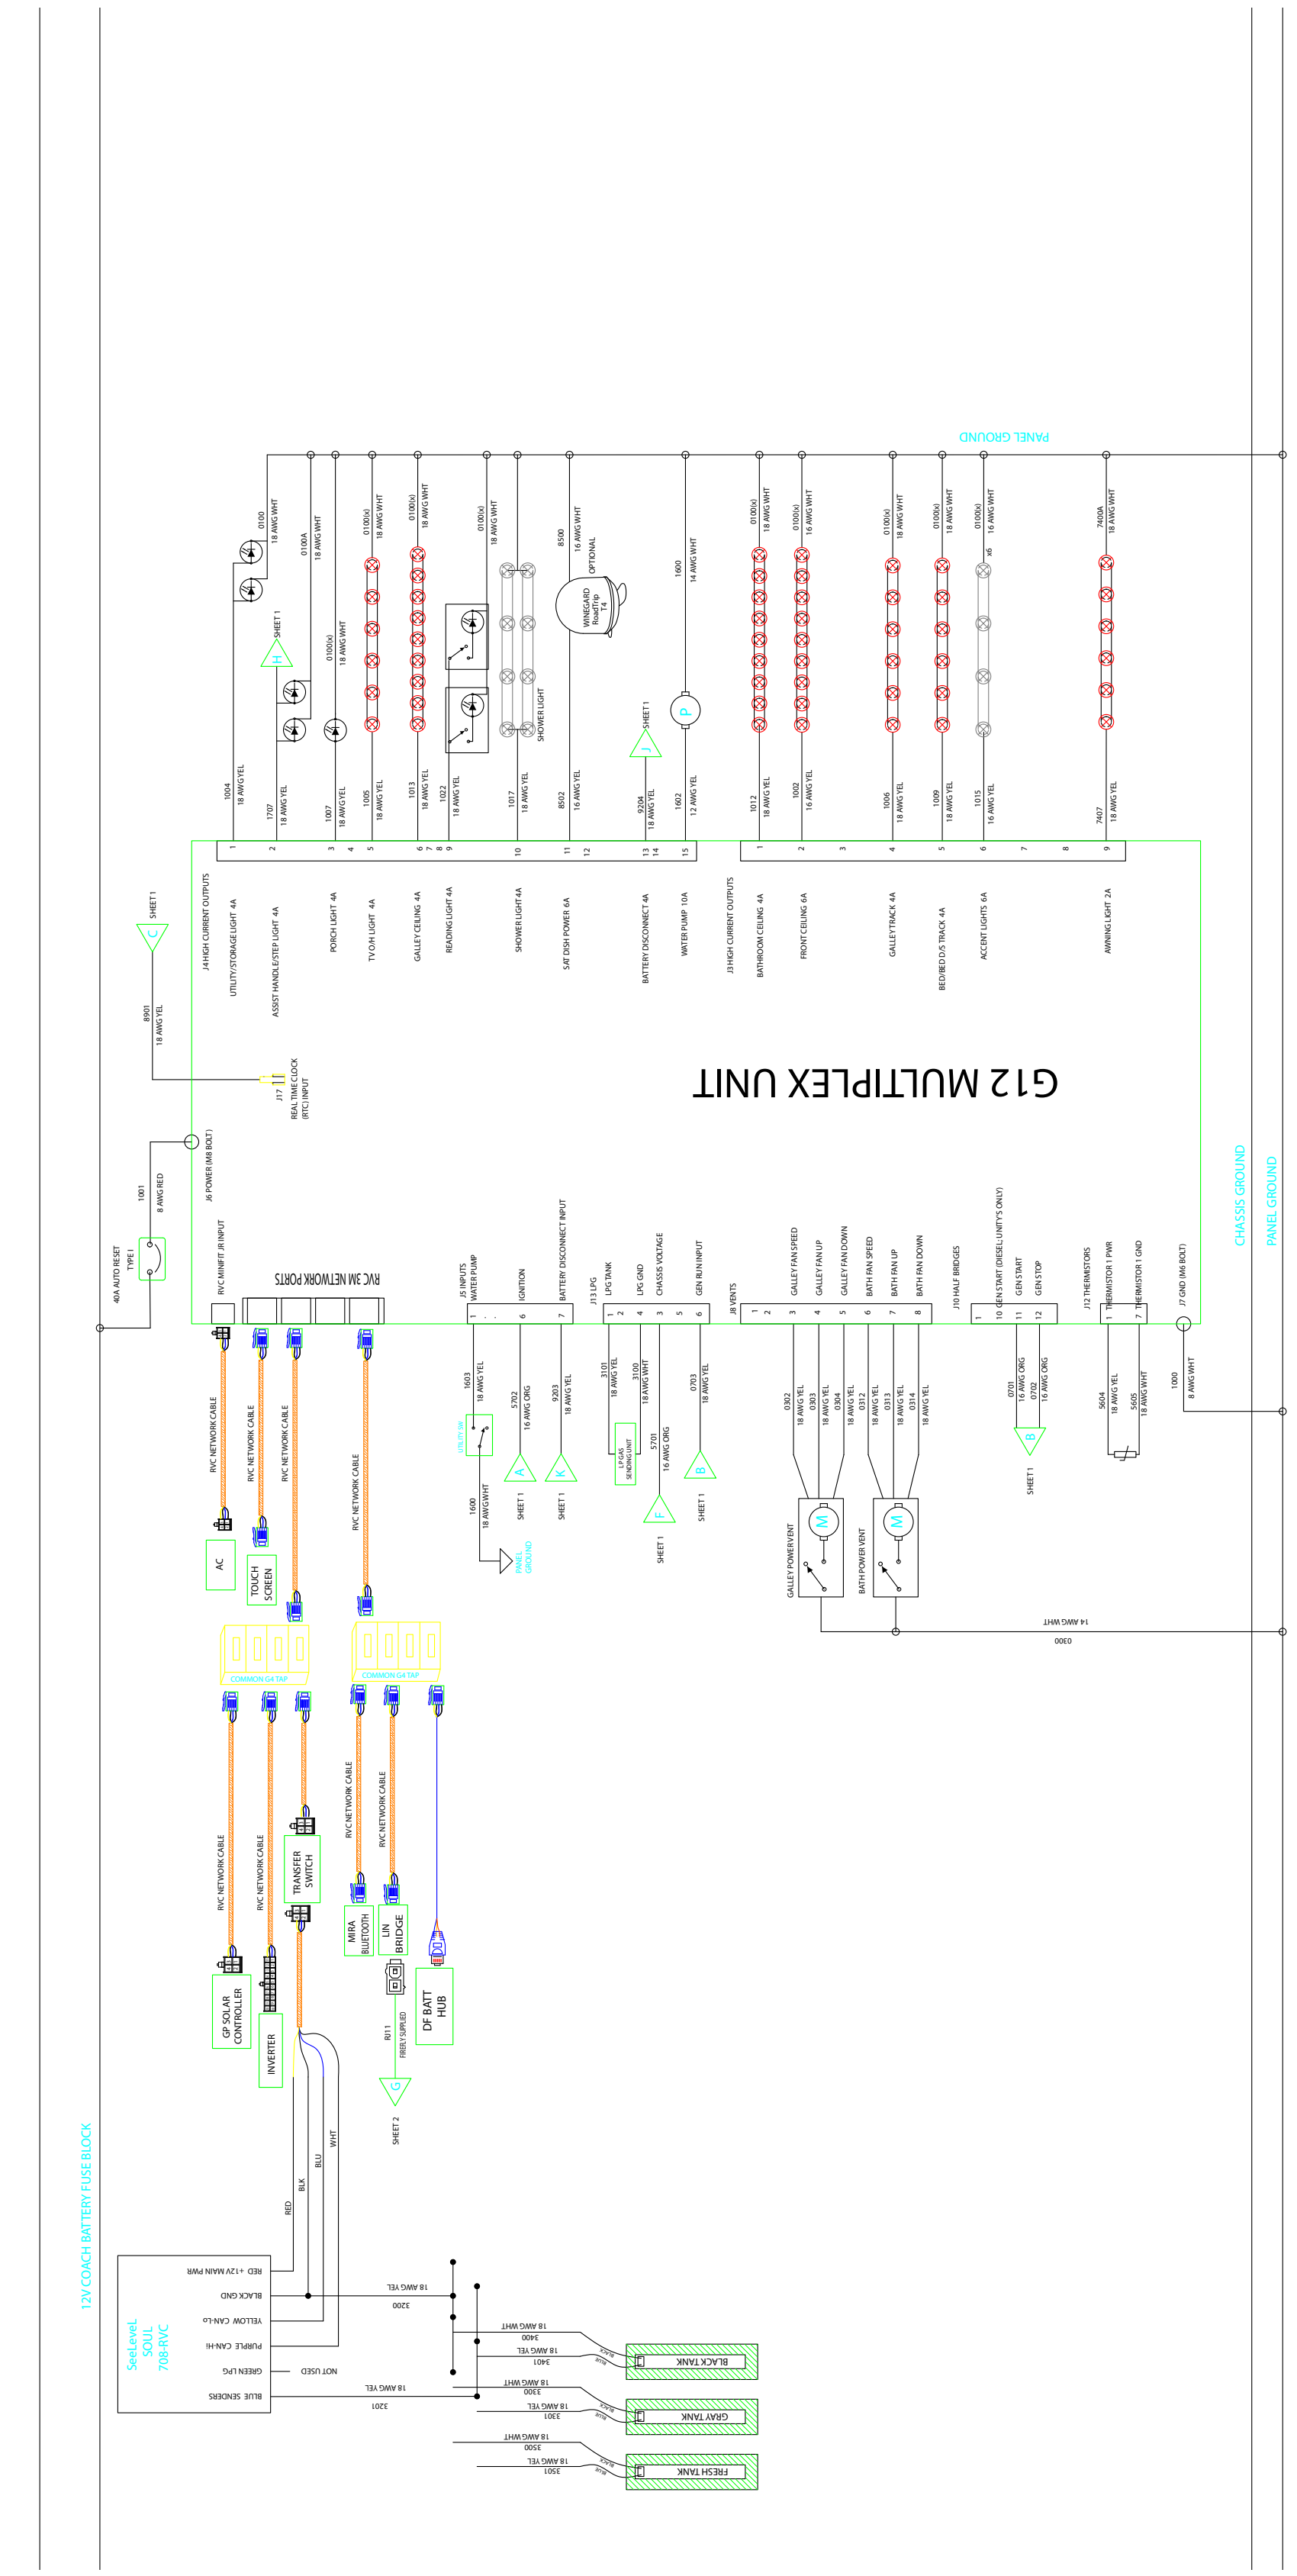
PANEL GROUND
G12 MULTIPLEX UNIT
J4 HIGH CURRENT OUTPUTS
UTILITY/STORAGE LIGHT 4A
ASSIST HANDLE/STEP LIGHT 4A
PORCH LIGHT 4A
TV/OH LIGHT 4A
GALLEY CEILING 4A
READING LIGHT 4A
SHOWER LIGHT 4A
SAT DISH POWER 6A
BATTERY DISCONNECT 4A
WATER PUMP 10A
J3 HIGH CURRENT OUTPUTS
BATHROOM CEILING 4A
FRONT CEILING 6A
GALLEY TRACK 4A
BED/BED D/S TRACK 4A
ACCENT LIGHTS 6A
AWNING LIGHT 2A
SHOWER LIGHT
WINEGARD RoadTrip T4
OPTIONAL
SHEET 1
J17 REAL TIME CLOCK (RTC) INPUT
8901
18 AWG YEL
J6 POWER (M8 BOLT)
1001
8 AWG RED
40A AUTO RESET TYPE I
RVC MINIFIT JR INPUT
RVC 3M NETWORK PORTS
J5 INPUTS
WATER PUMP
IGNITION
BATTERY DISCONNECT INPUT
J13 LPG
LPG TANK
LPG GND
CHASSIS VOLTAGE
GEN RUN INPUT
J8 VENTS
GALLEY FAN SPEED
GALLEY FAN UP
GALLEY FAN DOWN
BATH FAN SPEED
BATH FAN UP
BATH FAN DOWN
J10 HALF BRIDGES
GEN START (DIESEL; UNITY'S ONLY)
GEN START
GEN STOP
J12 THERMISTORS
THERMISTOR 1 PWR
THERMISTOR 1 GND
J7 GND (M6 BOLT)
1000
8 AWG WHT
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
LP GAS SENDING UNIT
GALLEY POWER VENT
BATH POWER VENT
14 AWG WHT
0300
RVC NETWORK CABLE
AC
TOUCH SCREEN
COMMON G4 TAP
GP SOLAR CONTROLLER
INVERTER
TRANSFER SWITCH
MIRA BLUETOOTH
LIN BRIDGE
DF BATT HUB
RJ11
FIREFLY SUPPLIED
SHEET 2
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK
SeeLevel SOUL 708-RVC
RED +12V MAIN PWR
BLACK GND
YELLOW CAN-Lo
PURPLE CAN-Hi
GREEN LPG
BLUE SENDERS
NOT USED
RED
BLK
BLU
WHT
3200
3201
BLACK TANK
GRAY TANK
FRESH TANK
3400
3401
3300
3301
3500
3501

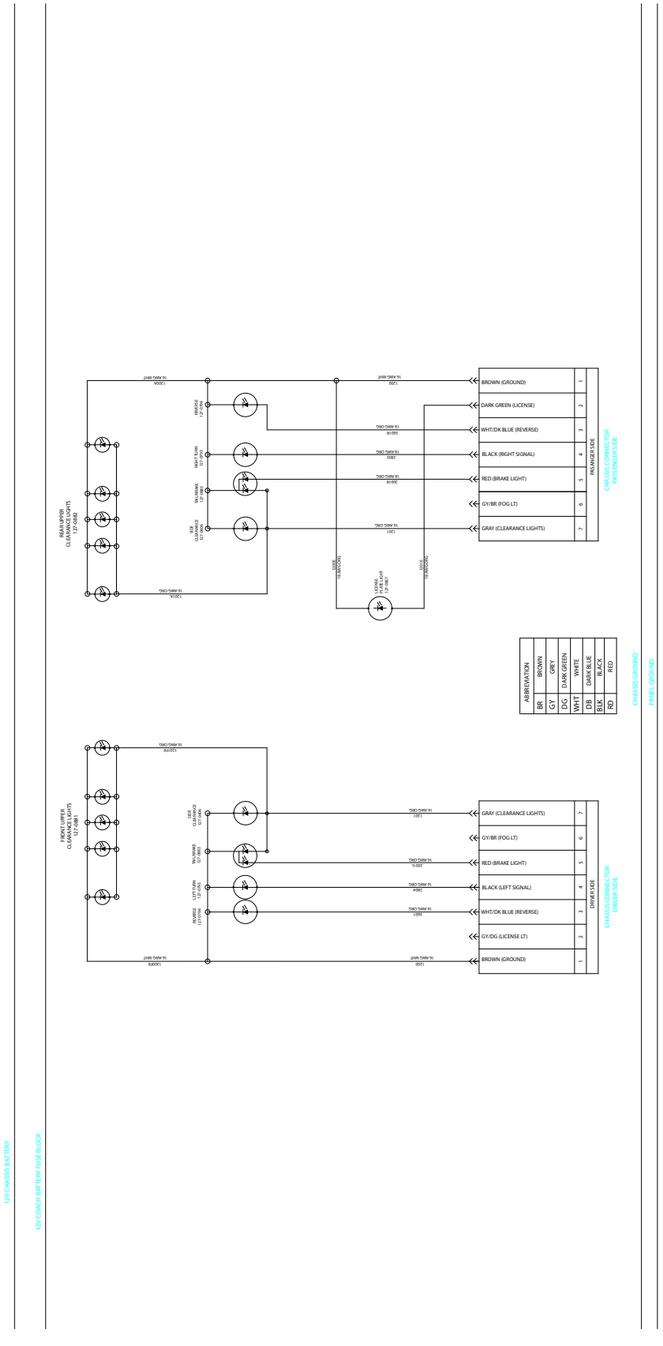
BROWN (GROUND)
DARK GREEN (LICENSE)
WHT/DK BLUE (REVERSE)
BLACK (RIGHT SIGNAL)
RED (BRAKE LIGHT)
GY/BR (FOG LT)
GRAY (CLEARANCE LIGHTS)
PASSENGER SIDE
CHASSIS CONNECTOR
ABBREVIATION
BR BROWN
GY GREY
DG DARK GREEN
WHT WHITE
DB DARK BLUE
BLK BLACK
RD RED
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
GRAY (CLEARANCE LIGHTS)
GY/BR (FOG LT)
RED (BRAKE LIGHT)
BLACK (LEFT SIGNAL)
WHT/DK BLUE (REVERSE)
GY/DG (LICENSE LT)
BROWN (GROUND)
DRIVER SIDE
CHASSIS CONNECTOR
12V CHASSIS BATTERY
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK

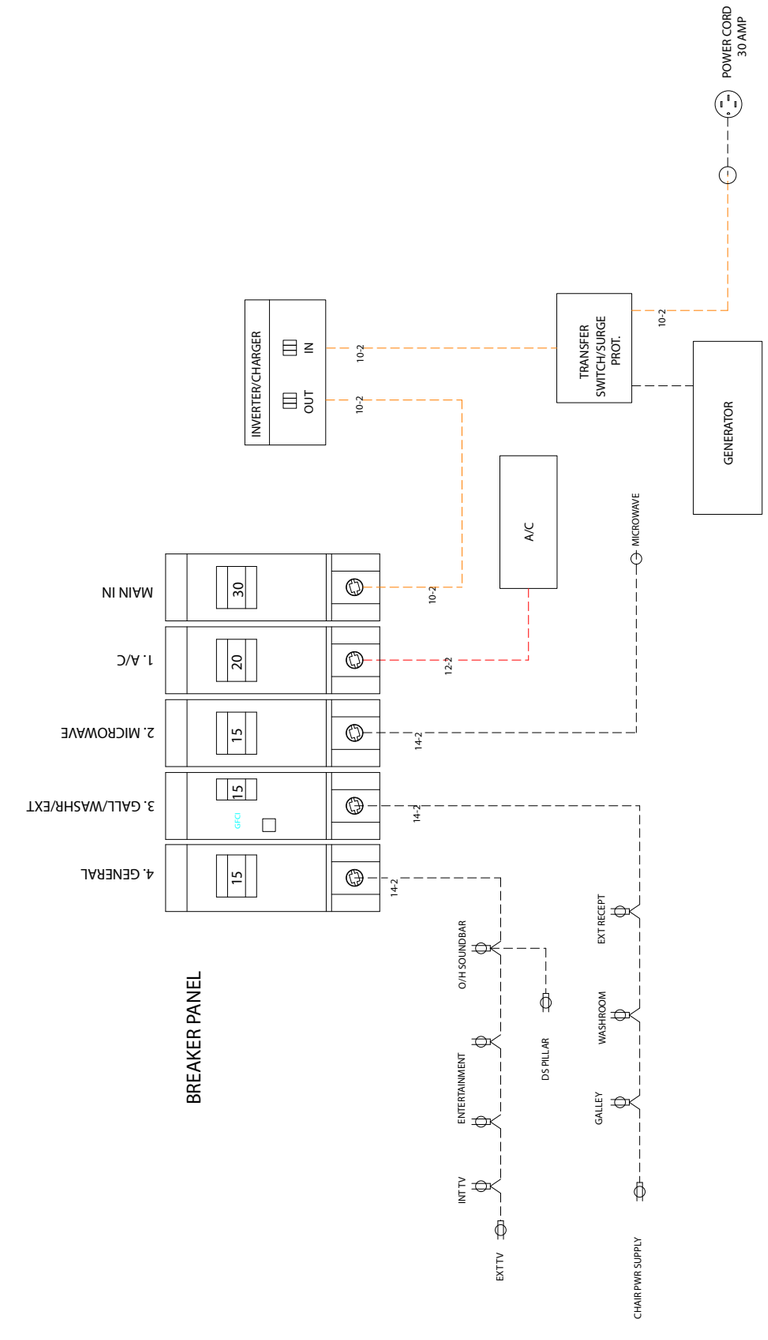
POWER CORD
30 AMP
INVERTER/CHARGER
IN
OUT
TRANSFER
SWITCH/SURGE
PROT.
GENERATOR
A/C
MICROWAVE
MAIN IN
1. A/C
2. MICROWAVE
3. GALL/WASHR/EXT
4. GENERAL
30
20
15
15
15
GFCI
10-2
12-2
14-2
BREAKER PANEL
O/H SOUNDBAR
ENTERTAINMENT
INT TV
EXT TV
DS PILLAR
EXT RECEPT
WASHROOM
GALLEY
CHAIR PWR SUPPLY

PLOMBERIE

SCHÉMA DES CONDUITES D'EAU

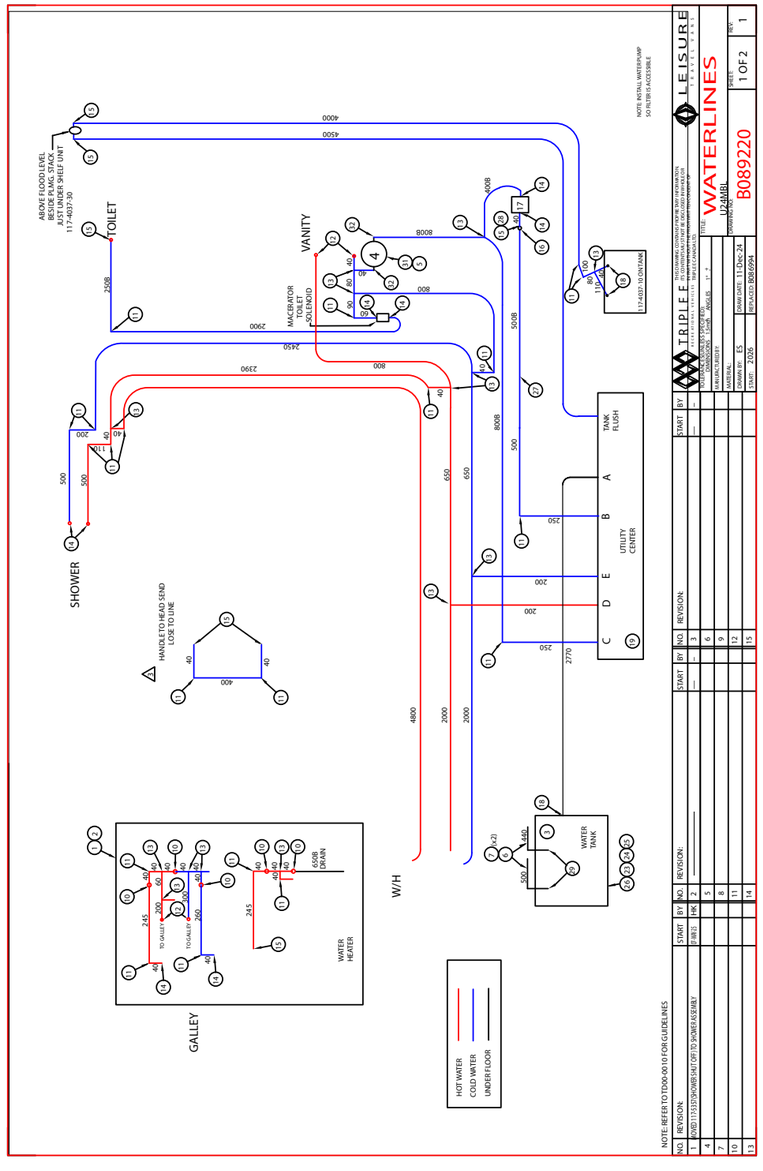

SCHÉMA DES CONDUITES DE VIDANGE

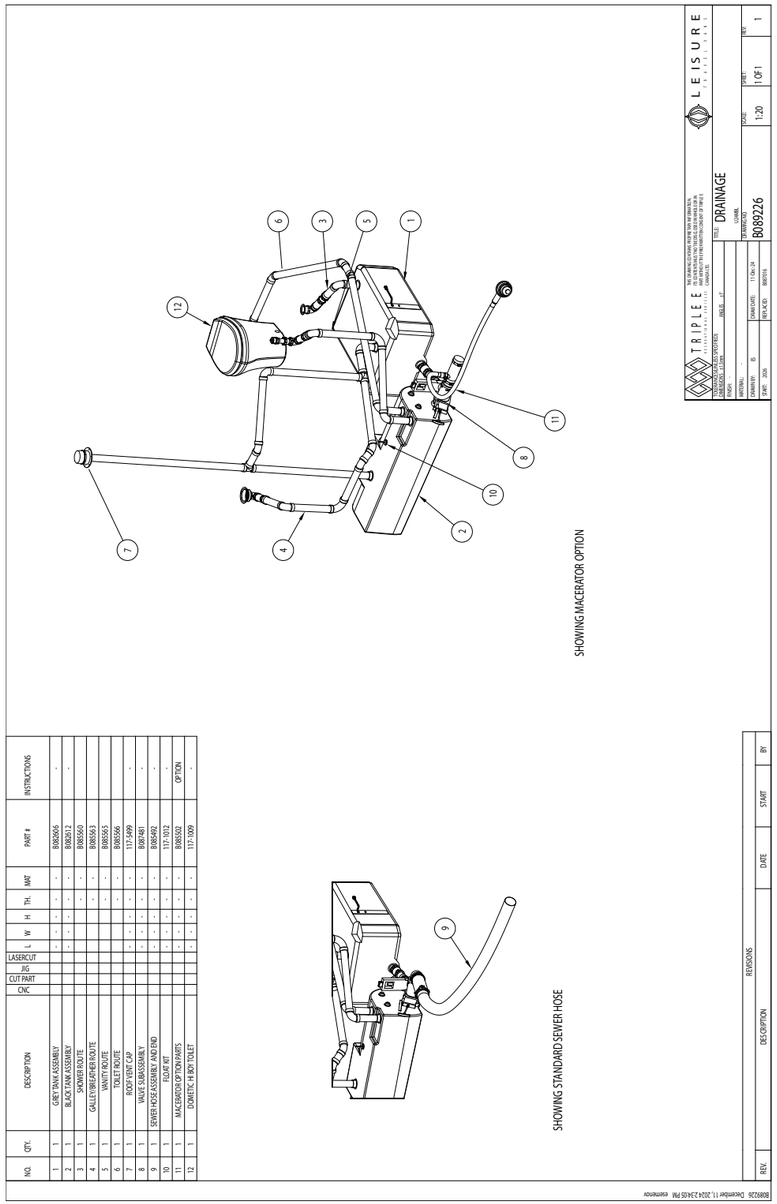

DIVERTISSEMENT

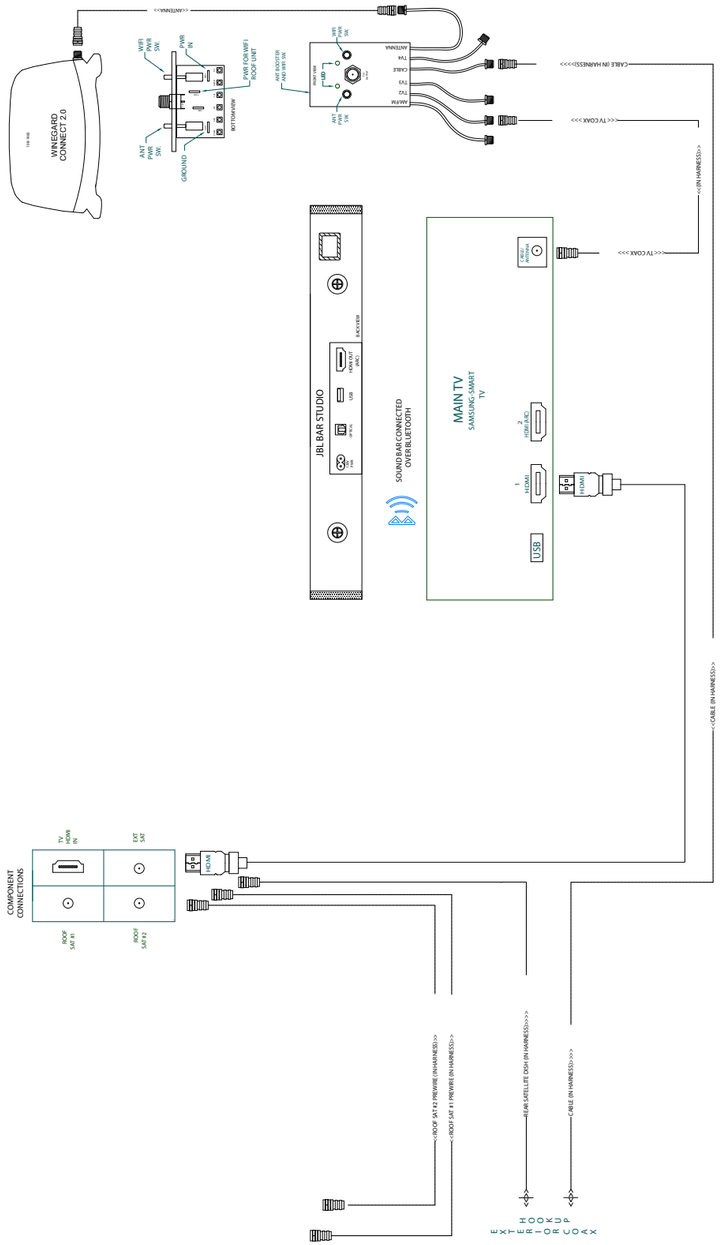

DIVERTISSEMENT

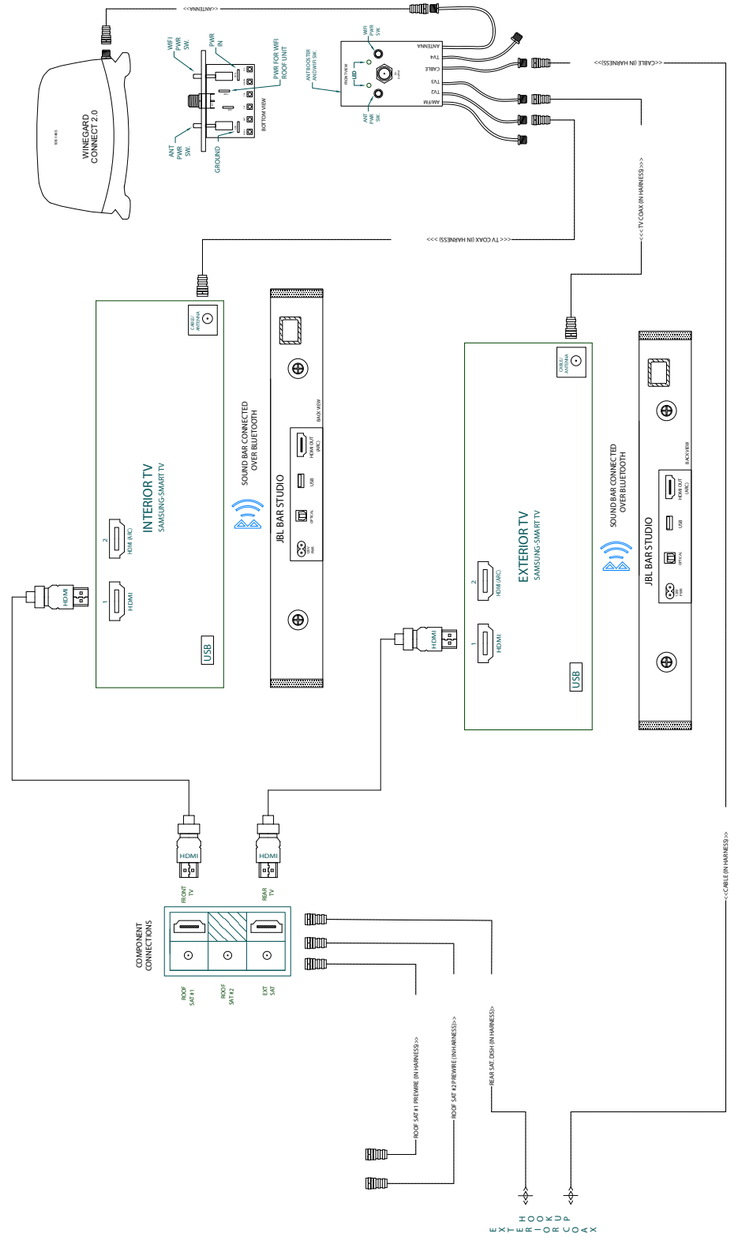

PRÉCÂBLAGE SATELLITE

Si votre motorisé n'a pas été livré avec l'antenne satellite en option, vous pourrez la faire installer ultérieurement grâce au précâblage. L'emplacement du précâblage varie selon le plan d'aménagement.

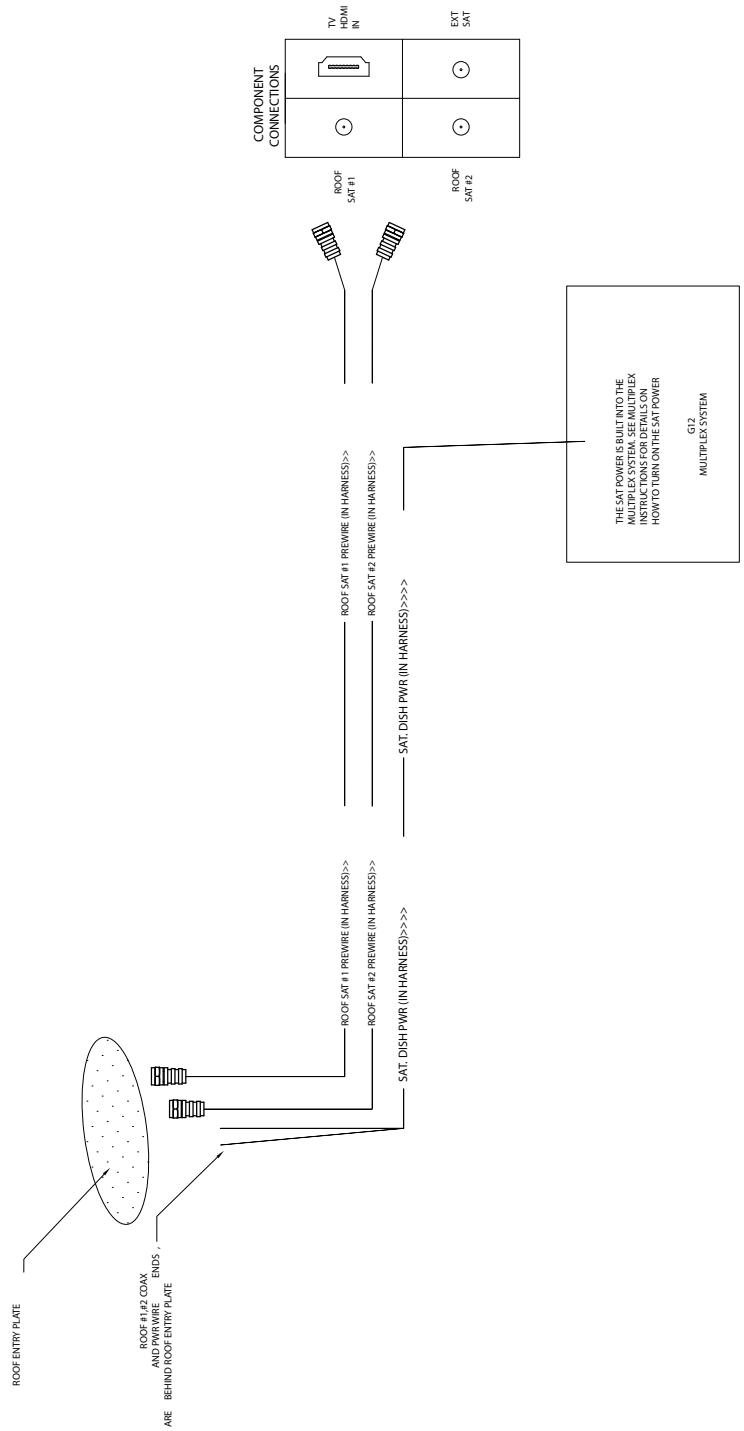

NOTES

NOTES

LEISURE

TRAVEL VANS

Assistance routière LTV

4287 Beltline Road, Box 198
Addison, Texas 75001

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE, composez le
1•877•219•3831

Triple E Recreational Vehicles et Leisure Travel Vans sont des marques et des marques déposées de Triple E Canada Ltd.

301, boul. Roblin, C.P. 1230 Winkler (Manitoba) Canada R6W 4C4
Téléphone : 204-325-4361 Télécopieur : 204-325-5241

Adresse aux États-Unis : P.O. Box 68 Walhalla, ND 58282

www.tripleerv.com • info@tripleerv.com • www.leisurevans.com • general@leisurevans.com

Pour Triple E Recreational Vehicles, l'amélioration des produits est un processus permanent. Triple E Recreational Vehicles se réserve le droit de modifier les spécifications, modes d'emploi, équipements de série et options sur tous ses produits sans préavis. Les renseignements, illustrations et photos contenus dans le présent document sont à jour au moment de l'impression.

Copyright, Triple E Canada Ltd.
N/P 146-4611-MAR26-FR

Imprimé au Canada