WONDER | LITS JUMEAUX ARRIÈRE

MANUEL 2023



LEISURE
TRAVEL VANS

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation, la réparation et l'entretien d'un véhicule de tourisme, d'une camionnette, d'une fourgonnette ou d'un véhicule hors route peut vous exposer aux gaz d'échappement du moteur, au monoxyde de carbone, à des phtalates, au plomb et à d'autres produits chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme étant des causes de cancer et de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour réduire votre exposition, évitez de respirer les gaz d'échappement, ne laissez pas le moteur tourner au ralenti sauf en cas de nécessité, entretenez votre véhicule dans un endroit bien aéré et portez des gants ou lavez-vous les mains souvent en cours de travail. Pour en savoir davantage : www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION
- Manuel supplémentaire 1-1
- Trousse d'information de votre motorisé 1-2
- Options et équipement 1-2
- Service d'assistance 1-2
- Signalement de défauts de sécurité 1-3

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
- Plan d'aménagement 2-1
- Emplacement de l'équipement extérieur 2-2
- Lits et sièges 2-4

3. SCHÉMAS
- Électricité 3-1
  - Référence câblage 12 volts 3-1
  - Référence câblage 120 volts 3-2
  - Schéma électrique 3-3
- Plomberie 3-9
  - Schéma des conduites d'eau 3-9
  - Schéma des conduites de vidange 3-10
- Divertissement 3-11
- Précâblage satellite 3-12

1. INTRODUCTION

Félicitations! Merci d'avoir choisi un motorisé Leisure Travel Vans.

Bienvenue dans le monde génial du voyage et du camping en motorisé, où se conjuguent le confort d'une maison aux joies du voyage et du plein-air.

Votre motorisé est conçu et fabriqué pour rehausser votre expérience de voyage et de camping, tout en vous offrant un rendement sécuritaire, efficace et sans problèmes.

Avant de prendre le volant pour la première fois, apprivoisez le fonctionnement du châssis et les fonctions du motorisé. À la prise de possession, prenez le temps qu'il faut avec votre concessionnaire pour en apprendre un maximum sur votre nouveau véhicule récréatif.

MANUEL SUPPLÉMENTAIRE

Le présent manuel contient des renseignements propres au modèle destinés à vous aider à utiliser le motorisé et à en prendre soin, au volant comme en camping. Les motorisés Leisure Travel Vans sont livrables avec de nombreuses options; prenez soin de connaître les systèmes et équipements de votre nouveau véhicule. Il incombe à quiconque conduit ou occupe le motorisé de lire, comprendre et respecter les instructions du présent manuel et du manuel du châssis, ainsi que les renseignements figurant dans la Trousse d'information livrée avec votre nouveau motorisé.

Votre motorisé est équipé de nombreux systèmes, composantes, équipements et appareils fabriqués par différents fournisseurs de Triple E RV. Ces fournisseurs n'ont aucun lien avec Triple E RV.

Avant d'utiliser votre motorisé pour la première fois – même si vous avez beaucoup d'expérience dans l'utilisation de tels produits –, lisez tous les manuels inclus dans la Trousse d'information se rapportant au motorisé ainsi qu'à ses composantes, équipements et appareils, et familiarisez-vous avec. Votre bonne connaissance du fonctionnement détaillé de votre motorisé contribuera à son utilisation sécuritaire, efficace et sans problèmes.

CONSERVEZ la Trousse d'information dans votre motorisé pour pouvoir la consulter au besoin.

REMETTEZ le présent manuel, le manuel d'utilisation du châssis et la Trousse d'information de votre motorisé à quiconque utilisera ou possédera le véhicule après vous.

Pour obtenir des précisions ou des détails sur les renseignements ci-inclus, communiquez avec :

Votre concessionnaire Leisure Travel Vans, ou le service à la clientèle de Triple E RV :

Courriel :	info@tripleerv.com
Sans frais :	877-992-9906
Téléphone :	204-325-4361
Télécopieur :	204-325-5241

TROUSSE D'INFORMATION DE VOTRE MOTORISÉ

Tous les renseignements concernant les composantes, équipements et appareils suivants, et autres, figurent dans la Trousse d'information de votre motorisé (selon les options choisies).

- Réfrigérateur
- Cuisinière
- Générateur d'air chaud
- Panneau électrique
- Toilette
- Chauffe-eau
- Pompe à eau
- Système de filtration d'eau
- Évent (toit)
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Thermostat
- Détecteur de monoxyde de carbone
- Détecteur de propane
- Régulateur
- Antenne de télévision
- Téléviseur et lecteur DVD
- Châssis
- Climatiseur
- Génératrice
- Stabilisateurs/vérins de mise à niveau
- Moniteur de caméra de recul
- Onduleur
- Système de divertissement
- Sécurité
- Planchers et comptoirs
- Marchepied électrique
- Panneau solaire
- Parasurtenseur
- Coffre-fort
- Auvent

OPTIONS ET ÉQUIPEMENT

Les motorisés Leisure Travel Vans se déclinent en différents formats et plans d'aménagement, et sont livrables avec différents équipements en option. Les équipements, accessoires et composantes décrits aux présentes ne s'appliquent donc pas nécessairement tous à votre motorisé. Lisez bien les documents et manuels inclus dans la Trousse d'information de votre motorisé pour connaître les instructions détaillées de ses équipements.

SERVICE D'ASSISTANCE

Votre concessionnaire peut vous aider si vous avez besoin de renseignements supplémentaires et répondre à vos questions sur l'utilisation de votre motorisé. À propos de l'entretien, sachez que votre concessionnaire est celui qui connaît le mieux votre motorisé et qu'il est à votre entière disposition. Il est en mesure de vous fournir une maintenance et une assistance de qualité tant que vous possédez le véhicule. Triple E RV vous recommande fortement de suivre un calendrier de maintenance régulier pour garder votre motorisé à son meilleur.

Utilisez les numéros suivants pour obtenir de l'aide sous garantie en voyage :

Triple E RV : 1-877-992-9906

Service à la clientèle Sprinter Canada :
1-800-387-0100 www.lesprinter.ca

Service à la clientèle Sprinter États-Unis :
1-877-762-8267 www.mbsprinterusa.com

Service à la clientèle Ford Canada :
1-800-565-3673 www.ford.ca

Service à la clientèle Ford États-Unis :
1-800-392-3673 www.ford.com

Service d'assistance routière d'urgence* composez le :
1-877-219-3831
4287 Beltline Road, Box 198
Addison, Texas 75001

*Le service d'assistance routière d'urgence est offert au propriétaire du motorisé pendant deux ans à partir de la date d'achat.

SIGNALEMENT DE DÉFAUTS DE SÉCURITÉ

Si vous soupçonnez que votre motorisé présente un défaut de sécurité pouvant causer des blessures ou la mort, communiquez immédiatement avec Triple E RV. Communiquez aussi vos inquiétudes à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), aux États-Unis, ou à Transports Canada.

Si plusieurs plaintes semblables sont communiquées, la NHTSA fera enquête. Elle a le pouvoir d'exiger une campagne de rappel et de réparation selon la nature et la gravité du problème.

Vous pouvez rejoindre la NHTSA via sa ligne téléphonique de sécurité automobile au 1-800-424-9393 (202-366-0123 dans la région de Washington) ou en écrivant à NHTSA, US Department of Transportation, Washington, DC 20590. En appelant la ligne téléphonique, vous pouvez aussi obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité automobile.

Au Canada, composez le 1-800-333-0510 ou écrivez à Transports Canada – Sécurité routière, 2780, chemin Sheffield, Ottawa (Ontario) K1B 3V9.

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PLAN D'AMÉNAGEMENT

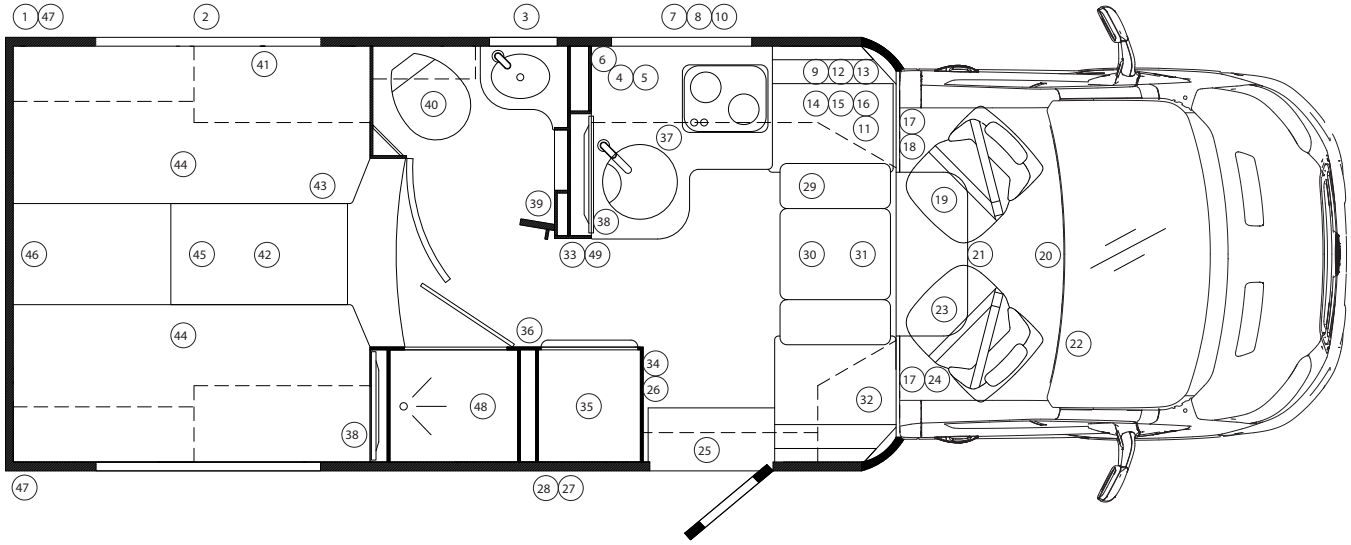

① Batteries de la cellule dans le compartiment sous le lit (fusible du panneau solaire 30 A derrière les batteries)
② Fenêtre d'issue de secours
③ Prise courant de stationnement
④ Chauffe-eau et générateur d'air chaud sous le bloc-cuisine
⑤ Pompe à eau sous le bloc-cuisine
⑥ Clapet antiretour de rinçage du réservoir derrière le panneau d'accès dans l'armoire supérieure
⑦ Compartiment des services sous le plancher
⑧ Pompe dilacératrice sous le plancher (en option)
⑨ Commutateur HDMI et lecteur BluRay dans l'armoire supérieure
⑩ Boyau d'égout sous le plancher
⑪ Fusible d'allumage 7,5 A sous le siège
⑫ Précâblage pour l'option satellite et plaque de connexions composantes dans l'armoire supérieure
⑬ Interrupteur de l'amplificateur d'antenne télé et Wi-Fi sous l'armoire supérieure
⑭ Commutateur de transfert de la génératrice sous le siège du coin-repas
⑮ Fusible 5 A partagé interrupteur du marchepied, chauffe-batterie et HTR du G12 sous le siège
⑯ Parasurtenseur sous le siège du coin-repas
⑰ Prise USB sur la paroi de la cabine
⑱ Fusible de la batterie 7,5 A derrière le siège capitaine
⑲ Batterie du châssis sous le siège capitaine
⑳ Prise 12 volts et prise USB Ford
㉑ Sièges pivotants
㉒ Relais de verrouillage et déverrouillage de la porte arrière (en option) derrière la boîte à gants
㉓ Chargeur c.c./c.c. sous le siège
㉔ Interrupteur de l'auvent sur le pilier derrière le passager
㉕ Contrôleur solaire, télécommande de l'onduleur et commande du chauffe-eau au-dessus de la porte d'entrée
㉖ Coupe-batterie sur paroi d'armoire
㉗ Génératrice sous le plancher (en option)
㉘ Prise extérieure pour BBQ sous le plancher
㉙ Panneau de disjoncteurs
㉚ Coin-repas
㉛ Avertisseur de fumée au plafond
㉜ Écran multiplex sur la paroi de la cabine
㉝ Capteur du thermostat
㉞ Extincteur
㉟ Réfrigérateur (fusible 2 A derrière l'évent), micro-ondes au-dessus
㊱ Avertisseur de propane et de monoxyde de carbone sur façade d'armoire
㊲ Bloc-cuisine
㊳ Téléviseur
㊴ Carte du tableau multiplex G12 derrière le panneau d'accès
㊵ Toilette
㊶ Onduleur sous le lit
㊷ Réservoir d'eau sous le marchepied
㊸ Drain du réservoir d'eau sous le lit
㊹ Lit (placard en-dessous)
㊺ Réservoir de propane sous le plancher
㊻ Prise USB sur l'armoire supérieure
㊼ Rangement extérieur
㊽ Douche
㊾ Garde-manger

EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

VUE CÔTÉ PASSAGER

① Lumière
② Prise de courant extérieure
③ Compartiment de la génératrice
④ Prise pour BBQ
⑤ Coffre de rangement
⑥ Marchepied électrique
⑦ Auvent
⑧ Échelle (en option)
⑨ Évents du réfrigérateur

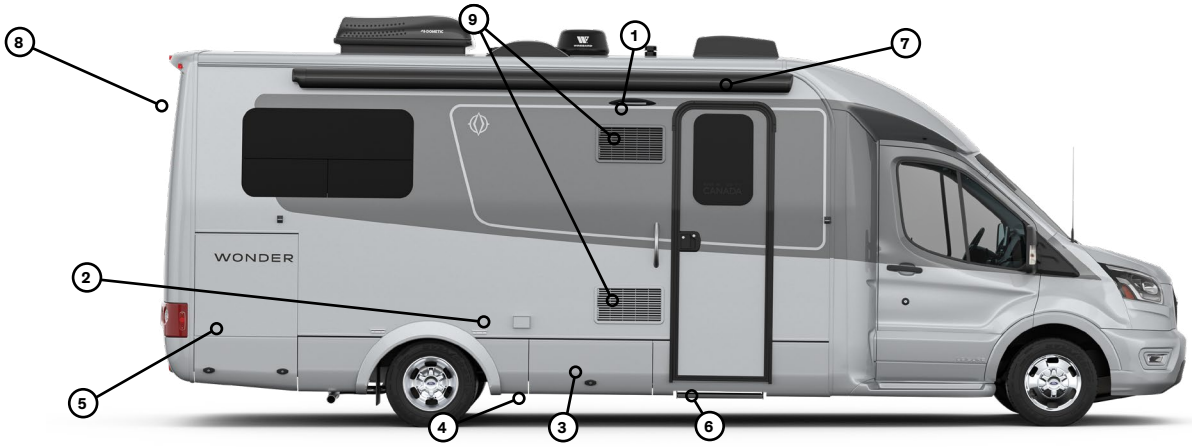

VUE CÔTÉ CONDUCTEUR

① Décharge d'égout
② Trappe de remplissage de carburant
③ Boyau d'égout (derrière les panneaux)
④ Prise de courant de stationnement
⑤ Compartiment des services
⑥ Coffre de rangement
⑦ Arrêt du propane
⑧ Chauffe-eau
⑨ Évent du générateur d'air chaud
⑩ Compartiment des batteries

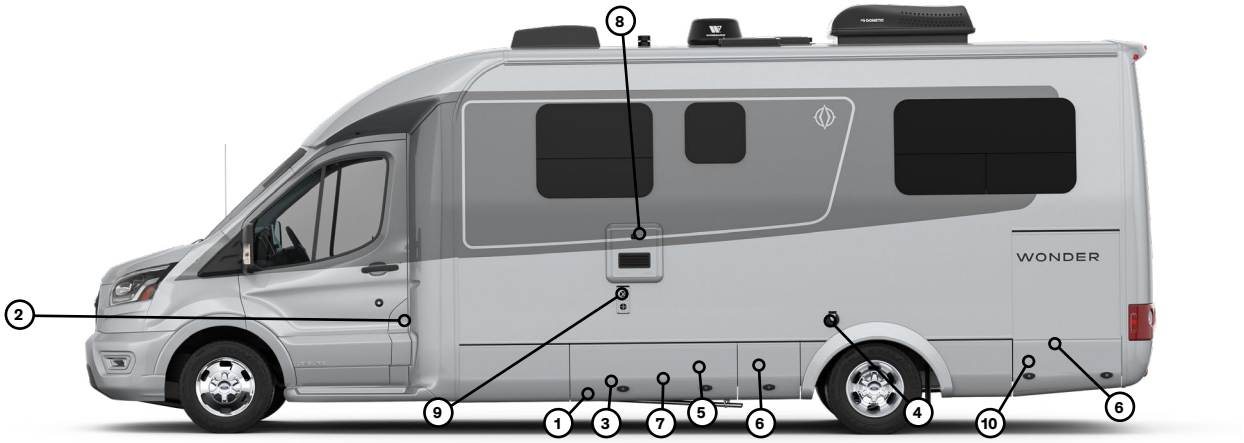

VUE DU DESSUS

① Puits de lumière
② Colonne de ventilation primaire
③ Évent de toit
④ Satellite (en option)
⑤ Panneaux solaires (en option)
⑥ Climatiseur
⑦ Antenne radio
⑧ Antenne télé/Wi-Fi
⑨ Auvent

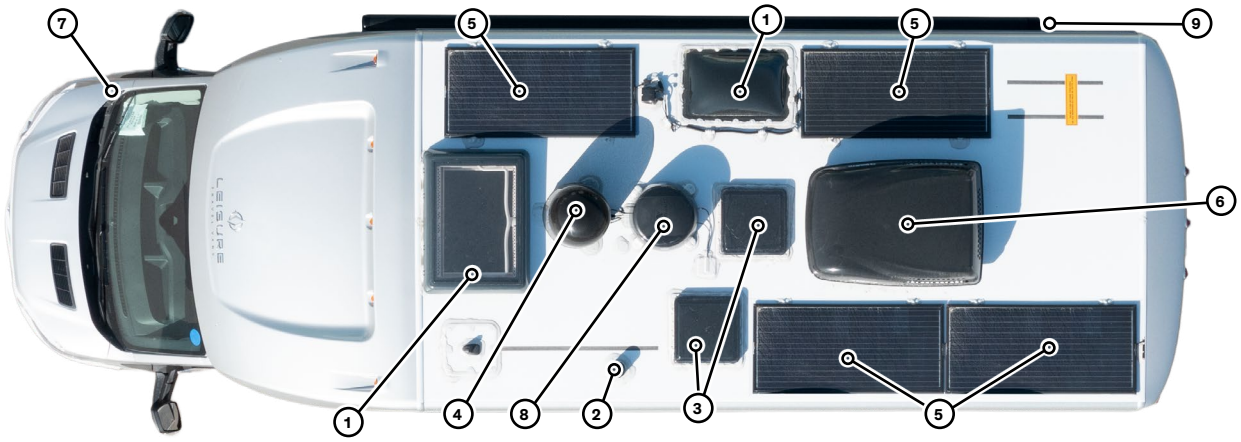

LITS ET SIÈGES

JUMELAGE DES LITS JUMEAUX

1. Rabattez la rallonge de lit ① située entre les lits.

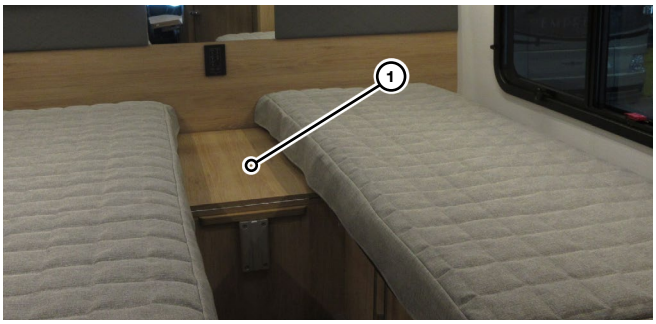

2. Faites glisser les matelas ② pour les rejoindre au centre.

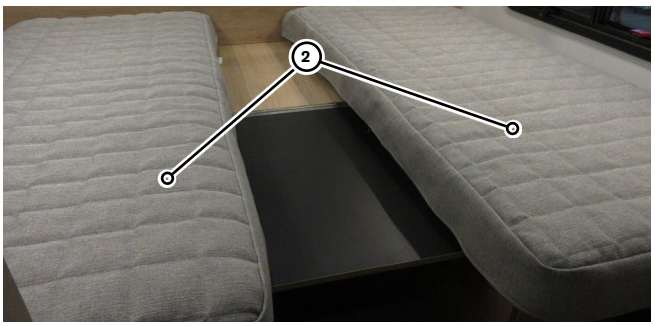



REMISE DES LITS JUMEAUX DANS LEUR POSITION D'ORIGINE

1. Faites glisser les matelas vers les murs du motorisé.
2. Repliez la rallonge de lit.

TABLE AMOVIBLE

Votre motorisé compte deux étriers sur lesquels vous pouvez monter la table amovible :

- Sur le siège du coin-repas avant côté conducteur ①
- Entre les lits jumeaux arrière ②

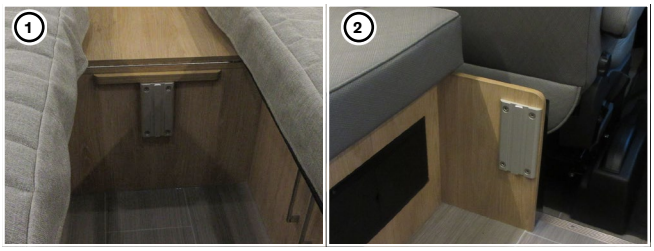

FIXATION DE LA TABLE

1. Sortez la table ③ et le support ④ de leur rangement au pied du lit du côté conducteur.

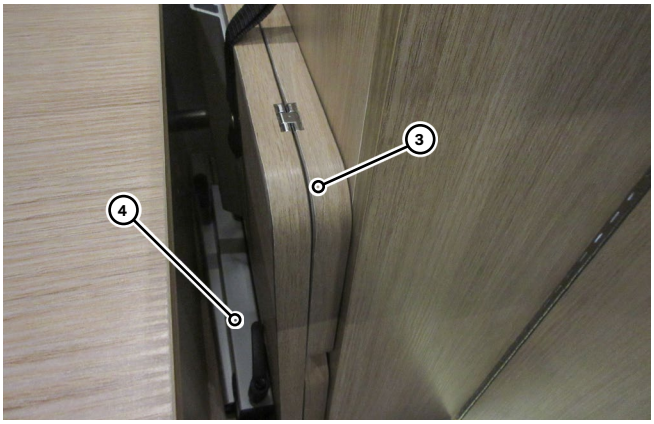

2. Desserrez les poignées du support pour pouvoir bouger les articulations.
3. Insérez le bas du support ④ dans la rainure de l'étrier et serrez la poignée ⑤ pour fixer le support en place.

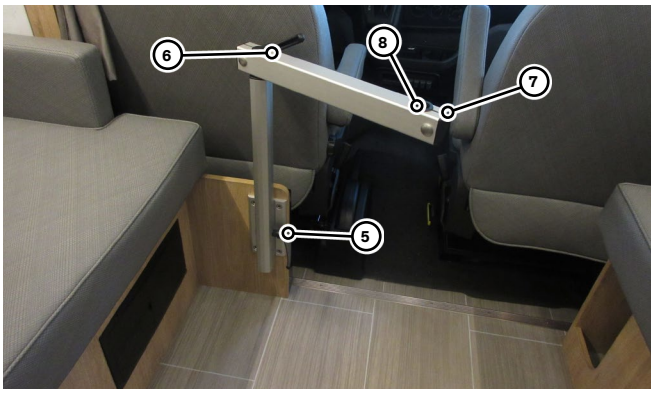

4. Insérez la tige du dessous de la table ⑨ dans l'ouverture sur le dessus du support ⑧.

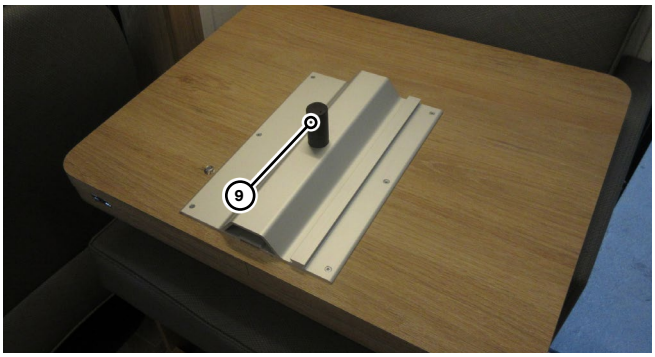

5. Réglez la position et l'orientation voulues de la table, puis serrez les poignées ⑥ et ⑦ pour bloquer le tout.



RETRAIT DE LA TABLE

Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus dans l'ordre inverse pour retirer et ranger la table.

3. SCHÉMAS

ÉLECTRICITÉ

RÉFÉRENCE CÂBLAGE 12 VOLTS

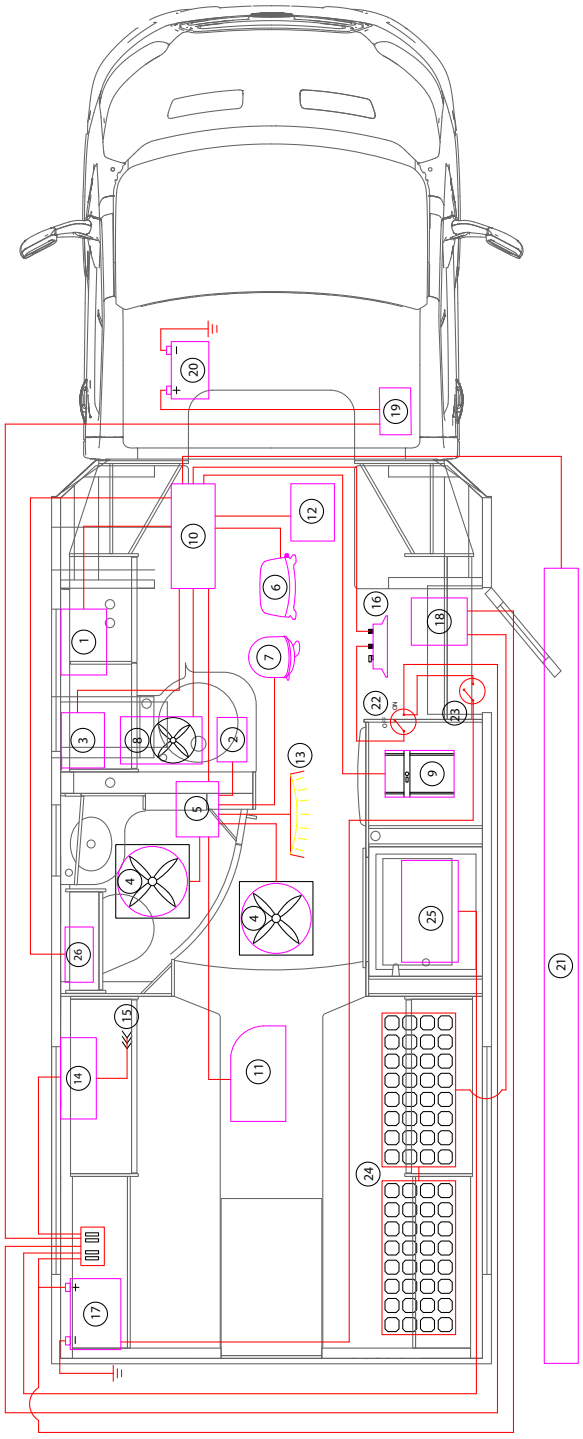

W24RTB - SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 12 V

LES CIRCUITS SONT IDENTIFIÉS SUR LES ÉTIQUETTES DU TABLEAU DE FUSIBLES

① Pompe dilacératrice (en option)
② Pompe à eau
③ Chauffe-eau
④ Évent de toit électrique (salle de bain et bloc-cuisine)
⑤ Système multiplex
⑥ Winegard Connect 2.0
⑦ Antenne satellite (en option)
⑧ Générateur d'air chaud
⑨ Réfrigérateur
⑩ Panneau de fusibles c.c.
⑪ Climatiseur
⑫ Chargeurs USB
⑬ Circuits d'éclairage
⑭ Onduleur
⑮ Entrée électrique 120 V c.a.
⑯ Déconnexion en basse tension AGM
⑰ Batteries du motorisé
⑱ Contrôleur de charge solaire
⑲ Chargeur c.c./c.c.
⑳ Batterie du châssis
㉑ Auvent
㉒ Coupe-batterie
㉓ Interrupteur du chauffage des batteries au lithium (en option)
㉔ Panneaux solaires (200 W ou 400 W, en option)
㉕ Génératrice (en option)
㉗ Toilette dilacératrice

RÉFÉRENCE CÂBLAGE 120 VOLTS

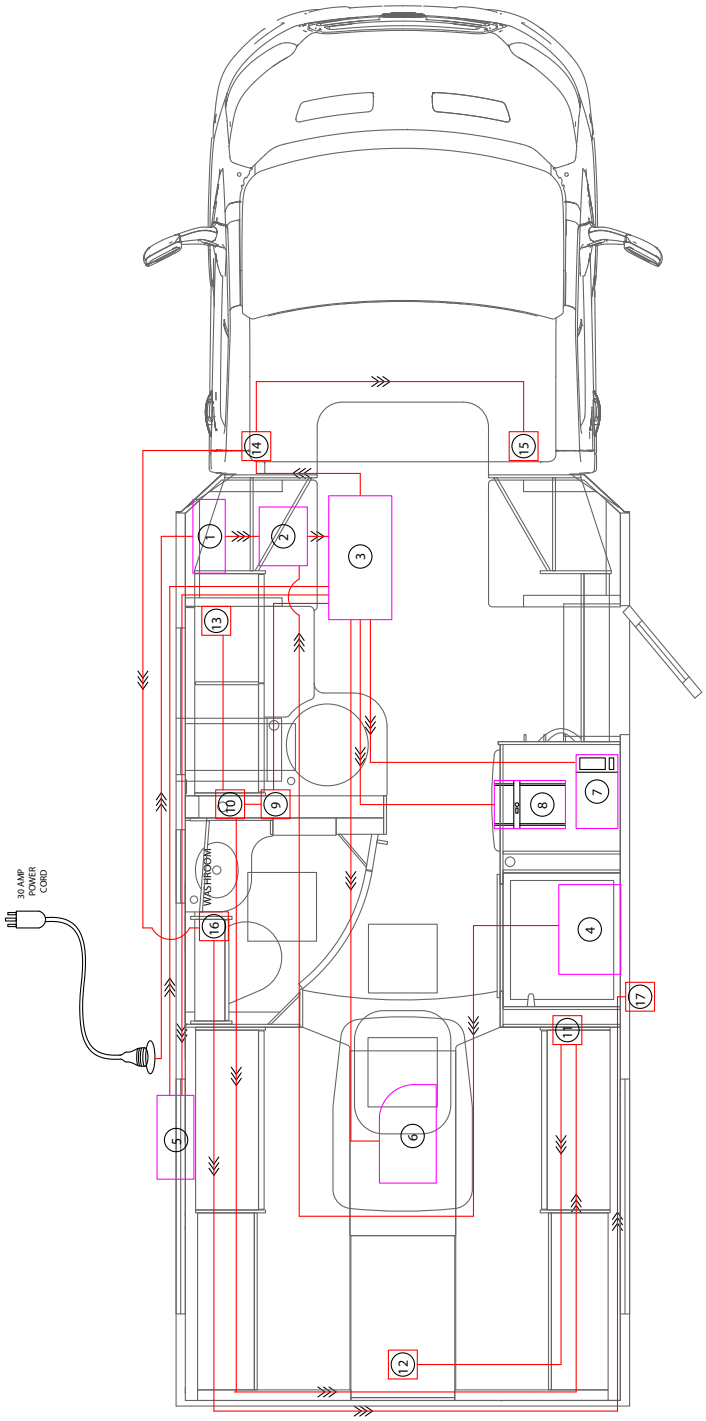

① Parasurtenseur
② Commutateur de transfert
③ Tableau de distribution c.a.
④ Génératrice
⑤ Onduleur/chargeur
⑥ Climatiseur
⑦ Micro-ondes
⑧ Réfrigérateur
⑨ Prise de courant du bloc-cuisine
⑩ Téléviseur avant
⑪ Téléviseur de la chambre
⑫ Prise de courant de la chambre
⑬ Prises de courant du système de divertissement
⑭ Prise de courant du coin-repas côté conducteur
⑮ Prise de courant du coin-repas côté passager
⑯ Prise de courant de la salle de bain
⑰ Prise de courant extérieure

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

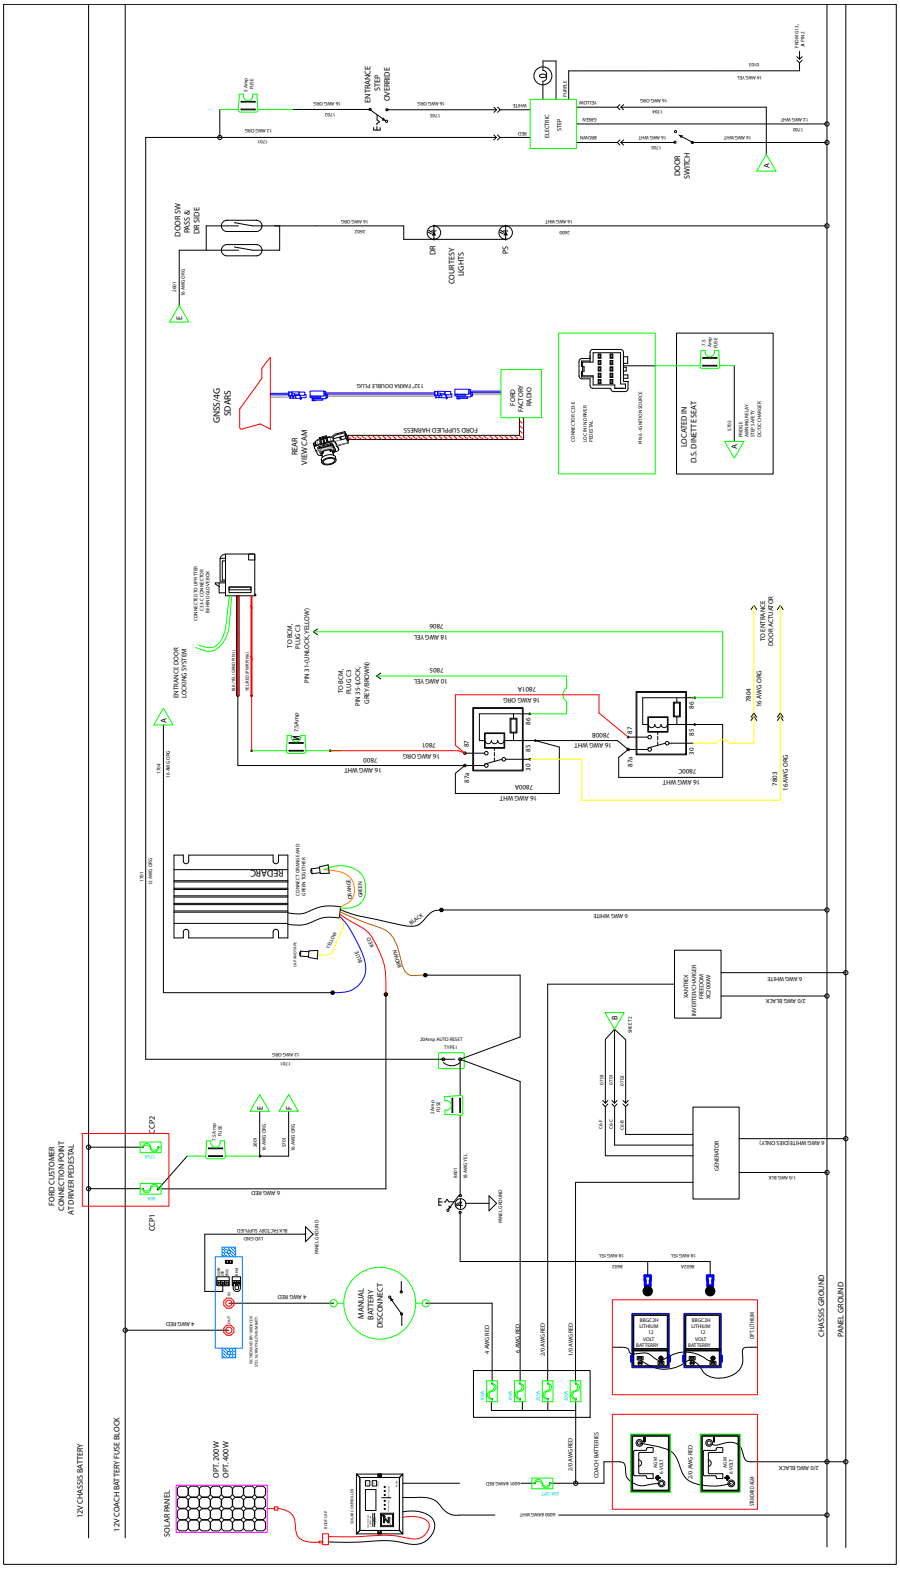

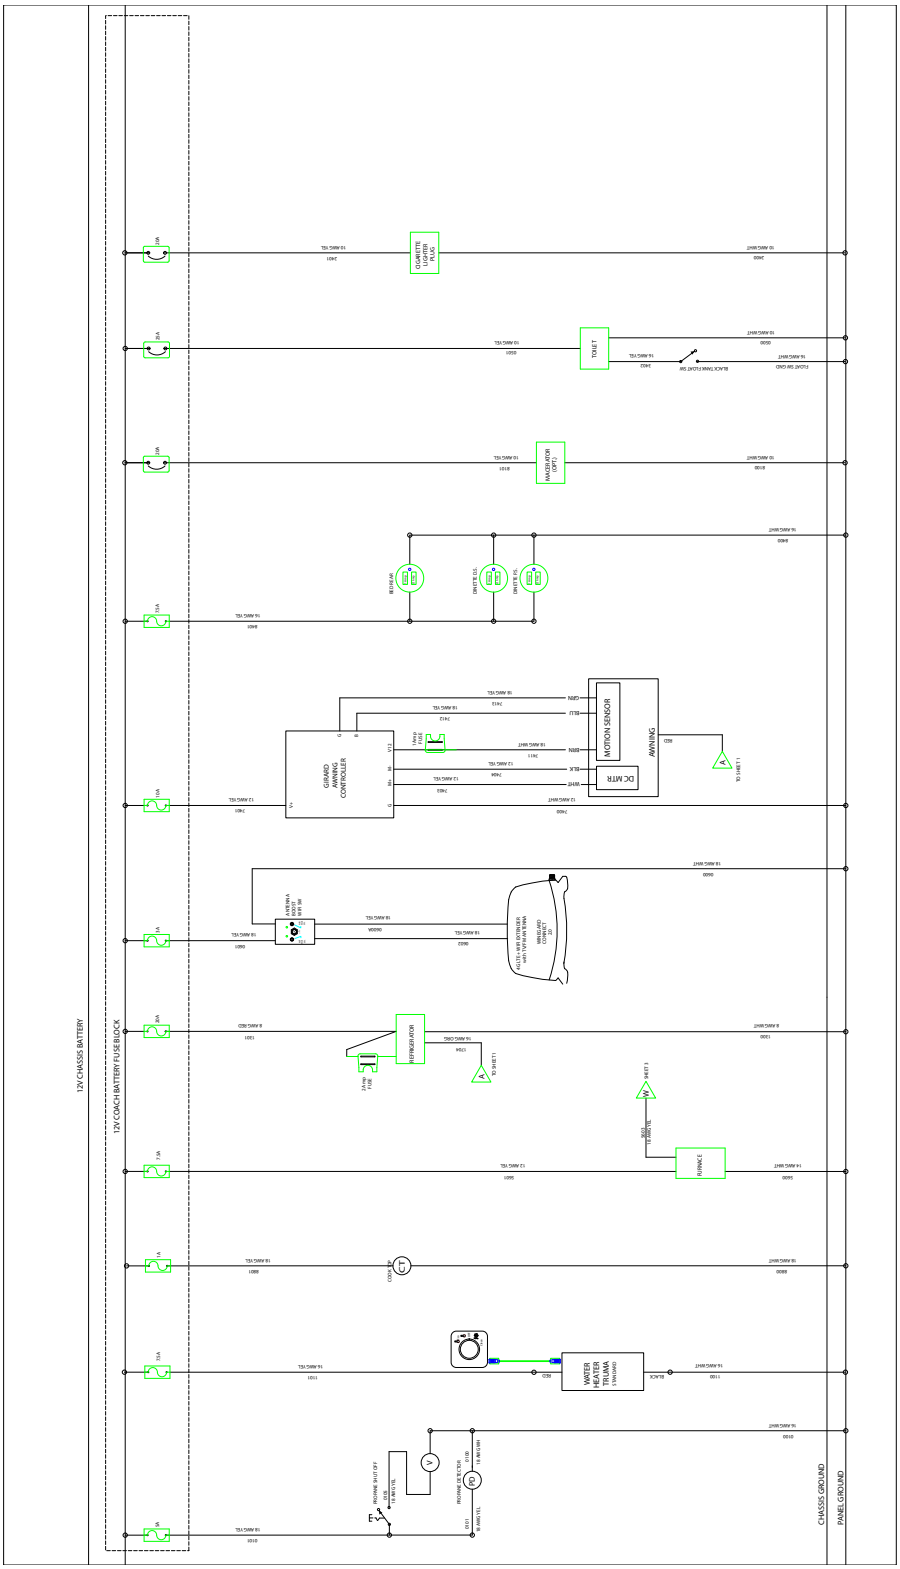
12V CHASSIS BATTERY
12V COACH BATTERY FUSEBLOCK
CIGARETTE LIGHTER
TOILET
AWNING LIGHT
GIRARD AWNING CONTROLLER
MOTION SENSOR
DC MTR
AWNING
REFRIGERATOR
RANGE
WATER HEATER TRUMA
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND

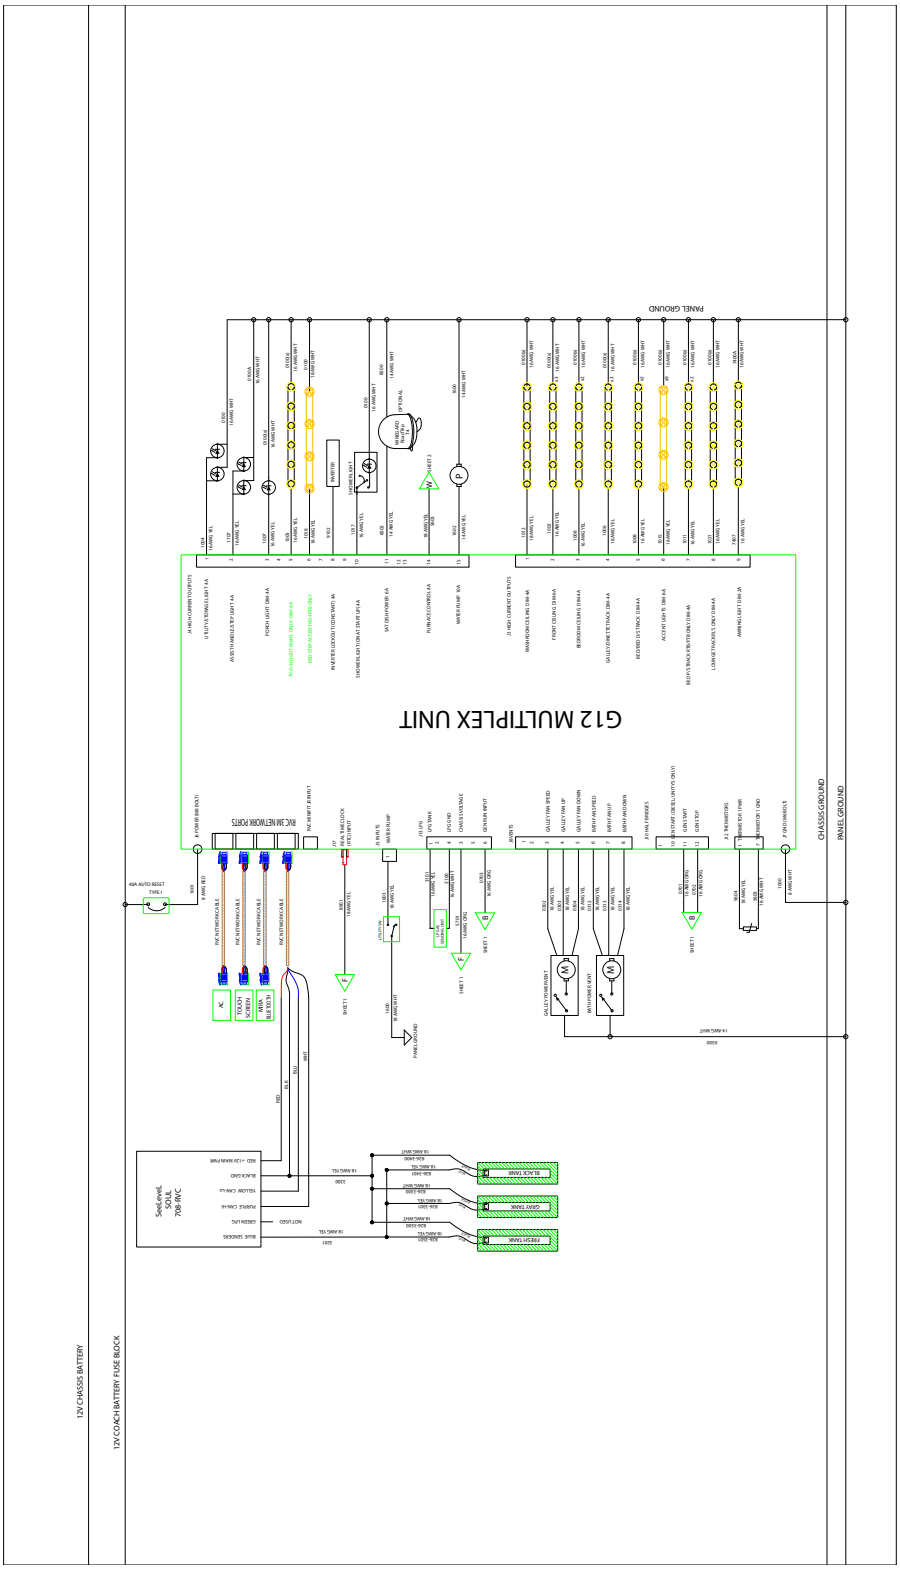
12V CHASSIS BATTERY
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND
G12 MULTIPLEX UNIT
J1 HIGH CURRENT OUTPUTS
J2 LOW CURRENT OUTPUTS
J3 INPUTS
J4 CAN NETWORK PORTS
J5 SENSORS
J6 SENSORS
J7 SENSORS
J8 SENSORS
J9 SENSORS
J10 SENSORS
J11 SENSORS
J12 SENSORS
J13 SENSORS
J14 SENSORS
J15 SENSORS
J16 SENSORS
J17 SENSORS
J18 SENSORS
J19 SENSORS
J20 SENSORS
J21 SENSORS
J22 SENSORS
J23 SENSORS
J24 SENSORS
J25 SENSORS
J26 SENSORS
J27 SENSORS
J28 SENSORS
J29 SENSORS
J30 SENSORS
J31 SENSORS
J32 SENSORS
J33 SENSORS
J34 SENSORS
J35 SENSORS
J36 SENSORS
J37 SENSORS
J38 SENSORS
J39 SENSORS
J40 SENSORS
J41 SENSORS
J42 SENSORS
J43 SENSORS
J44 SENSORS
J45 SENSORS
J46 SENSORS
J47 SENSORS
J48 SENSORS
J49 SENSORS
J50 SENSORS
J51 SENSORS
J52 SENSORS
J53 SENSORS
J54 SENSORS
J55 SENSORS
J56 SENSORS
J57 SENSORS
J58 SENSORS
J59 SENSORS
J60 SENSORS
J61 SENSORS
J62 SENSORS
J63 SENSORS
J64 SENSORS
J65 SENSORS
J66 SENSORS
J67 SENSORS
J68 SENSORS
J69 SENSORS
J70 SENSORS
J71 SENSORS
J72 SENSORS
J73 SENSORS
J74 SENSORS
J75 SENSORS
J76 SENSORS
J77 SENSORS
J78 SENSORS
J79 SENSORS
J80 SENSORS
J81 SENSORS
J82 SENSORS
J83 SENSORS
J84 SENSORS
J85 SENSORS
J86 SENSORS
J87 SENSORS
J88 SENSORS
J89 SENSORS
J90 SENSORS
J91 SENSORS
J92 SENSORS
J93 SENSORS
J94 SENSORS
J95 SENSORS
J96 SENSORS
J97 SENSORS
J98 SENSORS
J99 SENSORS
J100 SENSORS
J101 SENSORS
J102 SENSORS
J103 SENSORS
J104 SENSORS
J105 SENSORS
J106 SENSORS
J107 SENSORS
J108 SENSORS
J109 SENSORS
J110 SENSORS
J111 SENSORS
J112 SENSORS
J113 SENSORS
J114 SENSORS
J115 SENSORS
J116 SENSORS
J117 SENSORS
J118 SENSORS
J119 SENSORS
J120 SENSORS
J121 SENSORS
J122 SENSORS
J123 SENSORS
J124 SENSORS
J125 SENSORS
J126 SENSORS
J127 SENSORS
J128 SENSORS
J129 SENSORS
J130 SENSORS
J131 SENSORS
J132 SENSORS
J133 SENSORS
J134 SENSORS
J135 SENSORS
J136 SENSORS
J137 SENSORS
J138 SENSORS
J139 SENSORS
J140 SENSORS
J141 SENSORS
J142 SENSORS
J143 SENSORS
J144 SENSORS
J145 SENSORS
J146 SENSORS
J147 SENSORS
J148 SENSORS
J149 SENSORS
J150 SENSORS
J151 SENSORS
J152 SENSORS
J153 SENSORS
J154 SENSORS
J155 SENSORS
J156 SENSORS
J157 SENSORS
J158 SENSORS
J159 SENSORS
J160 SENSORS
J161 SENSORS
J162 SENSORS
J163 SENSORS
J164 SENSORS
J165 SENSORS
J166 SENSORS
J167 SENSORS
J168 SENSORS
J169 SENSORS
J170 SENSORS
J171 SENSORS
J172 SENSORS
J173 SENSORS
J174 SENSORS
J175 SENSORS
J176 SENSORS
J177 SENSORS
J178 SENSORS
J179 SENSORS
J180 SENSORS
J181 SENSORS
J182 SENSORS
J183 SENSORS
J184 SENSORS
J185 SENSORS
J186 SENSORS
J187 SENSORS
J188 SENSORS
J189 SENSORS
J190 SENSORS
J191 SENSORS
J192 SENSORS
J193 SENSORS
J194 SENSORS
J195 SENSORS
J196 SENSORS
J197 SENSORS
J198 SENSORS
J199 SENSORS
J200 SENSORS
J201 SENSORS
J202 SENSORS
J203 SENSORS
J204 SENSORS
J205 SENSORS
J206 SENSORS
J207 SENSORS
J208 SENSORS
J209 SENSORS
J210 SENSORS
J211 SENSORS
J212 SENSORS
J213 SENSORS
J214 SENSORS
J215 SENSORS
J216 SENSORS
J217 SENSORS
J218 SENSORS
J219 SENSORS
J220 SENSORS
J221 SENSORS
J222 SENSORS
J223 SENSORS
J224 SENSORS
J225 SENSORS
J226 SENSORS
J227 SENSORS
J228 SENSORS
J229 SENSORS
J230 SENSORS
J231 SENSORS
J232 SENSORS
J233 SENSORS
J234 SENSORS
J235 SENSORS
J236 SENSORS
J237 SENSORS
J238 SENSORS
J239 SENSORS
J240 SENSORS
J241 SENSORS
J242 SENSORS
J243 SENSORS
J244 SENSORS
J245 SENSORS
J246 SENSORS
J247 SENSORS
J248 SENSORS
J249 SENSORS
J250 SENSORS
J251 SENSORS
J252 SENSORS
J253 SENSORS
J254 SENSORS
J255 SENSORS
J256 SENSORS
J257 SENSORS
J258 SENSORS
J259 SENSORS
J260 SENSORS
J261 SENSORS
J262 SENSORS
J263 SENSORS
J264 SENSORS
J265 SENSORS
J266 SENSORS
J267 SENSORS
J268 SENSORS
J269 SENSORS
J270 SENSORS
J271 SENSORS
J272 SENSORS
J273 SENSORS
J274 SENSORS
J275 SENSORS
J276 SENSORS
J277 SENSORS
J278 SENSORS
J279 SENSORS
J280 SENSORS
J281 SENSORS
J282 SENSORS
J283 SENSORS
J284 SENSORS
J285 SENSORS
J286 SENSORS
J287 SENSORS
J288 SENSORS
J289 SENSORS
J290 SENSORS
J291 SENSORS
J292 SENSORS
J293 SENSORS
J294 SENSORS
J295 SENSORS
J296 SENSORS
J297 SENSORS
J298 SENSORS
J299 SENSORS
J300 SENSORS
J301 SENSORS
J302 SENSORS
J303 SENSORS
J304 SENSORS
J305 SENSORS
J306 SENSORS
J307 SENSORS
J308 SENSORS
J309 SENSORS
J310 SENSORS
J311 SENSORS
J312 SENSORS
J313 SENSORS
J314 SENSORS
J315 SENSORS
J316 SENSORS
J317 SENSORS
J318 SENSORS
J319 SENSORS
J320 SENSORS
J321 SENSORS
J322 SENSORS
J323 SENSORS
J324 SENSORS
J325 SENSORS
J326 SENSORS
J327 SENSORS
J328 SENSORS
J329 SENSORS
J330 SENSORS
J331 SENSORS
J332 SENSORS
J333 SENSORS
J334 SENSORS
J335 SENSORS
J336 SENSORS
J337 SENSORS
J338 SENSORS
J339 SENSORS
J340 SENSORS
J341 SENSORS
J342 SENSORS
J343 SENSORS
J344 SENSORS
J345 SENSORS
J346 SENSORS
J347 SENSORS
J348 SENSORS
J349 SENSORS
J350 SENSORS
J351 SENSORS
J352 SENSORS
J353 SENSORS
J354 SENSORS
J355 SENSORS
J356 SENSORS
J357 SENSORS
J358 SENSORS
J359 SENSORS
J360 SENSORS
J361 SENSORS
J362 SENSORS
J363 SENSORS
J364 SENSORS
J365 SENSORS
J366 SENSORS
J367 SENSORS
J368 SENSORS
J369 SENSORS
J370 SENSORS
J371 SENSORS
J372 SENSORS
J373 SENSORS
J374 SENSORS
J375 SENSORS
J376 SENSORS
J377 SENSORS
J378 SENSORS
J379 SENSORS
J380 SENSORS
J381 SENSORS
J382 SENSORS
J383 SENSORS
J384 SENSORS
J385 SENSORS
J386 SENSORS
J387 SENSORS
J388 SENSORS
J389 SENSORS
J390 SENSORS
J391 SENSORS
J392 SENSORS
J393 SENSORS
J394 SENSORS
J395 SENSORS
J396 SENSORS
J397 SENSORS
J398 SENSORS
J399 SENSORS
J400 SENSORS
J401 SENSORS
J402 SENSORS
J403 SENSORS
J404 SENSORS
J405 SENSORS
J406 SENSORS
J407 SENSORS
J408 SENSORS
J409 SENSORS
J410 SENSORS
J411 SENSORS
J412 SENSORS
J413 SENSORS
J414 SENSORS
J415 SENSORS
J416 SENSORS
J417 SENSORS
J418 SENSORS
J419 SENSORS
J420 SENSORS
J421 SENSORS
J422 SENSORS
J423 SENSORS
J424 SENSORS
J425 SENSORS
J426 SENSORS
J427 SENSORS
J428 SENSORS
J429 SENSORS
J430 SENSORS
J431 SENSORS
J432 SENSORS
J433 SENSORS
J434 SENSORS
J435 SENSORS
J436 SENSORS
J437 SENSORS
J438 SENSORS
J439 SENSORS
J440 SENSORS
J441 SENSORS
J442 SENSORS
J443 SENSORS
J444 SENSORS
J445 SENSORS
J446 SENSORS
J447 SENSORS
J448 SENSORS
J449 SENSORS
J450 SENSORS
J451 SENSORS
J452 SENSORS
J453 SENSORS
J454 SENSORS
J455 SENSORS
J456 SENSORS
J457 SENSORS
J458 SENSORS
J459 SENSORS
J460 SENSORS
J461 SENSORS
J462 SENSORS
J463 SENSORS
J464 SENSORS
J465 SENSORS
J466 SENSORS
J467 SENSORS
J468 SENSORS
J469 SENSORS
J470 SENSORS
J471 SENSORS
J472 SENSORS
J473 SENSORS
J474 SENSORS
J475 SENSORS
J476 SENSORS
J477 SENSORS
J478 SENSORS
J479 SENSORS
J480 SENSORS
J481 SENSORS
J482 SENSORS
J483 SENSORS
J484 SENSORS
J485 SENSORS
J486 SENSORS
J487 SENSORS
J488 SENSORS
J489 SENSORS
J490 SENSORS
J491 SENSORS
J492 SENSORS
J493 SENSORS
J494 SENSORS
J495 SENSORS
J496 SENSORS
J497 SENSORS
J498 SENSORS
J499 SENSORS
J500 SENSORS
J501 SENSORS
J502 SENSORS
J503 SENSORS
J504 SENSORS
J505 SENSORS
J506 SENSORS
J507 SENSORS
J508 SENSORS
J509 SENSORS
J510 SENSORS
J511 SENSORS
J512 SENSORS
J513 SENSORS
J514 SENSORS
J515 SENSORS
J516 SENSORS
J517 SENSORS
J518 SENSORS
J519 SENSORS
J520 SENSORS
J521 SENSORS
J522 SENSORS
J523 SENSORS
J524 SENSORS
J525 SENSORS
J526 SENSORS
J527 SENSORS
J528 SENSORS
J529 SENSORS
J530 SENSORS
J531 SENSORS
J532 SENSORS
J533 SENSORS
J534 SENSORS
J535 SENSORS
J536 SENSORS
J537 SENSORS
J538 SENSORS
J539 SENSORS
J540 SENSORS
J541 SENSORS
J542 SENSORS
J543 SENSORS
J544 SENSORS
J545 SENSORS
J546 SENSORS
J547 SENSORS
J548 SENSORS
J549 SENSORS
J550 SENSORS
J551 SENSORS
J552 SENSORS
J553 SENSORS
J554 SENSORS
J555 SENSORS
J556 SENSORS
J557 SENSORS
J558 SENSORS
J559 SENSORS
J560 SENSORS
J561 SENSORS
J562 SENSORS
J563 SENSORS
J564 SENSORS
J565 SENSORS
J566 SENSORS
J567 SENSORS
J568 SENSORS
J569 SENSORS
J570 SENSORS
J571 SENSORS
J572 SENSORS
J573 SENSORS
J574 SENSORS
J575 SENSORS
J576 SENSORS
J577 SENSORS
J578 SENSORS
J579 SENSORS
J580 SENSORS
J581 SENSORS
J582 SENSORS
J583 SENSORS
J584 SENSORS
J585 SENSORS
J586 SENSORS
J587 SENSORS
J588 SENSORS
J589 SENSORS
J590 SENSORS
J591 SENSORS
J592 SENSORS
J593 SENSORS
J594 SENSORS
J595 SENSORS
J596 SENSORS
J597 SENSORS
J598 SENSORS
J599 SENSORS
J600 SENSORS
J601 SENSORS
J602 SENSORS
J603 SENSORS
J604 SENSORS
J605 SENSORS
J606 SENSORS
J607 SENSORS
J608 SENSORS
J609 SENSORS
J610 SENSORS
J611 SENSORS
J612 SENSORS
J613 SENSORS
J614 SENSORS
J615 SENSORS
J616 SENSORS
J617 SENSORS
J618 SENSORS
J619 SENSORS
J620 SENSORS
J621 SENSORS
J622 SENSORS
J623 SENSORS
J624 SENSORS
J625 SENSORS
J626 SENSORS
J627 SENSORS
J628 SENSORS
J629 SENSORS
J630 SENSORS
J631 SENSORS
J632 SENSORS
J633 SENSORS
J634 SENSORS
J635 SENSORS
J636 SENSORS
J637 SENSORS
J638 SENSORS
J639 SENSORS
J640 SENSORS
J641 SENSORS
J642 SENSORS
J643 SENSORS
J644 SENSORS
J645 SENSORS
J646 SENSORS
J647 SENSORS
J648 SENSORS
J649 SENSORS
J650 SENSORS
J651 SENSORS
J652 SENSORS
J653 SENSORS
J654 SENSORS
J655 SENSORS
J656 SENSORS
J657 SENSORS
J658 SENSORS
J659 SENSORS
J660 SENSORS
J661 SENSORS
J662 SENSORS
J663 SENSORS
J664 SENSORS
J665 SENSORS
J666 SENSORS
J667 SENSORS
J668 SENSORS
J669 SENSORS
J670 SENSORS
J671 SENSORS
J672 SENSORS
J673 SENSORS
J674 SENSORS
J675 SENSORS
J676 SENSORS
J677 SENSORS
J678 SENSORS
J679 SENSORS
J680 SENSORS
J681 SENSORS
J682 SENSORS
J683 SENSORS
J684 SENSORS
J685 SENSORS
J686 SENSORS
J687 SENSORS
J688 SENSORS
J689 SENSORS
J690 SENSORS
J691 SENSORS
J692 SENSORS
J693 SENSORS
J694 SENSORS
J695 SENSORS
J696 SENSORS
J697 SENSORS
J698 SENSORS
J699 SENSORS
J700 SENSORS
J701 SENSORS
J702 SENSORS
J703 SENSORS
J704 SENSORS
J705 SENSORS
J706 SENSORS
J707 SENSORS
J708 SENSORS
J709 SENSORS
J710 SENSORS
J711 SENSORS
J712 SENSORS
J713 SENSORS
J714 SENSORS
J715 SENSORS
J716 SENSORS
J717 SENSORS
J718 SENSORS
J719 SENSORS
J720 SENSORS
J721 SENSORS
J722 SENSORS
J723 SENSORS
J724 SENSORS
J725 SENSORS
J726 SENSORS
J727 SENSORS
J728 SENSORS
J729 SENSORS
J730 SENSORS
J731 SENSORS
J732 SENSORS
J733 SENSORS
J734 SENSORS
J735 SENSORS
J736 SENSORS
J737 SENSORS
J738 SENSORS
J739 SENSORS
J740 SENSORS
J741 SENSORS
J742 SENSORS
J743 SENSORS
J744 SENSORS
J745 SENSORS
J746 SENSORS
J747 SENSORS
J748 SENSORS
J749 SENSORS
J750 SENSORS
J751 SENSORS
J752 SENSORS
J753 SENSORS
J754 SENSORS
J755 SENSORS
J756 SENSORS
J757 SENSORS
J758 SENSORS
J759 SENSORS
J760 SENSORS
J761 SENSORS
J762 SENSORS
J763 SENSORS
J764 SENSORS
J765 SENSORS
J766 SENSORS
J767 SENSORS
J768 SENSORS
J769 SENSORS
J770 SENSORS
J771 SENSORS
J772 SENSORS
J773 SENSORS
J774 SENSORS
J775 SENSORS
J776 SENSORS
J777 SENSORS
J778 SENSORS
J779 SENSORS
J780 SENSORS
J781 SENSORS
J782 SENSORS
J783 SENSORS
J784 SENSORS
J785 SENSORS
J786 SENSORS
J787 SENSORS
J788 SENSORS
J789 SENSORS
J790 SENSORS
J791 SENSORS
J792 SENSORS
J793 SENSORS
J794 SENSORS
J795 SENSORS
J796 SENSORS
J797 SENSORS
J798 SENSORS
J799 SENSORS
J800 SENSORS
J801 SENSORS
J802 SENSORS
J803 SENSORS
J804 SENSORS
J805 SENSORS
J806 SENSORS
J807 SENSORS
J808 SENSORS
J809 SENSORS
J810 SENSORS
J811 SENSORS
J812 SENSORS
J813 SENSORS
J814 SENSORS
J815 SENSORS
J816 SENSORS
J817 SENSORS
J818 SENSORS
J819 SENSORS
J820 SENSORS
J821 SENSORS
J822 SENSORS
J823 SENSORS
J824 SENSORS
J825 SENSORS
J826 SENSORS
J827 SENSORS
J828 SENSORS
J829 SENSORS
J830 SENSORS
J831 SENSORS
J832 SENSORS
J833 SENSORS
J834 SENSORS
J835 SENSORS
J836 SENSORS
J837 SENSORS
J838 SENSORS
J839 SENSORS
J840 SENSORS
J841 SENSORS
J842 SENSORS
J843 SENSORS
J844 SENSORS
J845 SENSORS
J846 SENSORS
J847 SENSORS
J848 SENSORS
J849 SENSORS
J850 SENSORS
J851 SENSORS
J852 SENSORS
J853 SENSORS
J854 SENSORS
J855 SENSORS
J856 SENSORS
J857 SENSORS
J858 SENSORS
J859 SENSORS
J860 SENSORS
J861 SENSORS
J862 SENSORS
J863 SENSORS
J864 SENSORS
J865 SENSORS
J866 SENSORS
J867 SENSORS
J868 SENSORS
J869 SENSORS
J870 SENSORS
J871 SENSORS
J872 SENSORS
J873 SENSORS
J874 SENSORS
J875 SENSORS
J876 SENSORS
J877 SENSORS
J878 SENSORS
J879 SENSORS
J880 SENSORS
J881 SENSORS
J882 SENSORS
J883 SENSORS
J884 SENSORS
J885 SENSORS
J886 SENSORS
J887 SENSORS
J888 SENSORS
J889 SENSORS
J890 SENSORS
J891 SENSORS
J892 SENSORS
J893 SENSORS
J894 SENSORS
J895 SENSORS
J896 SENSORS
J897 SENSORS
J898 SENSORS
J899 SENSORS
J900 SENSORS
J901 SENSORS
J902 SENSORS
J903 SENSORS
J904 SENSORS
J905 SENSORS
J906 SENSORS
J907 SENSORS
J908 SENSORS
J909 SENSORS
J910 SENSORS
J911 SENSORS
J912 SENSORS
J913 SENSORS
J914 SENSORS
J915 SENSORS
J916 SENSORS
J917 SENSORS
J918 SENSORS
J919 SENSORS
J920 SENSORS
J921 SENSORS
J922 SENSORS
J923 SENSORS
J924 SENSORS
J925 SENSORS
J926 SENSORS
J927 SENSORS
J928 SENSORS
J929 SENSORS
J930 SENSORS
J931 SENSORS
J932 SENSORS
J933 SENSORS
J934 SENSORS
J935 SENSORS
J936 SENSORS
J937 SENSORS
J938 SENSORS
J939 SENSORS
J940 SENSORS
J941 SENSORS
J942 SENSORS
J943 SENSORS
J944 SENSORS
J945 SENSORS
J946 SENSORS
J947 SENSORS
J948 SENSORS
J949 SENSORS
J950 SENSORS
J951 SENSORS
J952 SENSORS
J953 SENSORS
J954 SENSORS
J955 SENSORS
J956 SENSORS
J957 SENSORS
J958 SENSORS
J959 SENSORS
J960 SENSORS
J961 SENSORS
J962 SENSORS
J963 SENSORS
J964 SENSORS
J965 SENSORS
J966 SENSORS
J967 SENSORS
J968 SENSORS
J969 SENSORS
J970 SENSORS
J971 SENSORS
J972 SENSORS
J973 SENSORS
J974 SENSORS
J975 SENSORS
J976 SENSORS
J977 SENSORS
J978 SENSORS
J979 SENSORS
J980 SENSORS
J981 SENSORS
J982 SENSORS
J983 SENSORS
J984 SENSORS
J985 SENSORS
J986 SENSORS
J987 SENSORS
J988 SENSORS
J989 SENSORS
J990 SENSORS
J991 SENSORS
J992 SENSORS
J993 SENSORS
J994 SENSORS
J995 SENSORS
J996 SENSORS
J997 SENSORS
J998 SENSORS
J999 SENSORS
J1000 SENSORS

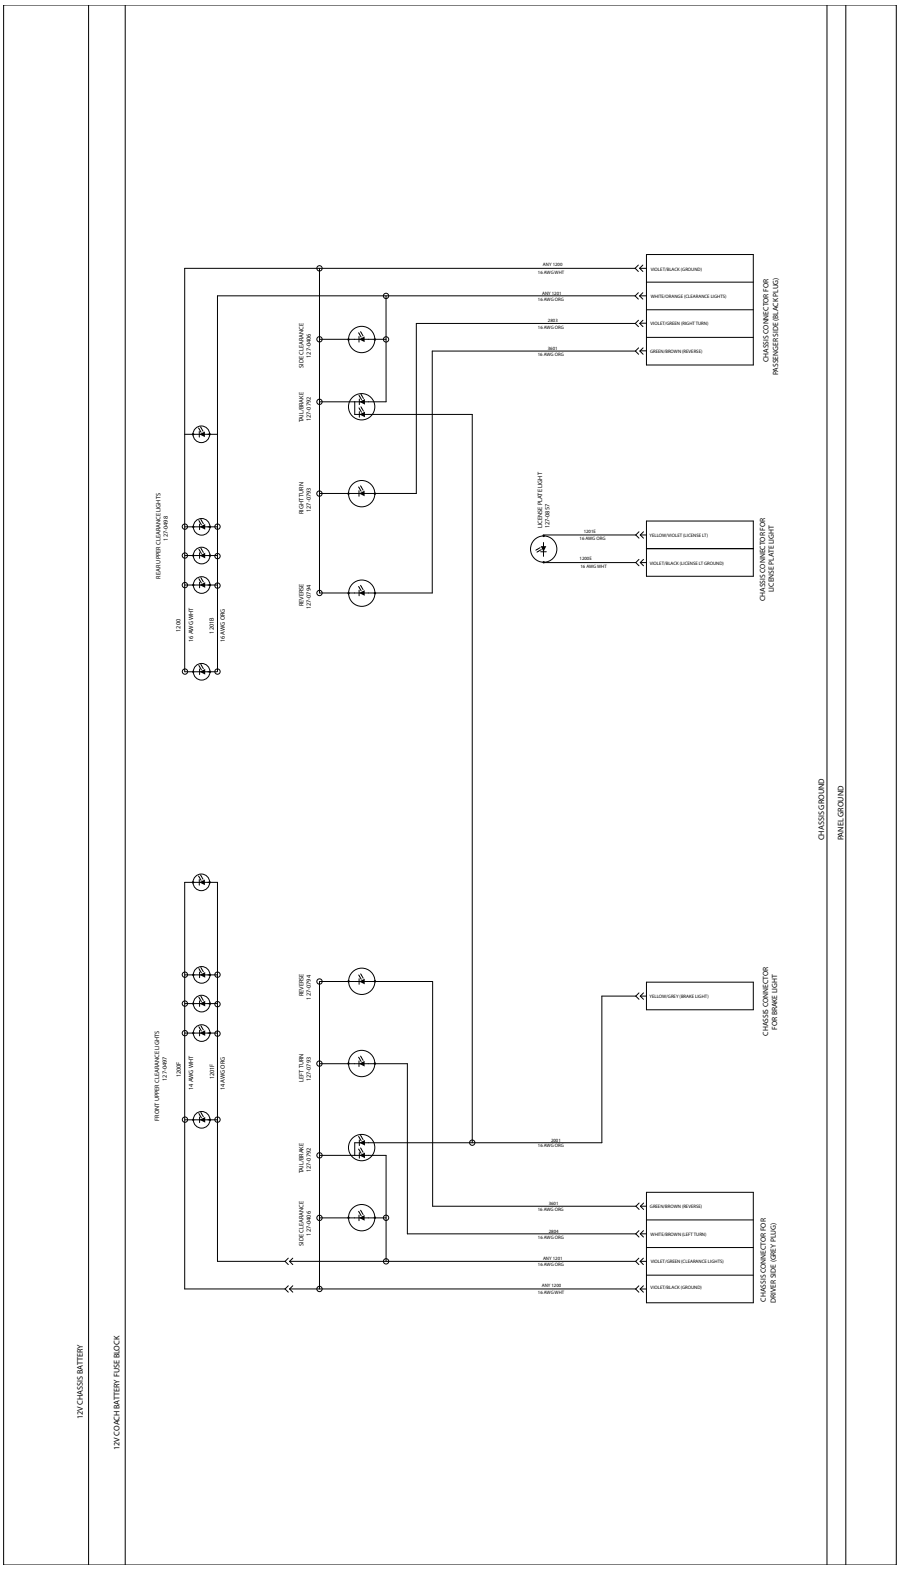
12V CHASSIS BATTERY
12V COACH BATTERY FUSE BLOCK
REAR UPPER CLEARANCE LIGHTS
1200
16 AWG WHT
1201B
16 AWG ORG
SIDE CLEARANCE
127-0406
TAIL/BRAKE
127-0792
RIGHT TURN
127-0793
REVERSE
127-0794
ANY 1200
16 AWG WHT
ANY 1201
16 AWG ORG
2003
16 AWG ORG
3601
16 AWG ORG
VIOLET/BLACK (GROUND)
WHITE/ORANGE (CLEARANCE LIGHTS)
VIOLET/GREEN (RIGHT TURN)
GREEN/BROWN (REVERSE)
CHASSIS CONNECTOR FOR PASSENGER SIDE (BLACK PLUG)
LICENSE PLATE LIGHT
127-0857
1201E
16 AWG ORG
1200E
16 AWG WHT
YELLOW/VIOLET (LICENSE LT)
VIOLET/BLACK (LICENSE LT GROUND)
CHASSIS CONNECTOR FOR LICENSE PLATE LIGHT
FRONT UPPER CLEARANCE LIGHTS
1200F
14 AWG WHT
1201F
14 AWG ORG
REVERSE
127-0794
LEFT TURN
127-0793
TAIL/BRAKE
127-0792
SIDE CLEARANCE
127-0406
2001
16 AWG ORG
YELLOW/GREY (BRAKE LIGHT)
CHASSIS CONNECTOR FOR BRAKE LIGHT
3601
16 AWG ORG
2004
16 AWG ORG
ANY 1201
16 AWG ORG
ANY 1200
16 AWG WHT
GREEN/BROWN (REVERSE)
WHITE/BROWN (LEFT TURN)
VIOLET/GREEN (CLEARANCE LIGHTS)
VIOLET/BLACK (GROUND)
CHASSIS CONNECTOR FOR DRIVER SIDE (GREY PLUG)
CHASSIS GROUND
PANEL GROUND

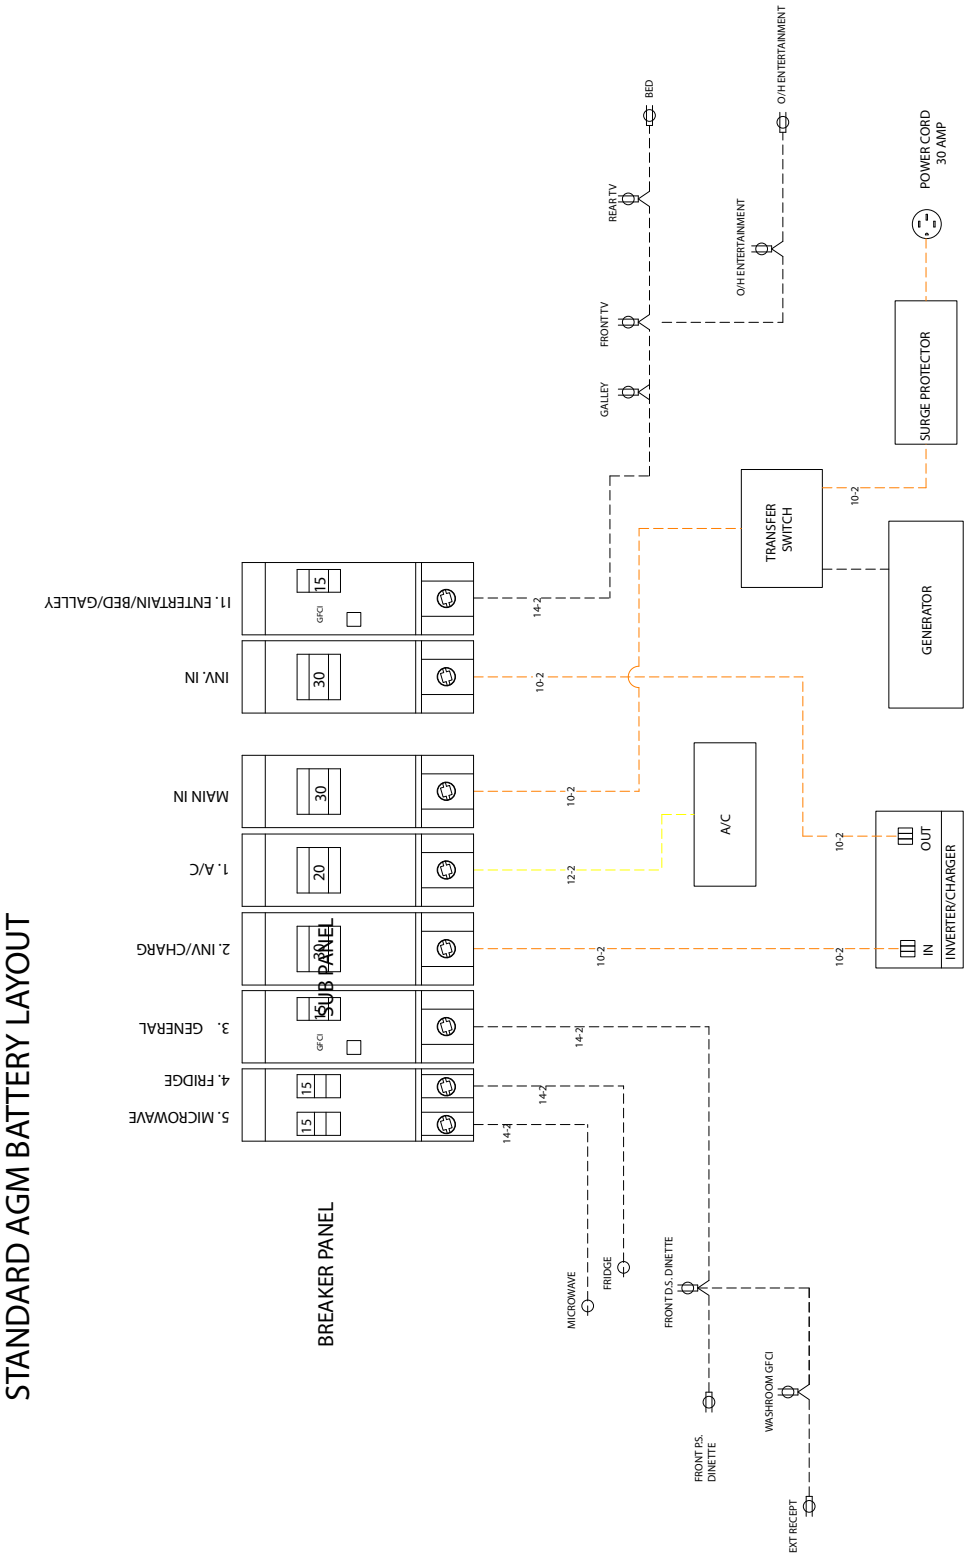
STANDARD AGM BATTERY LAYOUT
BREAKER PANEL
SUB PANEL
5. MICROWAVE
4. FRIDGE
3. GENERAL
2. INV/CHARG
1. A/C
MAIN IN
INV. IN
11. ENTERTAIN/BED/GALLEY
15
30
20
GFCI
14-2
10-2
12-2
MICROWAVE
FRIDGE
FRONT D.S. DINETTE
FRONT P.S. DINETTE
WASHROOM GFCI
EXT RECEPT
GALLEY
FRONT TV
REAR TV
BED
O/H ENTERTAINMENT
O/H ENTERTAINMENT
POWER CORD 30 AMP
SURGE PROTECTOR
TRANSFER SWITCH
GENERATOR
A/C
INVERTER/CHARGER
IN
OUT

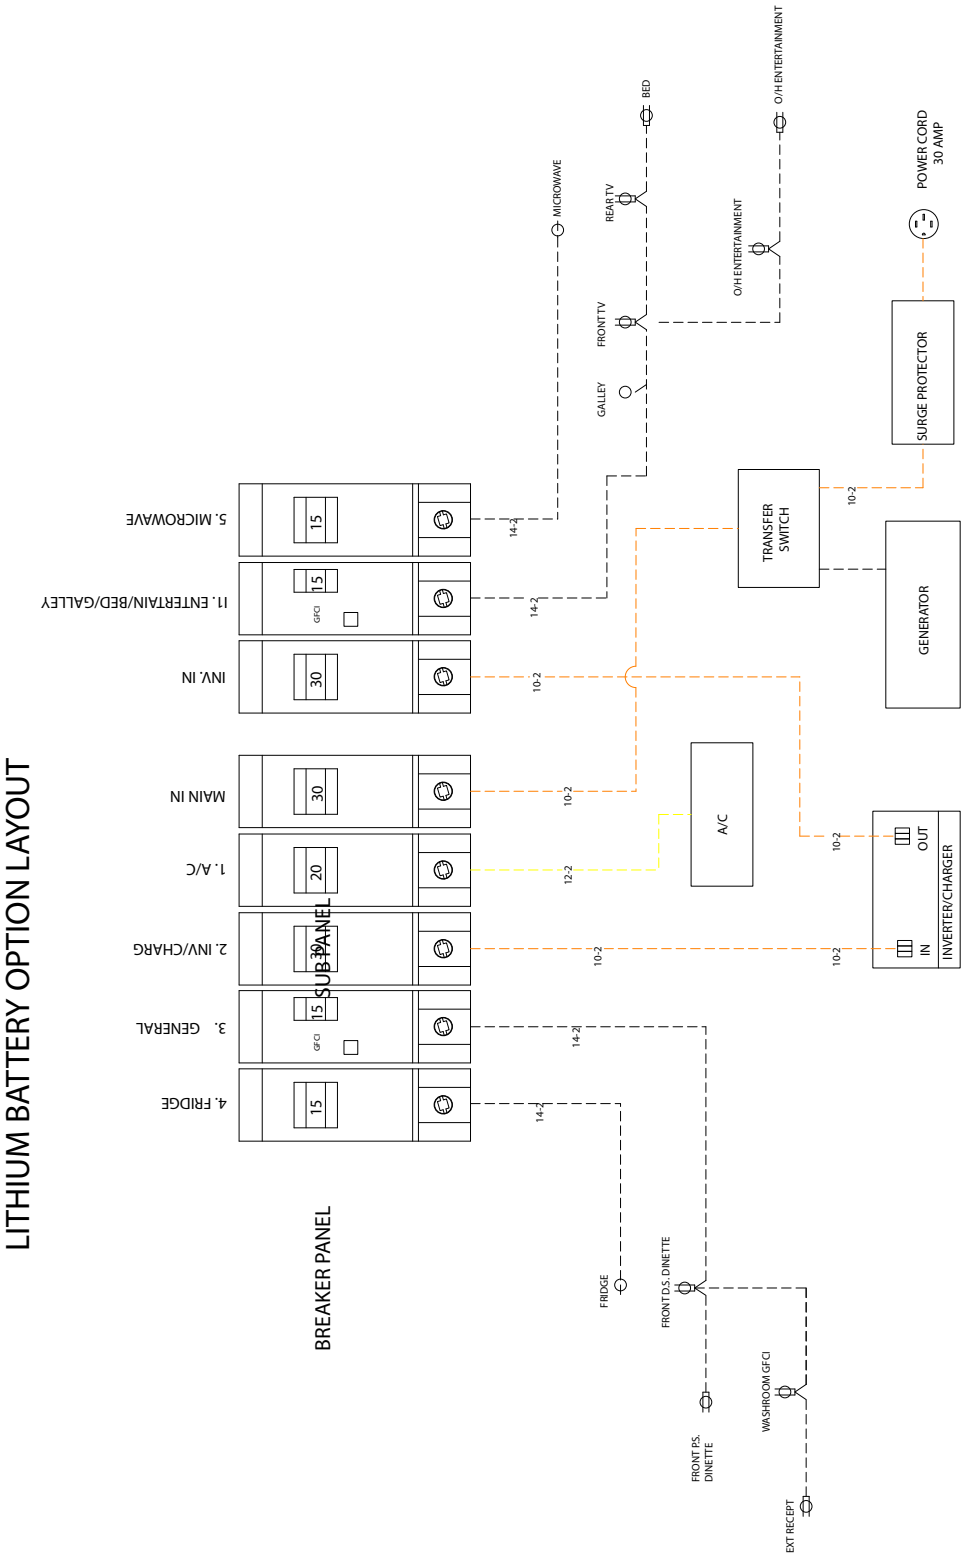
LITHIUM BATTERY OPTION LAYOUT
BREAKER PANEL
SUB PANEL
4. FRIDGE
3. GENERAL
2. INV/CHARG
1. A/C
MAIN IN
INV. IN
11. ENTERTAIN/BED/GALLEY
5. MICROWAVE
15
20
30
GFCI
14-2
12-2
10-2
FRIDGE
FRONT D.S. DINETTE
FRONT P.S. DINETTE
WASHROOM GFCI
EXT RECEPT
A/C
INVERTER/CHARGER
IN
OUT
TRANSFER SWITCH
GENERATOR
SURGE PROTECTOR
POWER CORD 30 AMP
GALLEY
FRONT TV
REAR TV
BED
O/H ENTERTAINMENT
O/H ENTERTAINMENT
MICROWAVE

PLOMBERIE

SCHÉMA DES CONDUITES D'EAU

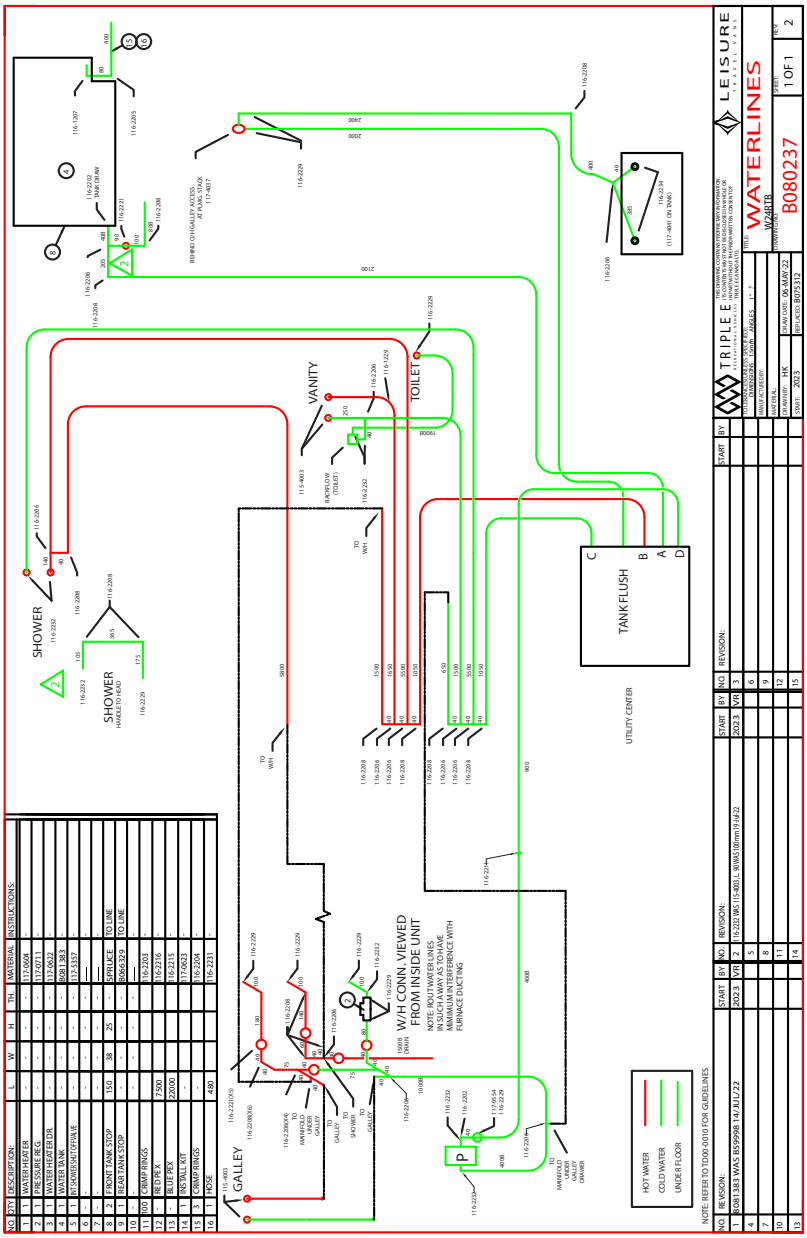

SCHÉMA DES CONDUITES DE VIDANGE

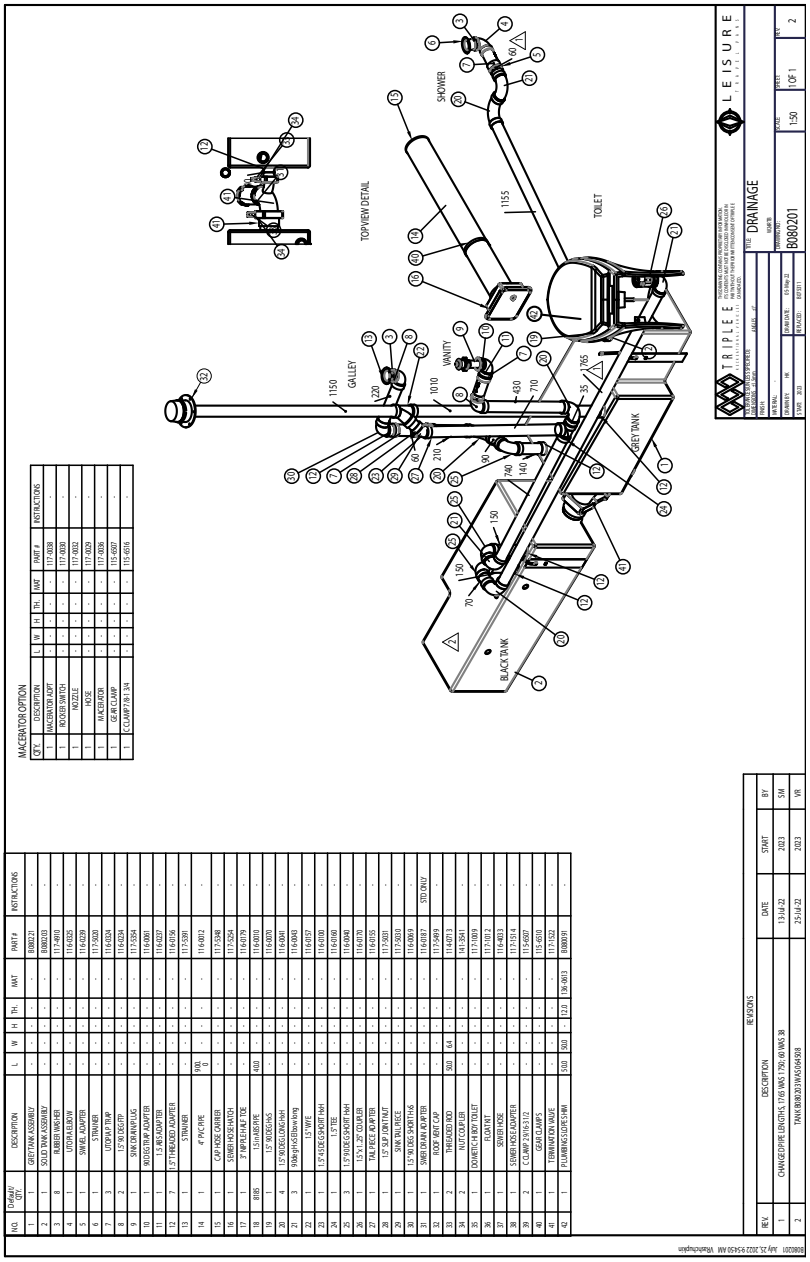

DIVERTISSEMENT

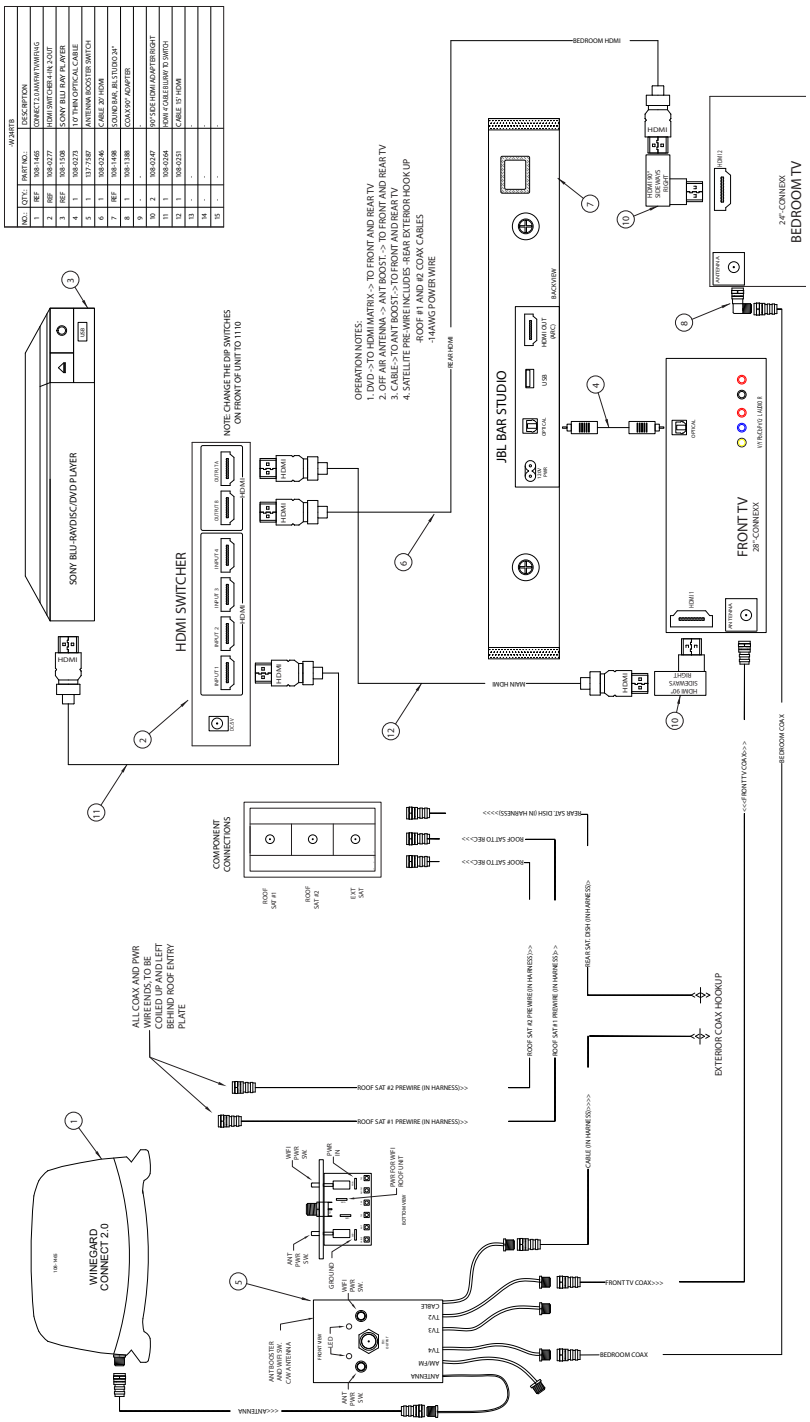

PRÉCÂBLAGE SATELLITE

Si votre motorisé n'a pas été livré avec l'antenne satellite en option, vous pourrez la faire installer ultérieurement grâce au précâblage. L'emplacement du précâblage varie selon le plan d'aménagement.

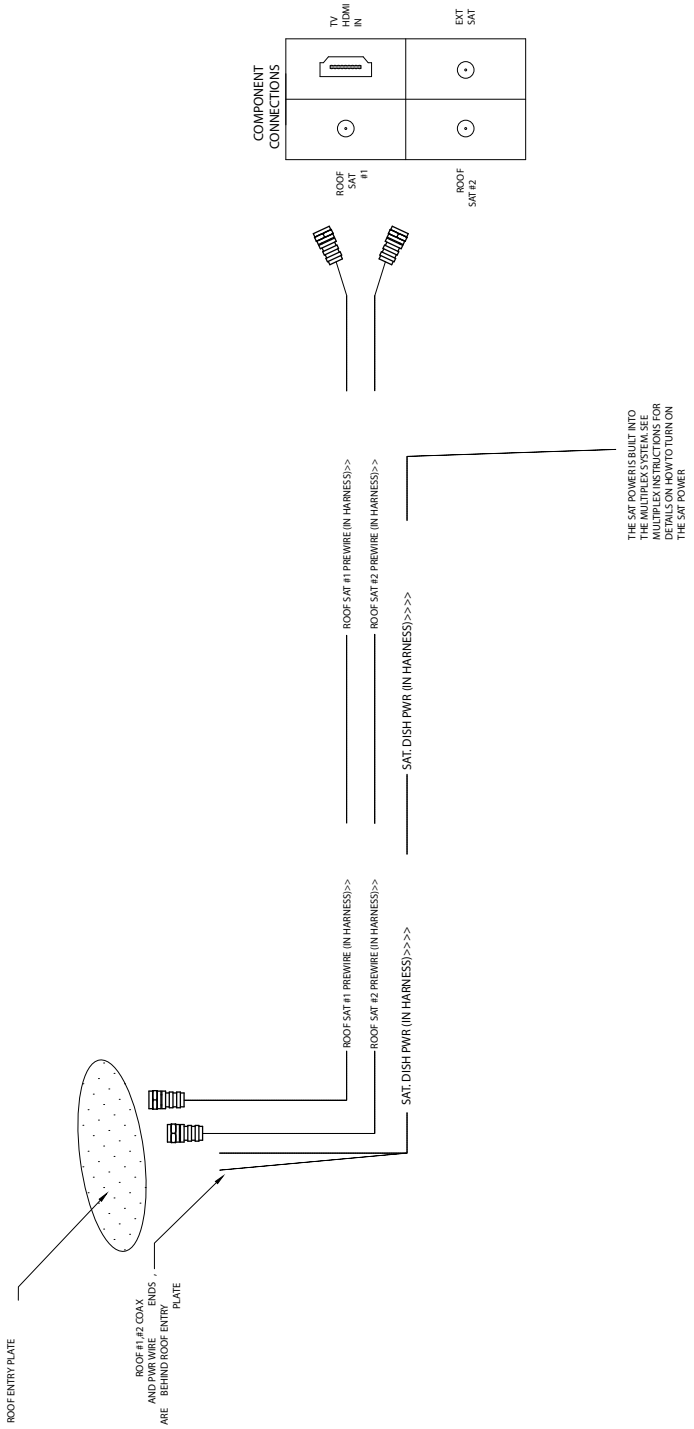

NOTES

NOTES

LEISURE

TRAVEL VANS

Assistance routière LTV

4287 Beltline Road, Box 198
Addison, Texas 75001

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE, composez le
1•877•219•3831

Triple E Recreational Vehicles et Leisure Travel Vans sont des marques et des marques déposées de Triple E Canada Ltd.

301, boul. Roblin, C.P. 1230 Winkler (Manitoba) Canada R6W 4C4
Téléphone : 204-325-4361 Télécopieur : 204-325-5241

Adresse aux États-Unis : P.O. Box 68 Walhalla, ND 58282

www.tripleerv.com • info@tripleerv.com • www.leisurevans.com • general@leisurevans.com

Pour Triple E Recreational Vehicles, l'amélioration des produits est un processus permanent. Triple E Recreational Vehicles se réserve le droit de modifier les spécifications, modes d'emploi, équipements de série et options sur tous ses produits sans préavis. Les renseignements, illustrations et photos contenus dans le présent document sont à jour au moment de l'impression.

Copyright, Triple E Canada Ltd.
N/P 146-4609-APR23-FR

Imprimé au Canada